



Professional

GPB 18V-1 C

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A D6N (2025.08) T / 11





1 609 92A D6N



th หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับ
ต้นแบบ



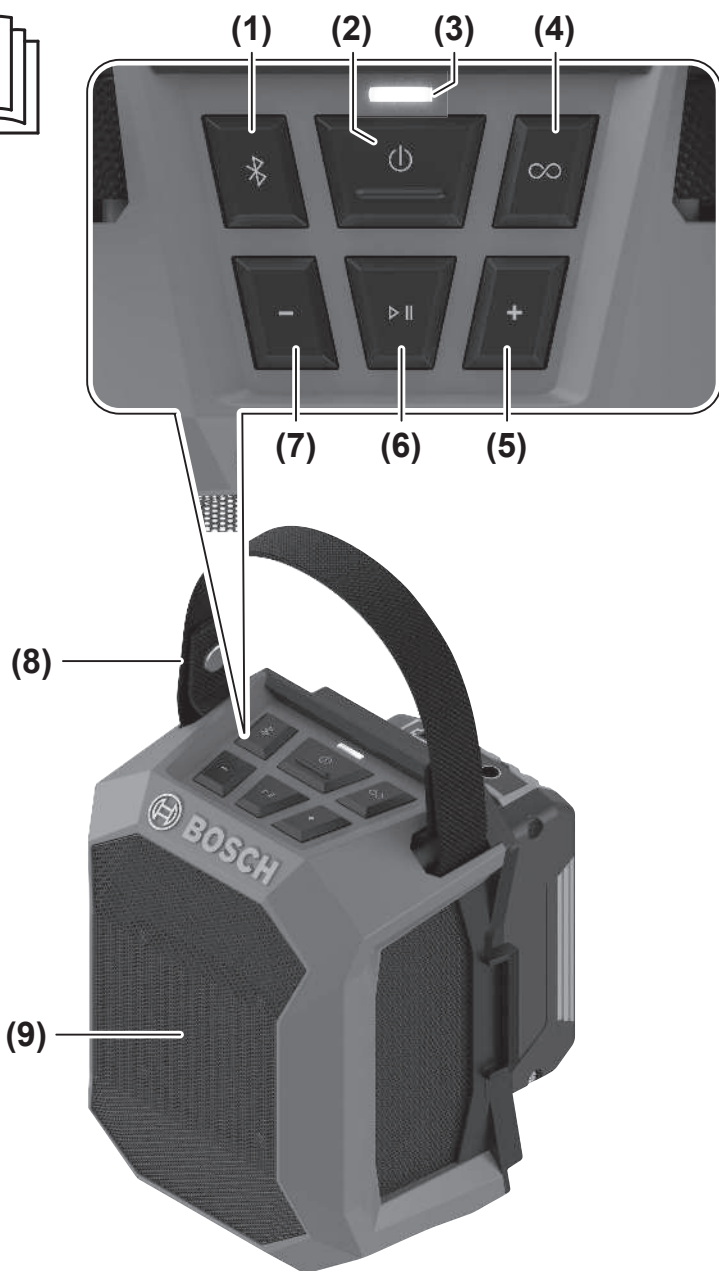

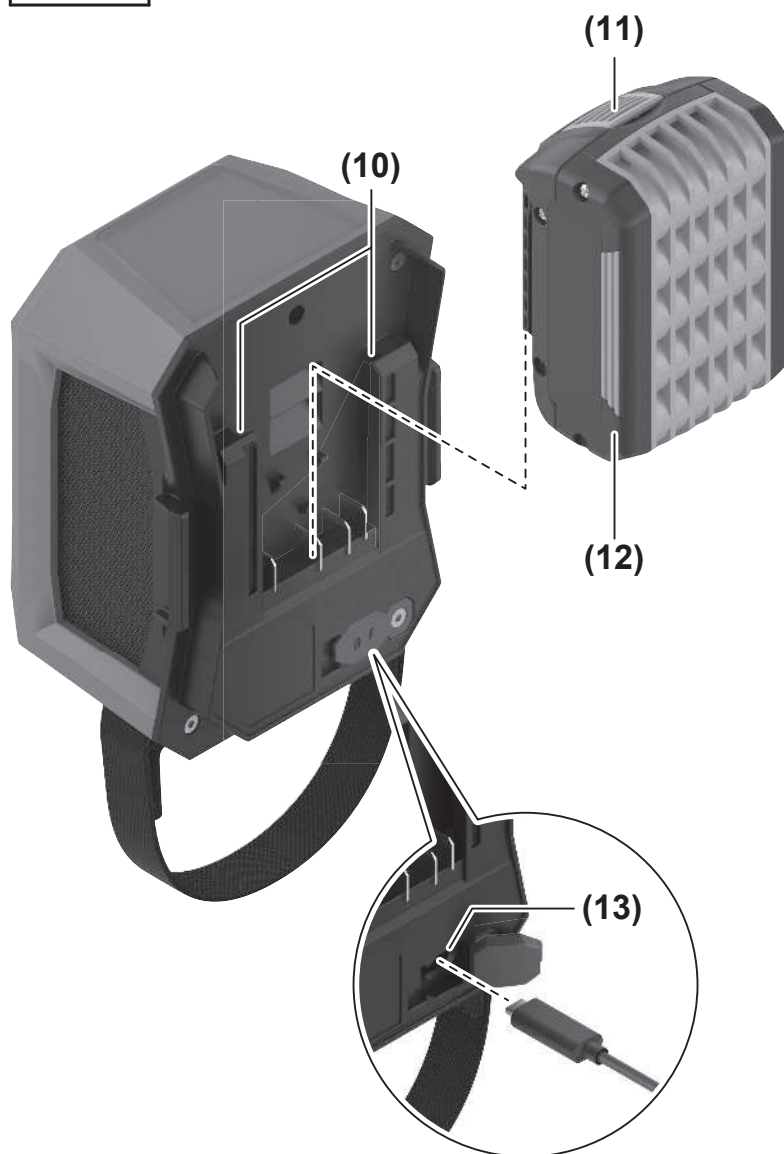

ไทย

กฎระเบียบเพื่อความปลอดภัย



อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

เก็บรักษาคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำสั่งทั้งหมดสำหรับเปิดอ่านในภายหลัง

- ▶ ตรวจสอบลำโพงก่อนการใช้งานในแต่ละครั้ง อย่าใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวหากตรวจพบความเสียหาย อย่าเปิดลำโพงด้วยตัวเอง ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมและใช้อะไหล่ที่เป็นของแท้เท่านั้น ลำโพงที่ชำรุดเสียหายทำให้เสี่ยงต่อการถูกไฟดูดเพิ่มมากขึ้น
- ▶ ปรับความดังเสียงของลำโพงให้อยู่ในระดับปานกลางสำหรับการใช้งานเป็นระยะเวลานาน การเปิดระดับเสียงดังเป็นระยะเวลานานอาจส่งผลเสียต่อระบบการได้ยิน
- ▶ ห้ามเปลี่ยนแปลงและเปิดแบตเตอรี่แบบชาร์จได้อันตรายจากการลัดวงจร
- ▶ เมื่อแบตเตอรี่ชำรุดและนำไปใช้งานอย่างไม่ถูกต้องอาจมีไอระเหยออกมาได้ แบตเตอรี่อาจเผาไหม้หรือระเบิดได้ให้สูดอากาศบริสุทธิ์และไปพบแพทย์ในกรณีเจ็บปวดไอระเหยอาจทำให้ระบบหายใจระคายเคือง
- ▶ หากใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือหากแบตเตอรี่ชำรุด ของเหลวไหลไปอาจไหลออกมาจากแบตเตอรี่ได้ หลีกเลี่ยงการสัมผัสของเหลว ในกรณีสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ ให้ล้างออกด้วยน้ำ หากของเหลวเข้าตา ให้ไปพบแพทย์ด้วย
- ▶ ของเหลวที่ไหลออกมาจากแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดอาการคันหรือแสบผิวหนังได้
- ▶ วัตถุที่แหลมคม ต. ย. เช่น ตะปูหรือไขควง หรือแรงกระทำภายนอก อาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้ สิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดการลัดวงจรภายในและแบตเตอรี่ไหม้ มีควันระเบิด หรือร้อนเกินไป
- ▶ นำแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้งานออกจากคลิปปืนมือกระด้างเหรียญ กุญแจ ตะปู สกรู หรือวัตถุโลหะขนาดเล็กอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่งได้ การลัดวงจรของขั้วแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดการไหม้หรือไฟลุกได้
- ▶ ใช้เฉพาะแบตเตอรี่จากผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต ในลักษณะนี้ แบตเตอรี่แฟคจะได้รับการปกป้องจากการใช้งานเกินกำลังซึ่งเป็นอันตราย
- ▶ ขำวางแบตเตอรี่แฟคด้วยเครื่องชาร์จที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำเท่านั้น

เครื่องชาร์จที่เหมาะสมสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ประเภทนี้ หากนำไปชาร์จแบตเตอรี่ประเภทอื่น อาจเกิดไฟไหม้ได้



ปกป้องแบตเตอรี่จากความร้อนรวมทั้งจากการถูกแสงแดดส่องต่อเนื่อง จากไฟ สิ่งสกปรก น้ำ และความชื้น ระมัดระวังอันตรายจากการ

ระเบิดและการลัดวงจร

เครื่องหมายคำว่า *Bluetooth®* และเครื่องหมายรูปภาพ (โลโก้) เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. การใช้เครื่องหมาย/เครื่องหมายรูปภาพ Robert Bosch Power Tools GmbH อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะ

กรุณาดูภาพประกอบในส่วนหน้าของคู่มือการใช้งาน

การใช้งานอย่างตรงตามวัตถุประสงค์

ลำโพงรุ่นนี้ออกแบบมาสำหรับการเล่นสัญญาณเสียงจากแหล่งเสียงต่างๆ ที่มีการเชื่อมต่อผ่าน *Bluetooth®* หรือระบบ Multi-Speaker Sound

ส่วนประกอบที่แสดงในภาพ

ลำดับเลขของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างอิงถึงส่วนประกอบของลำโพงที่แสดงในหน้าภาพประกอบ

- (1) ปุ่ม *Bluetooth®*
 - (2) ปุ่มเปิด/ปิด
 - (3) ไฟแสดงสถานะ
 - (4) ปุ่ม Multi-Speaker Sound
 - (5) ปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียง
 - (6) ปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว
 - (7) ปุ่มปรับลดระดับเสียง
 - (8) ตามถือ
 - (9) ลำโพง
 - (10) ฐานรองรับแบตเตอรี่แฟค
 - (11) แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จได้^{a)}
 - (12) แบตเตอรี่แบบชาร์จได้^{a)}
 - (13) ช็อกเก็ต USB Type-C^{b)}
- a) อุปกรณ์เสริมนี้ไม่อยู่ในรายการอุปกรณ์มาตรฐานที่จัดส่ง
b) USB Type-C® และ USB-C® เป็นเครื่องหมายการค้าของ USB Implementers Forum

ข้อมูลทางเทคนิค

ลำโพง <i>Bluetooth®</i>		GPB 18V-1 C
หมายเลขสินค้า		3 601 DA 7 0..
กำลังไฟฟักัดของลำโพง	วัตต์	11
<i>Bluetooth®</i>		
– ความสามารถในการใช้งานพร้อมกัน		<i>Bluetooth®</i> 5.4
– ย่านความถี่ใช้งาน	เมกะเฮิร์ตซ์	2402– 2480

ลำโพง Bluetooth®		GPB 18V-1 C
– กำลังสูงสุด	มิลลิวัตต์	8
กระแสไฟชาร์จสูงสุด (การจ่ายพลังงานของอุปกรณ์ภายนอกผ่าน USB Type-C®)	แอมป์	3
น้ำหนัก ^{A)}	กก.	0.7
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ	°C	0 ... +35
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งาน	°C	-20 ... +40
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อจัดเก็บ	°C	-20 ... +50
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ที่แนะนำ (2.0–12.0 Ah)	GBA18V... GBA 18V ... ProCORE1 8V... EXPERT18 V... EXBA18V ... CORE18V ...	
เครื่องชาร์จที่แนะนำ	GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/1 8... GAL 12V/ 18... GAX 18... EXAL18...	

ปลั๊กจ่ายไฟ USB Type-C® พร้อมระบบ Power Delivery (USB-PD ที่มีความจำเพาะทั่วไป)

แรงดันเอาต์พุต	โวลท์	12
กระแสไฟเอาต์พุตขั้นต่ำ	แอมป์	1.55
กำลังเอาต์พุตที่แนะนำสำหรับการใช้งานเต็มรูปแบบ ^{B)}	วัตต์	20

A) ไม่รวมแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (คุณสามารถดูน้ำหนักของแบตเตอรี่ได้ที่ www.bosch-professional.com)

B) หากกำลังของปลั๊กจ่ายไฟน้อยเกินไป ลำโพงจะปิดการทำงาน อาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac

การจ่ายพลังงาน

การจ่ายพลังงานของลำโพงจะเกิดขึ้นผ่านแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (12) จาก Bosch หรือผ่านปลั๊กจ่ายไฟ USB

Type-C® พร้อมระบบ Power Delivery (USB-PD) ที่มีความจำเพาะทั่วไป

หากเชื่อมต่อลำโพงผ่านปลั๊กที่ตรงกับระบบไฟหลัก การจ่ายพลังงานจะเกิดขึ้นผ่านปลั๊กจ่ายไฟแม้จะมีแบตเตอรี่อยู่ในเครื่อง

การใช้งานกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

Bosch ยังจำหน่ายลำโพงระบบแบตเตอรี่รุ่นที่ไม่ได้มาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ คุณสามารถตรวจสอบว่าลำโพงมีแบตเตอรี่แบบชาร์จได้รวมอยู่ในชุดขายหรือไม่โดยดูได้จากบรรจุภัณฑ์

► **ใช้เฉพาะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่ระบุในข้อมูลทางเทคนิคเท่านั้น** เฉพาะเครื่องชาร์จเหล่านี้เท่านั้นที่ได้รับการออกแบบมาให้อยู่กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้ในลำโพงของคุณ

หมายเหตุ: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถูกจัดส่งโดยมีการชาร์จไฟบางส่วนตามระเบียบข้อบังคับด้านการขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ก่อนใช้งานครั้งแรกให้ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม

เปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ชาร์จประจุแล้วเข้าไปในตัวแบตเตอรี่ (10) จนกระทั่งเขาล้อค

เมื่อต้องการถอดแบตเตอรี่แพ็คเกจออก ให้กดแป้นปลดล็อกแบตเตอรี่และดึงแบตเตอรี่แพ็คเกจออกจากเครื่องมือไฟฟ้าอย่าใช้กำลังดึง

แบตเตอรี่แพ็คเกจมีการล็อก 2 ระดับเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่แพ็คเกจหลุดออกมาหากกดแป้นปลดล็อกแบตเตอรี่โดยไม่ตั้งใจ แบตเตอรี่แบบชาร์จได้จะถูกยึดเข้าตำแหน่งด้วยสปริงตลอดเวลาที่ใส่แบตเตอรี่อยู่ในลำโพง

ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ที่แบตเตอรี่

หากถอดแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ระบบ 18V ออกจากลำโพง คุณสามารถตรวจสอบสถานะการชาร์จได้จากไฟแสดงสถานะแบบ LED สีเขียวที่ตัวแบตเตอรี่

กดปุ่มสำหรับไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ ☺ หรือ ☹ เพื่อแสดงสถานะการชาร์จ

หากไฟ LED ไม่ติดสว่างหลังจากกดปุ่มสำหรับไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ แสดงว่าแบตเตอรี่ชำรุดและจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่

หมายเหตุ: ไม่ใช่แบตเตอรี่ทุกประเภทที่จะมีไฟแสดงระดับการชาร์จ

แบตเตอรี่แบบชาร์จได้รุ่น GBA 18V... | GBA18V...



LED	ความจุ
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 3× สีเขียว	60–100 %
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 2× สีเขียว	30–60 %
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 1× สีเขียว	5–30 %
ไฟกะพริบ 1× สีเขียว	0–5 %

แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ระบบ ProCORE18V... |
EXPERT18V... | EXBA18V... | CORE18V...



LED	ความจุ
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 5× สีเขียว	80–100 %
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 4× สีเขียว	60–80 %
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 3× สีเขียว	40–60 %
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 2× สีเขียว	20–40 %
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 1× สีเขียว	5–20 %
ไฟกะพริบ 1× สีเขียว	0–5 %

การตรวจหาความเสี่ยงต่อการเกิดข้อบกพร่องของแบตเตอรี่

EXPERT18V... | EXBA18V...

นอกเหนือจากการแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่แล้ว ไฟ LED ส่วนแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ยังสามารถแสดงความเสี่ยงต่อการเกิดข้อบกพร่องของแบตเตอรี่ได้

เมื่อต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่มแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ ๓ ครั้ง ภายใน 3 วินาที ระบบจะวิเคราะห์แบตเตอรี่และแสดงสัญญาณการทำงานผ่านลักษณะของไฟที่ส่วนแสดงสถานะการชาร์จ จากนั้นจะแสดงผลลัพท์ที่ส่วนแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่



ไฟ LED 1 ดวง: แบตเตอรี่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดข้อบกพร่อง ประสิทธิภาพและเวลาการทำงานอาจลดลง ขอแนะนำใหม่เปลี่ยนแบตเตอรี่



ไฟ LED 5 ดวง: แบตเตอรี่อยู่ในสภาพดีและมีความเสี่ยงน้อยต่อการเกิดข้อบกพร่อง

ข้อควรทราบ: ฟังก์ชันประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดข้อบกพร่องของแบตเตอรี่มีการทำงานสองระดับและให้การประเมินสถานะที่ไม่ซับซ้อน แบตเตอรี่อาจได้รับการประเมินว่าอยู่ในสภาพดีหรืออยู่ในสถานะที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดข้อบกพร่อง โดยไม่ได้มีการแสดงสถานะของแบตเตอรี่เป็นค่าเปอร์เซ็นต์

ข้อแนะนำในการปฏิบัติต่อแบตเตอรี่อย่างเหมาะสมที่สุด

ปกป้องแบตเตอรี่จากความชื้นและน้ำ

เก็บรักษาแบตเตอรี่แพ็คในช่วงอุณหภูมิ -20 °C ถึง 50 °C เท่านั้น อย่าปล่อยให้วางแบตเตอรี่แพ็คไว้ในรถยนต์ในช่วงฤดูร้อน

ทำความสะอาดช่องระบายอากาศเป็นครั้งคราวโดยใช้แปรงขนอ่อนที่แห้งและสะอาด หลังจากชาร์จแบตเตอรี่แล้ว หากแบตเตอรี่แพ็คมีช่วงเวลาทำงานสั้นมาก แสดงว่าแบตเตอรี่แพ็คเสื่อมและต้องเปลี่ยนใหม่

อ่านและปฏิบัติตามข้อสังเกตสำหรับการกำจัดขยะ

การใช้งานกับปลั๊กจ่ายไฟ

▶ ให้สังเกตแรงดันไฟฟ้า! แรง

ดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟต้องมีค่าตรงกับค่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนแผ่นป้ายพิกัดปลั๊กจ่ายไฟ

▶ ใช้เฉพาะปลั๊กจ่ายไฟ USB Type-C® ที่มีระบบ Power Delivery (USB-PD) เท่านั้นสำหรับการใช้งานกับระบบไฟหลัก อุปกรณ์ดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามแรงดันไฟเอาต์พุต กระแสไฟเอาต์พุตขั้นต่ำ และกำลังเอาต์พุตที่สอดคล้องตามข้อกำหนดในหัวข้อ "ข้อมูลทางเทคนิค" โปรดปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานของปลั๊กจ่ายไฟ การใช้งานปลั๊กจ่ายไฟรูปแบบนี้อาจทำให้ลำโพงเกิดความเสียหายได้ หากกำลังของปลั๊กจ่ายไฟน้อยเกินไป ลำโพงจะปิดการทำงาน

เปิดฝาคอของข้อบกพร่อง USB Type-C® (13) เชื่อมต่อปลั๊กจ่ายไฟโดยให้สายที่เหมาะสมเข้ากับข้อบกพร่อง USB Type-C® (13) ของลำโพง ต่อปลั๊กจ่ายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหลัก

เมื่อคุณถอดสายปลั๊กอะแดปเตอร์ออก ให้เปิดฝาคอของข้อบกพร่อง USB Type-C® (13) กลับเข้าที่เพื่อป้องกันเครื่องจากสิ่งสกปรก

การใช้งาน

▶ ป้องกันลำโพงจากการสัมผัสน้ำโดยตรง น้ำที่ไหลเข้าในลำโพงจะทำให้เสี่ยงต่อการถูกไฟดูดเพิ่มมากขึ้น

▶ ปิดฝาคอของข้อบกพร่อง USB Type-C® ไว้เมื่อไม่สามารถทำได้ ฝาคอของข้อบกพร่องจะช่วยป้องกันลำโพงจากน้ำและฝุ่นละออง

โหมดตอบโต้โอ

การควบคุมการเปิด/ปิดใช้งานและระดับเสียง

สำหรับการเปิดใช้งานลำโพง ให้กดปุ่มเปิด/ปิด (2) ค้างไว้ จนกระทั่งไฟแสดงสถานะ (3) ติดสว่างเป็นสีเขียวชั่วคราว สำหรับการปิดใช้งานลำโพง ให้กดปุ่มเปิด/ปิด (2) ค้างไว้จนกระทั่งไฟแสดงสถานะ (3) ดับลง

ลำโพงจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาผ่านไป 20 นาที เมื่อไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth® หรือระบบ Multi-Speaker Sound ได้ หรือเมื่อมีการหยุดพักการทำงานชั่วคราวนานกว่า 20 นาที

สำหรับการควบคุมระดับเสียง ให้กดปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียง (5) หรือปุ่มปรับลดระดับเสียง (7) แล้วปล่อยซ้ำๆ จนกระทั่งระดับเสียงที่ต้องการ หลังจากการเปิดใช้งานลำโพง ระดับเสียงจะถูกตั้งไว้ที่ระดับต่ำเสมอ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับฟังก์ชันระบบเสียง

ลำโพงมาพร้อมกับฟังก์ชันระบบเสียงดังต่อไปนี้:

- การเล่นเสียงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth® (ฟังก์ชันตามการตั้งค่าพื้นฐาน)
- การเล่นเสียงผ่านระบบ Multi-Speaker Sound
- การโอนเสียงที่เล่นอยู่ด้วยระบบ Bluetooth® ผ่านระบบ Multi-Speaker Sound ไปยังอุปกรณ์เครื่องอื่นที่มีฟังก์ชันนี้

ไฟแสดงสถานะ (3) จะเป็นตัวบอกถึงฟังก์ชันระบบเสียงที่ใช้งานอยู่ในขณะนี้:

- สีน้ำเงิน: การเล่นสัญญาณเสียงจาก *Bluetooth®*
- สีฟ้าอ่อน: การเล่นสตรีมเสียงจากระบบ Multi-Speaker Streams
- สีม่วง: การถ่ายทอดเสียงที่เล่นอยู่ผ่านระบบ Multi-Speaker Sound

เล่น/ควบคุมแหล่งเสียงภายนอกผ่าน *Bluetooth®*

หลังการเปิดใช้งานลำโพง ฟังก์ชันการเล่นผ่าน *Bluetooth®* จะได้รับการปรับตั้งไว้เป็นค่ามาตรฐาน หากต้องการสลับจากฟังก์ชันระบบเสียงอื่นมาเป็น *Bluetooth®* ให้กดปุ่ม *Bluetooth®* (1) แล้วปล่อย

- **การสลับการเชื่อมต่อใหม่:** เริ่มค้นหากการเชื่อมต่อ หากไม่มีแหล่งเสียงที่บันทึกไว้ใดๆ ที่พร้อมใช้งาน หรือหากการเชื่อมต่อไปยังแหล่งเสียงผ่าน *Bluetooth®* ที่มีอยู่สิ้นสุดลงและจำเป็นต้องค้นหาแหล่งเสียงใหม่ กดปุ่ม *Bluetooth®* (1) ค้างไว้นานกว่า 0.5 วินาที ในระหว่างการค้นหา ไฟแสดงสถานะ (3) จะกะพริบเป็นจังหวะเร็วสีน้ำเงิน เปิดใช้งานการเชื่อมต่อใหม่ผ่านแหล่งสัญญาณภายนอกสำหรับลำโพง โดยปกติสามารถทำได้ภายในการตั้งค่าในเมนู *Bluetooth®* ลำโพงจะปรากฏขึ้นเป็นอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานโดยชื่อว่า **GPB 18V-1 C xxxx** โปรดดูคู่มือการใช้งานสำหรับแหล่งเสียง/สมาร์ตโฟนของคุณ
- **การเชื่อมต่อซ้ำ:** หากเคยเชื่อมต่อลำโพงกับแหล่งเสียงภายนอก (เช่น สมาร์ตโฟน) ผ่าน *Bluetooth®* อยู่แล้ว และแหล่งเสียงนั้นอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน ระบบจะสร้างการเชื่อมต่อไปยังแหล่งเสียงดังกล่าวโดยอัตโนมัติ ในระหว่างที่สร้างการเชื่อมต่อ ไฟแสดงสถานะ (3) จะกะพริบเป็นจังหวะช้าสีน้ำเงิน หากแหล่งเสียงที่บันทึกไว้ไม่พร้อมใช้งาน ระบบจะเริ่มค้นหาการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาผ่านไป 2 นาที

หากสร้างการเชื่อมต่อได้สำเร็จ สัญญาณเสียงแบบเพิ่มเติมจะดังขึ้นและไฟแสดงสถานะ (3) จะติดสว่างต่อเนื่องเป็นสีน้ำเงิน

หากการเชื่อมต่อถูกหยุดหรือสิ้นสุดลง สัญญาณเสียงแบบลดระดับจะดังขึ้น ลำโพงจะปิดการทำงานเองหลังจากเวลาผ่านไปทั้งหมด 20 นาที

แหล่งเสียงที่เชื่อมต่อผ่าน *Bluetooth®* ยังสามารถควบคุมผ่านลำโพงได้:

- หากต้องการ**เปลี่ยนแทร็ค**ไปยังแทร็คเสียงก่อนหน้าหรือถัดไป ให้กดปุ่มปรับลดระดับเสียง (7) หรือปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียง (5) ค้างไว้นานกว่า 0.5 วินาที
- หากต้องการ**เริ่มเล่น หยุดชั่วคราว หรือเล่นต่อ** ให้กดปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว (6) ตามแต่ละฟังก์ชันการควบคุม

การเล่นแหล่งเสียงภายนอกผ่านระบบ Multi-Speaker Sound

หากต้องการสลับการเล่นเสียงจากแหล่งเสียงอื่นๆ เป็นการเล่นเสียงผ่านระบบ Multi-Speaker Sound ให้กดปุ่ม Multi-Speaker Sound (4) แล้วปล่อย ในระหว่างที่ค้นหาการเชื่อมต่อ ไฟแสดงสถานะ (3) จะกะพริบเป็นสีฟ้าอ่อน หากสร้างการเชื่อมต่อได้สำเร็จ สัญญาณเสียงแบบเพิ่มเติมจะดังขึ้นและไฟแสดงสถานะจะติดสว่างต่อเนื่องเป็นสีฟ้าอ่อน

ระดับเสียงระหว่างแหล่งเสียงและลำโพงจะซิงค์กัน (แหล่งเสียงเป็นตัวกำหนดระดับเสียง) จนกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนระดับเสียงที่ลำโพง หากต้องการซิงค์ระดับเสียงอีกครั้ง ให้เริ่มการเชื่อมต่อผ่าน Multi-Speaker Sound ใหม่ โดยกดปุ่ม Multi-Speaker Sound (4) แล้วปล่อย

หากการเชื่อมต่อถูกหยุดหรือสิ้นสุดลง สัญญาณเสียงแบบลดระดับจะดังขึ้น ลำโพงจะปิดการทำงานเองหลังจากเวลาผ่านไปทั้งหมด 20 นาที

การถ่ายทอดเสียงที่เล่นอยู่ผ่านระบบ Multi-Speaker Sound

หากมีการเล่นเสียงจากแหล่งเสียงที่เชื่อมต่อผ่าน *Bluetooth®* ระบบสามารถส่งต่อการเล่นเสียงไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีฟังก์ชัน Multi-Speaker Sound ได้ (เช่น **GPB 18V-1 C**) โดยกดปุ่ม Multi-Speaker Sound (4) ค้างไว้นานกว่า 0.5 วินาที ไฟแสดงสถานะ (3) สีม่วงจะติดสว่างและสัญญาณเสียงจะดังขึ้นเพื่อยืนยันการทำงาน หากต้องการสิ้นสุดการโอนเสียงผ่านระบบ Multi-Speaker Sound ให้กดปุ่ม Multi-Speaker Sound (4) ค้างไว้นานกว่า 0.5 วินาที สัญญาณเสียงจะดังขึ้นเพื่อยืนยันการทำงาน

นอกจากนี้ การโอนเสียงผ่านระบบ Multi-Speaker Sound จะสิ้นสุดลง เมื่อเริ่มสร้างการเชื่อมต่อใหม่ผ่าน *Bluetooth®* ที่ลำโพง

การจ่ายพลังงานอุปกรณ์ภายนอก

การชาร์จอุปกรณ์ภายนอกผ่านพอร์ต USB

คุณสามารถใช้พอร์ต USB Type-C® เพื่อชาร์จอุปกรณ์ที่รองรับการจ่ายพลังงานผ่านระบบ USB ได้ (เช่น โทรศัพท์มือถือรูปแบบต่างๆ) กระแสไฟชาร์จสูงสุดอยู่ที่ระดับ 3 แอมป์

เปิดฝาครอบของช่องเกิด USB Type-C® (13) เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกโดยใช้สายที่เหมาะสมเข้ากับช่องเกิด USB Type-C® (13) ที่ลำโพง

อุปกรณ์ภายนอกจะได้รับการชาร์จต่อเมื่อลำโพงทำงานในโหมดแบตเตอรี่และเปิดใช้งานอยู่

เมื่อคุณถอดสายชาร์จออก ให้ปิดฝาครอบช่องเกิด USB Type-C® (13) กลับเข้าที่เพื่อป้องกันเครื่องจากสิ่งสกปรก

การบำรุงรักษาและการบริการ

การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

ดูแลรักษาลำโพงให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อการทำงานที่ดีที่สุดและปลอดภัย

เช็ดสิ่งสกปรกออกด้วยผ้านุ่มที่เปียกหมาดๆอย่าใช้สารซักฟอกหรือตัวทำละลาย

การบริการหลังการขายและการให้คำปรึกษาการให้ งาน

ไทย

โทร: +66 2012 8888

เมื่อต้องการสอบถามและสั่งซื้ออะไหล่ กรุณาแจ้งหมายเลขสินค้า 10 หลักบนแผ่นป้ายรุ่นของผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

การกำจัดขยะ

อุปกรณ์ไฟฟ้า, แบตเตอรี่แพ็ค/แบตเตอรี่, อุปกรณ์ประกอบ และหีบห่อ ต้องนำไปแยกประเภทวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม



อย่าทิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่แพ็ค/แบตเตอรี่ลงในขยะบ้าน!

Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202507>