



BOSCH

PRO

GTS100-254


Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A D47 (2025.09) PS / 39



1 609 92A D47

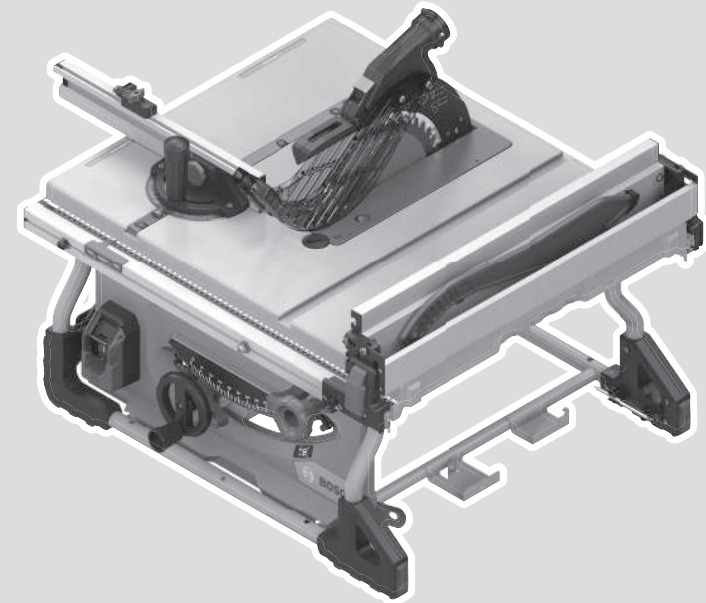




sr Originalno uputstvo za rad









Srpski Strana 21








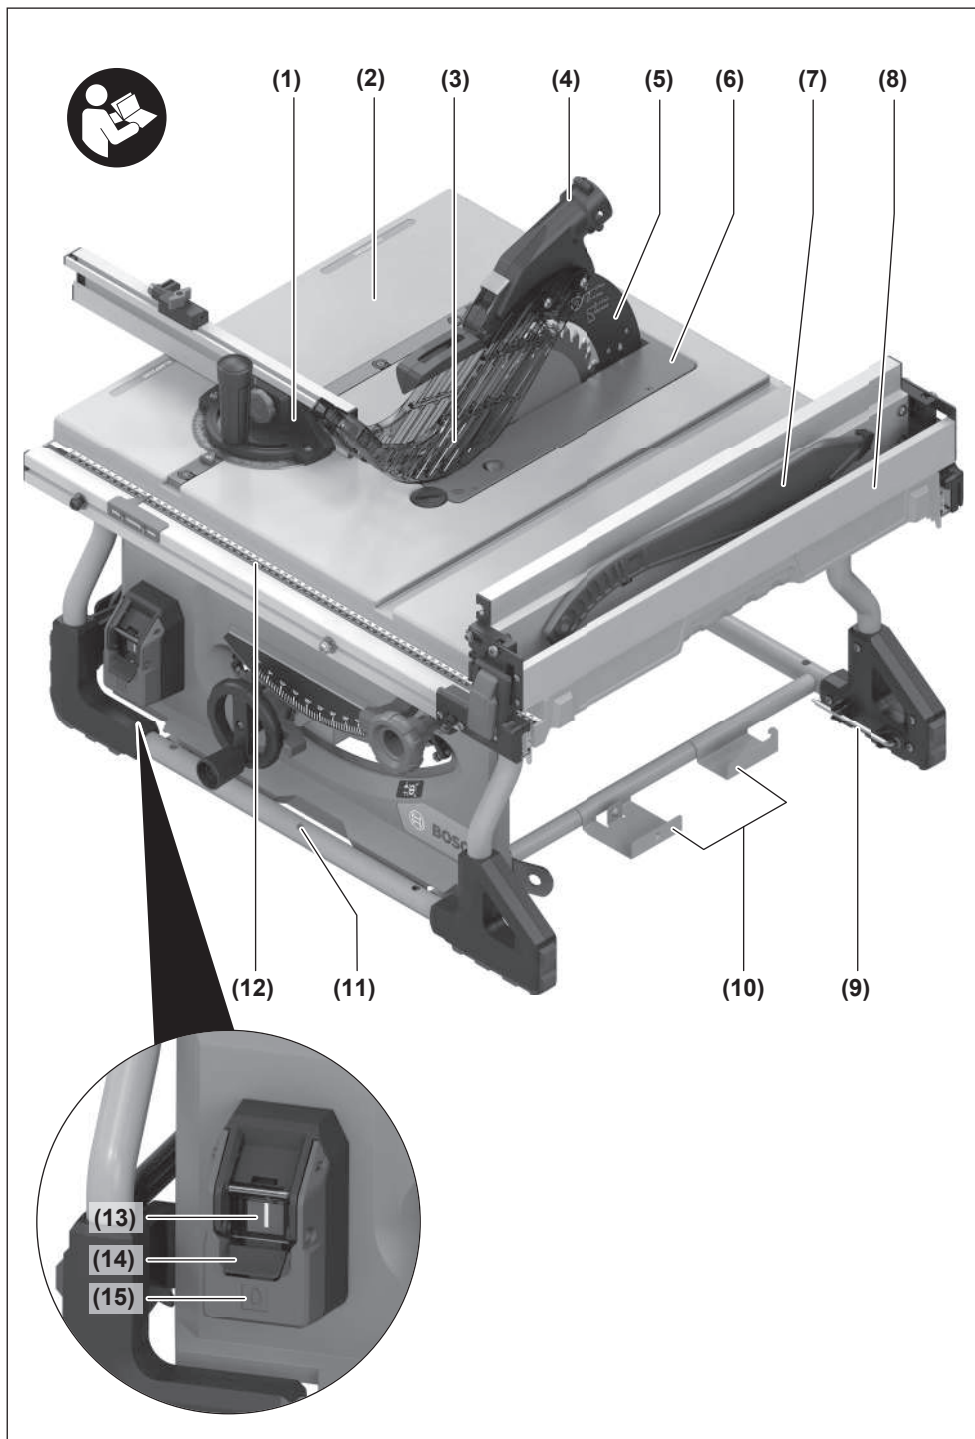


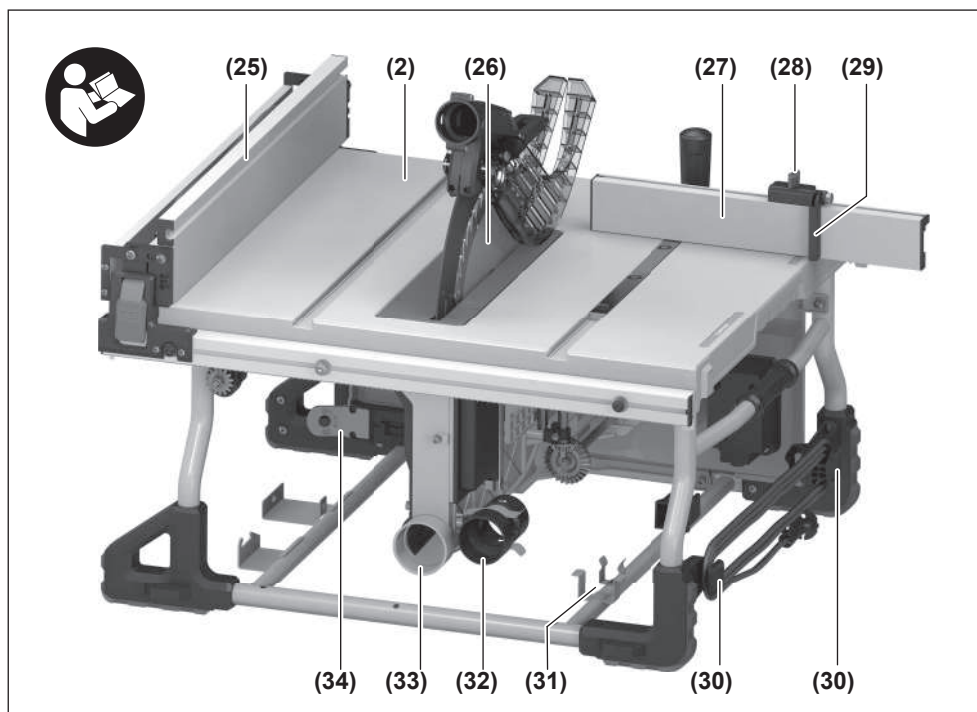
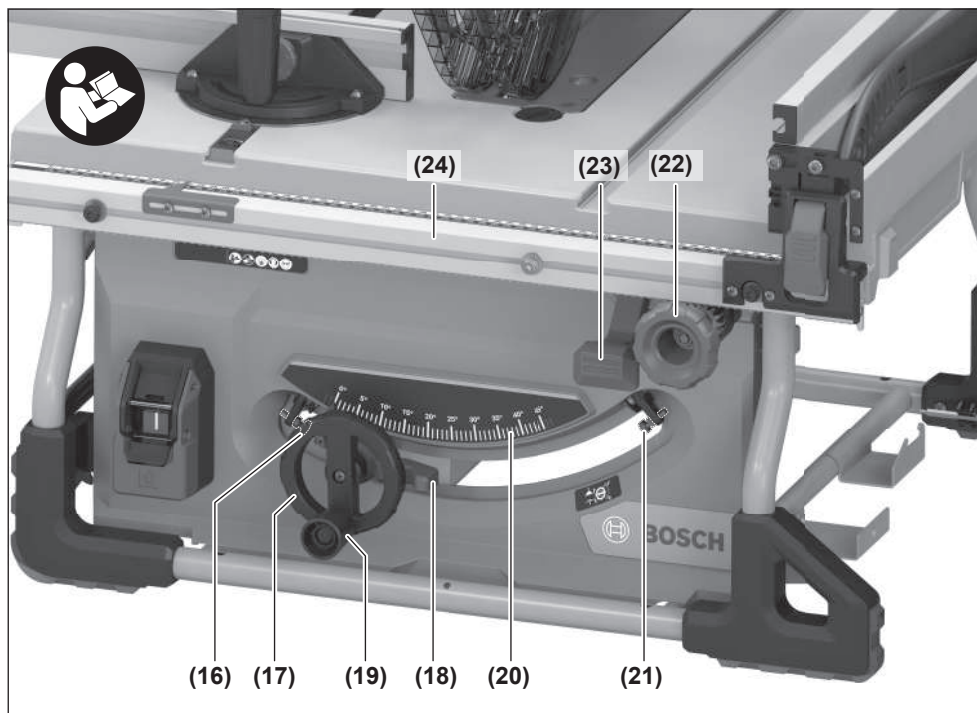



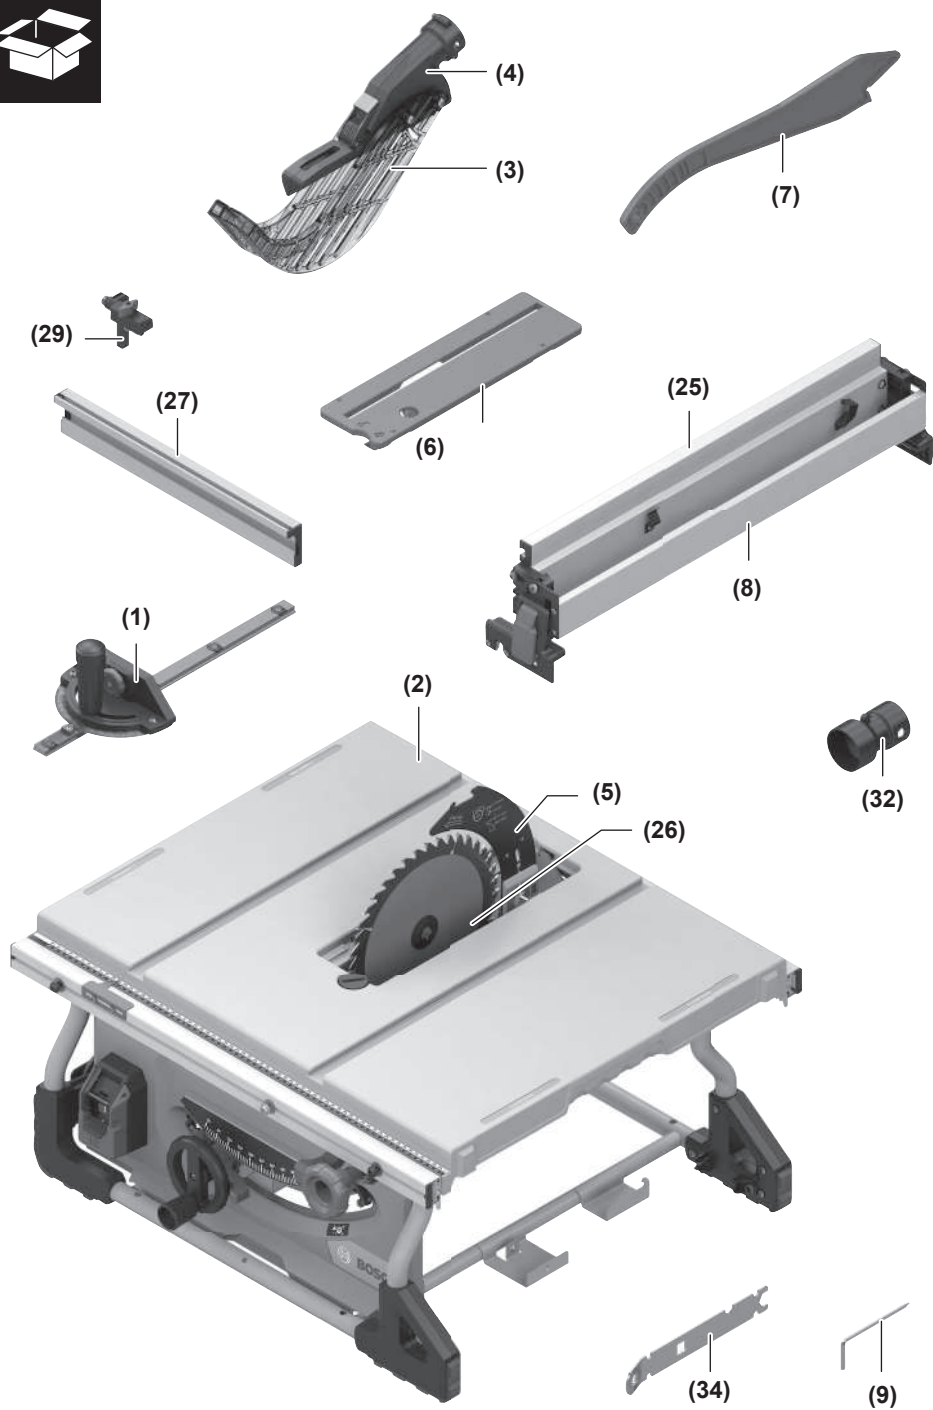


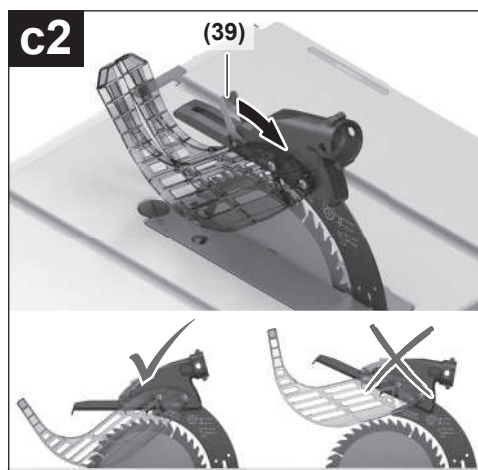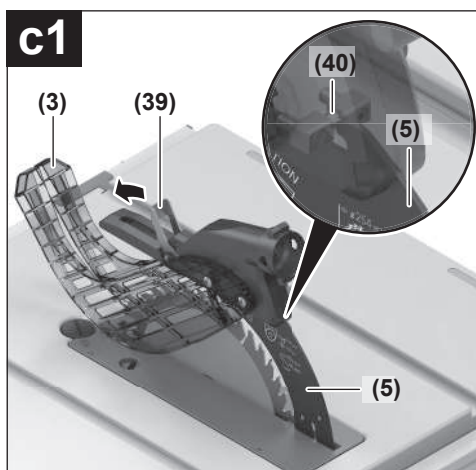
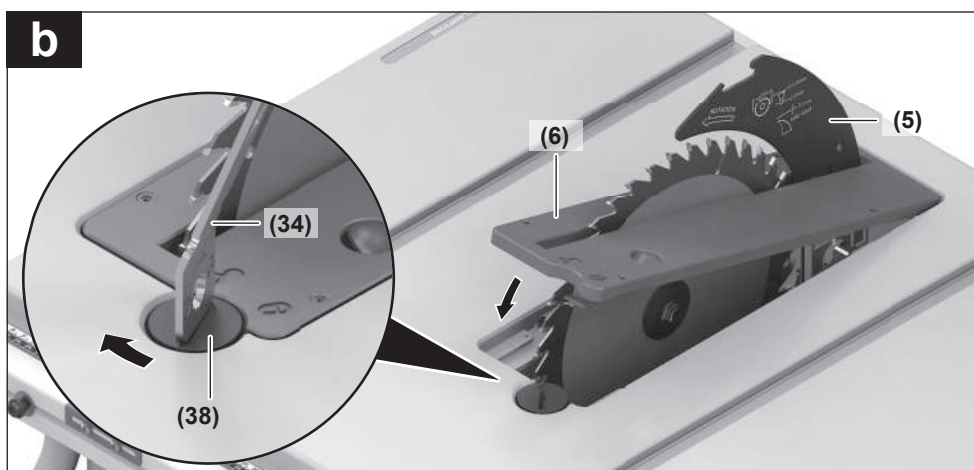
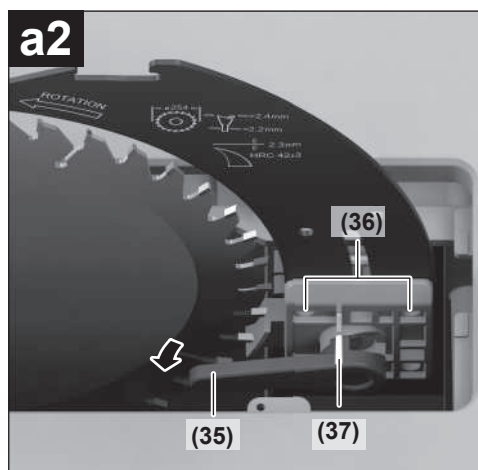
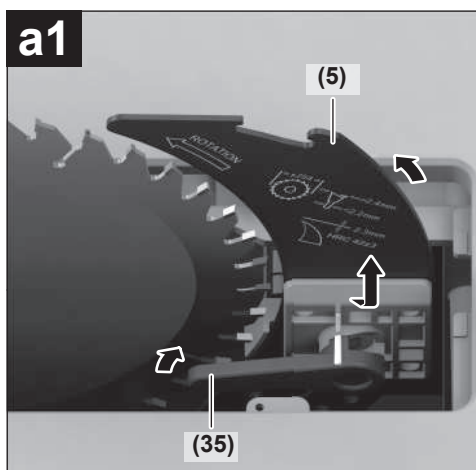


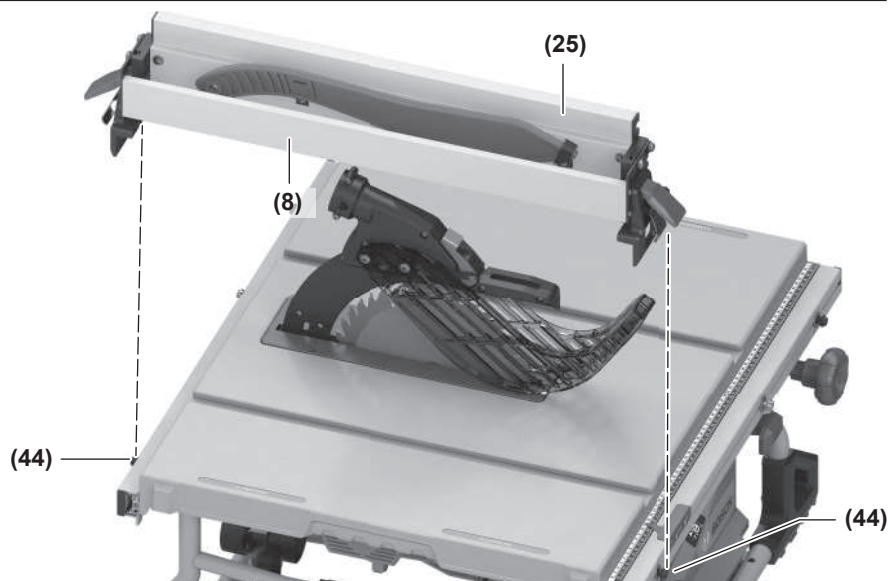
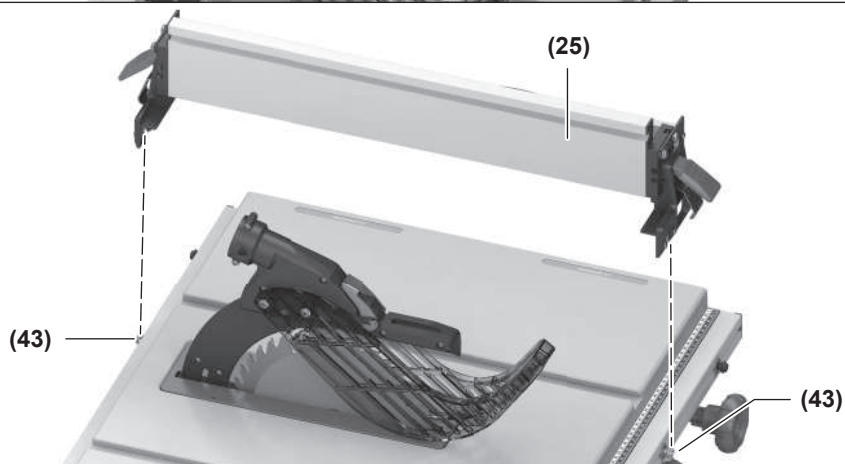
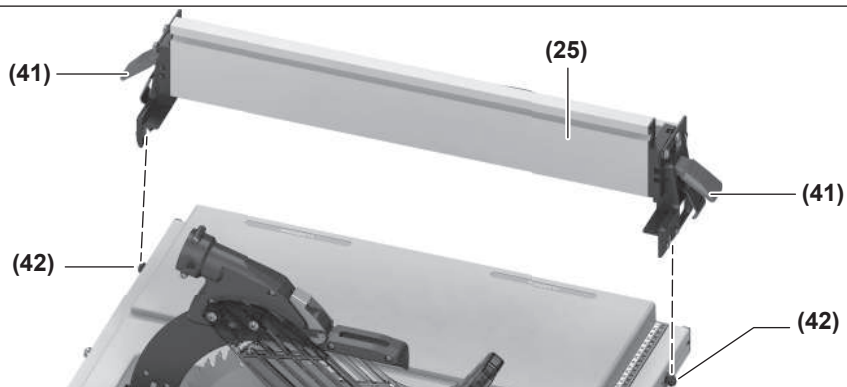
d

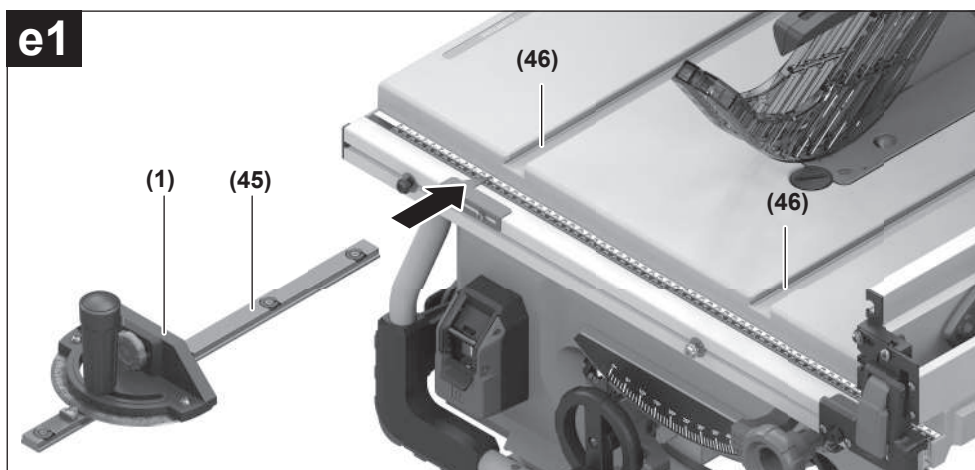
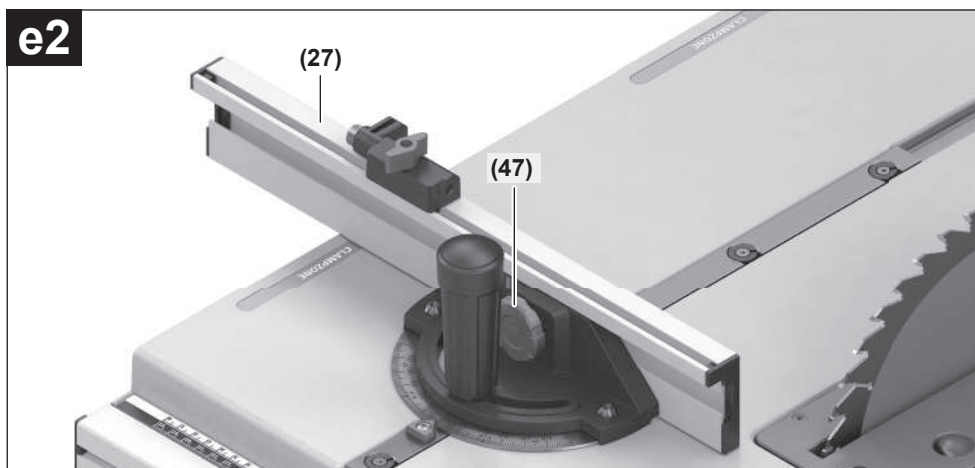
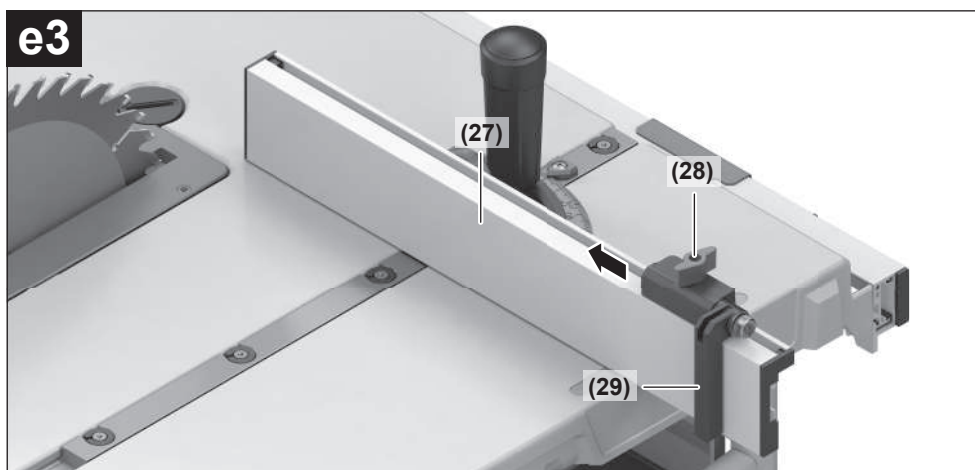
e1**e2****e3**



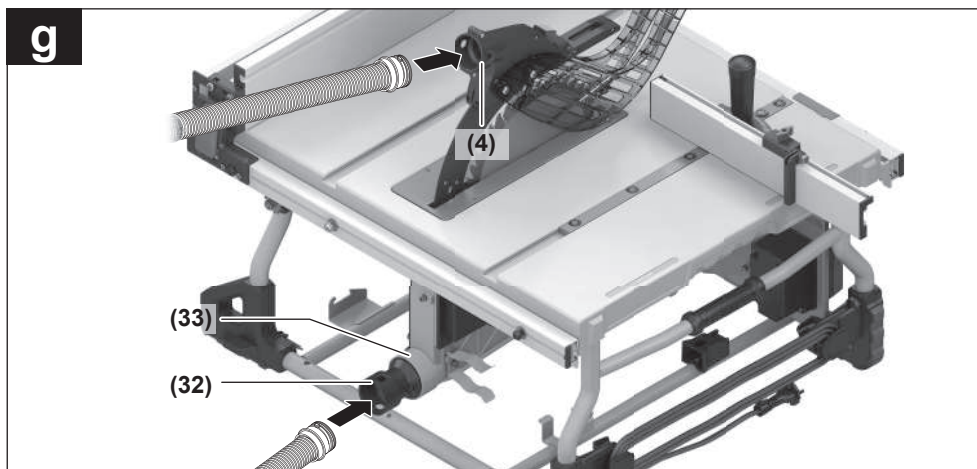
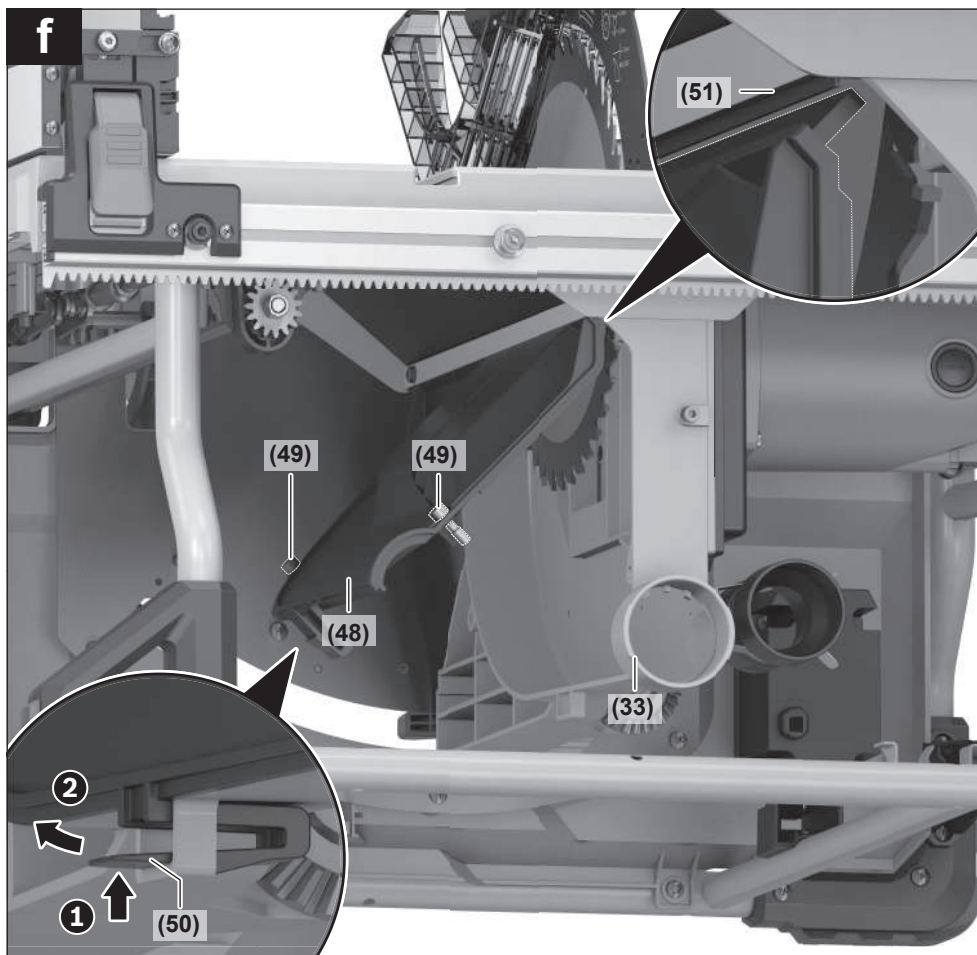


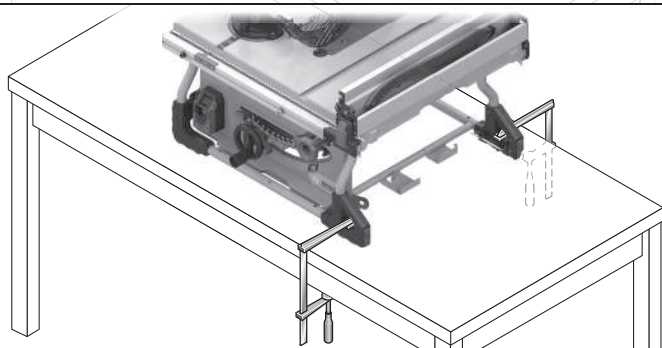
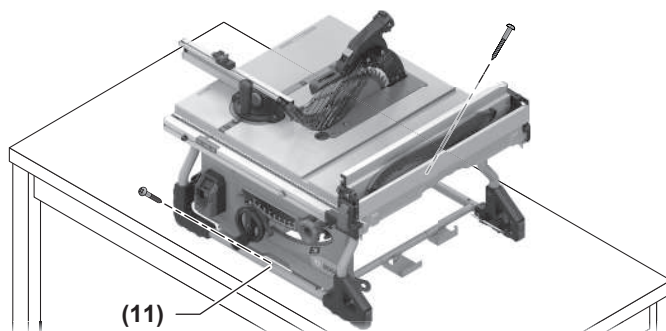
h**i****GTA700****GTA50W**

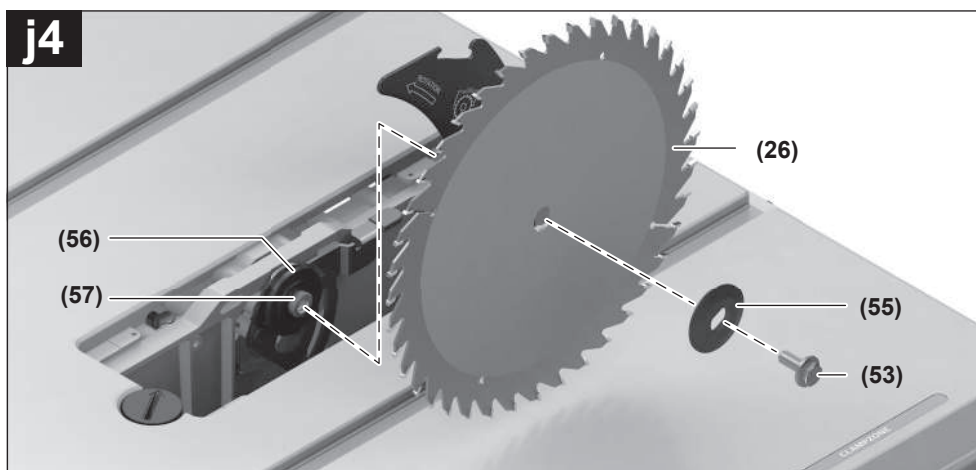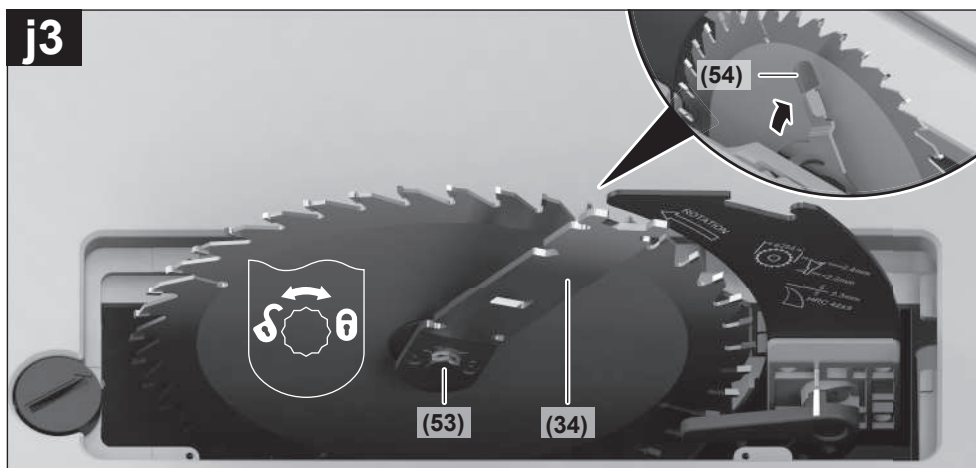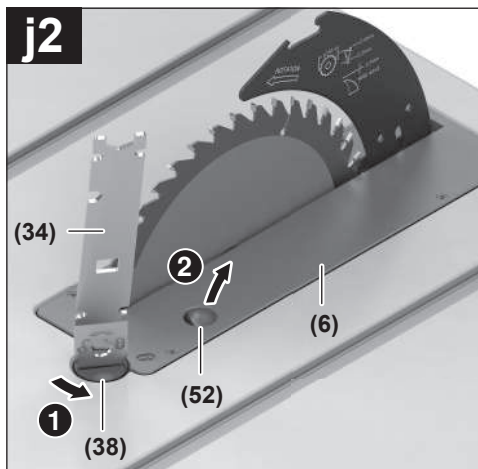
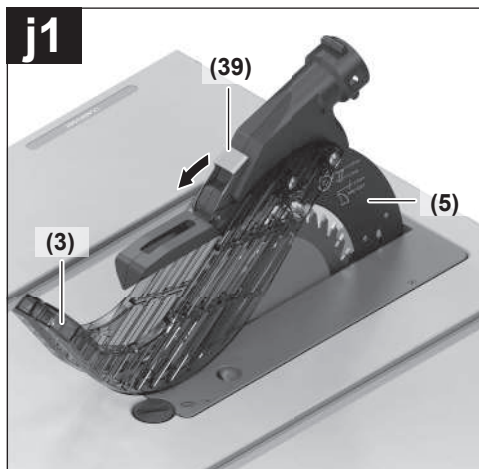


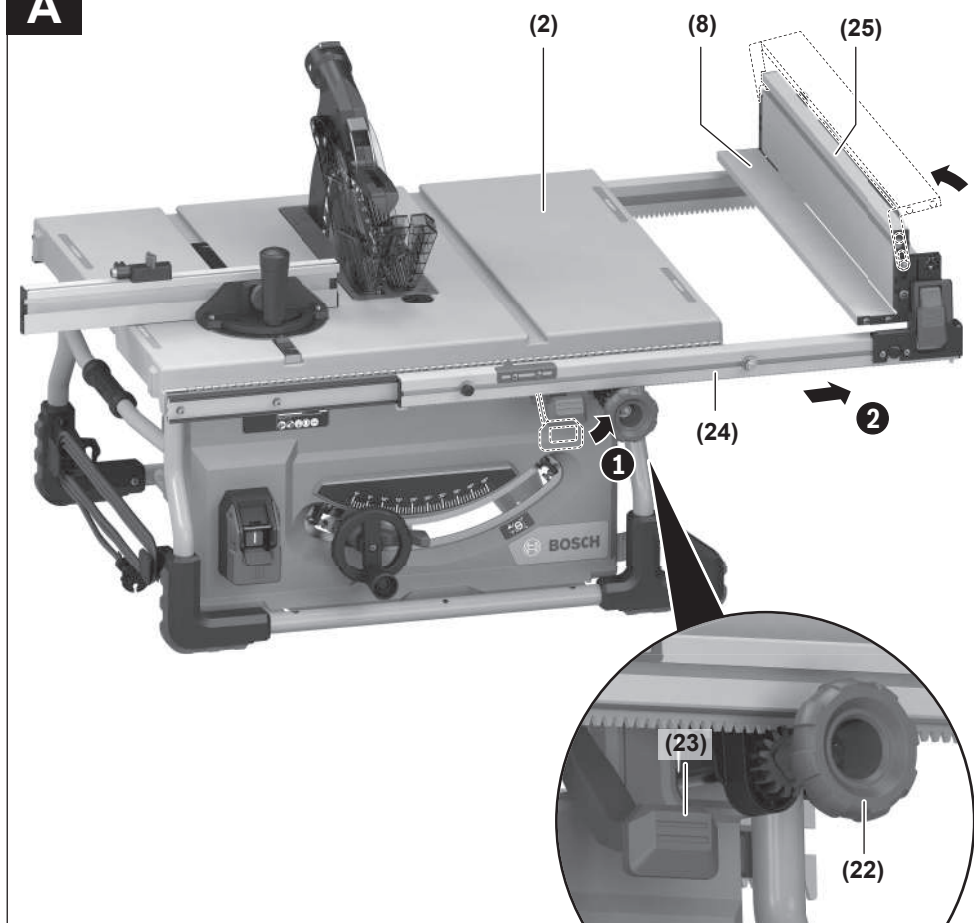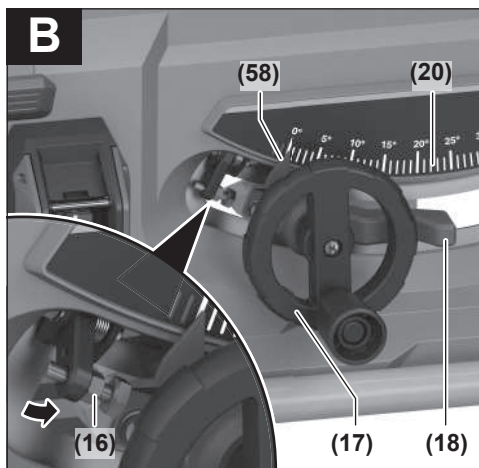
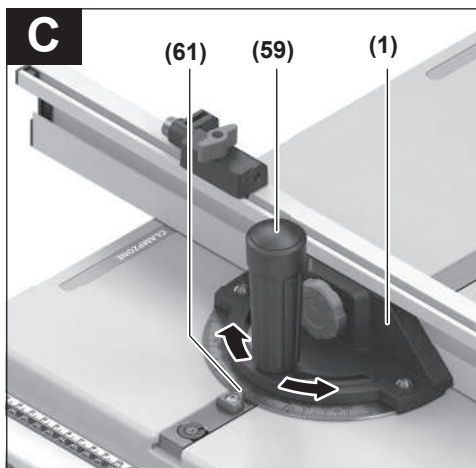
A**B****C**


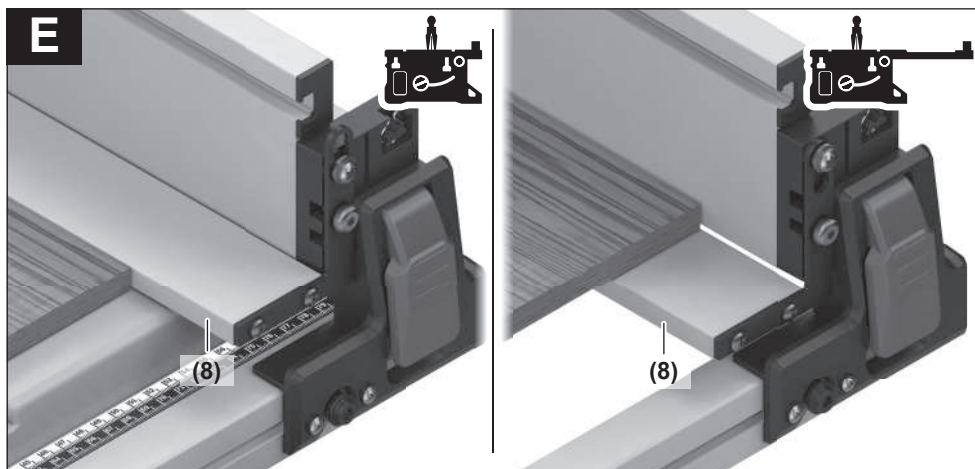
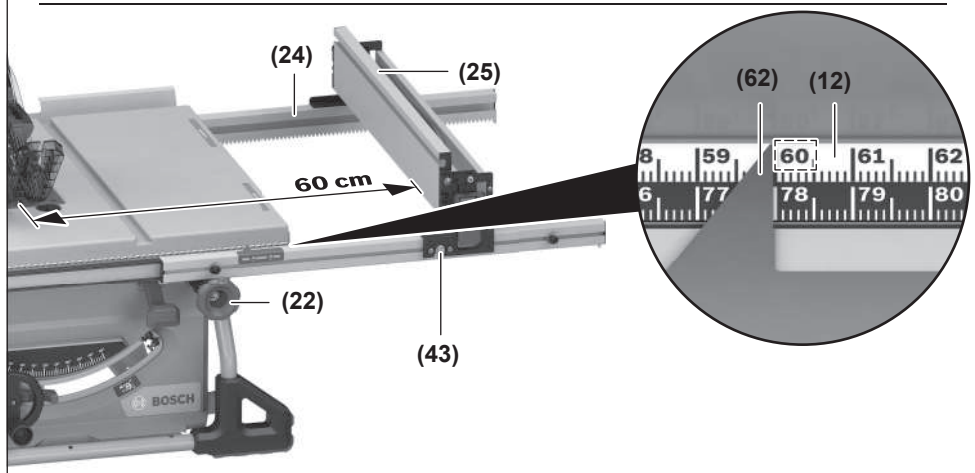
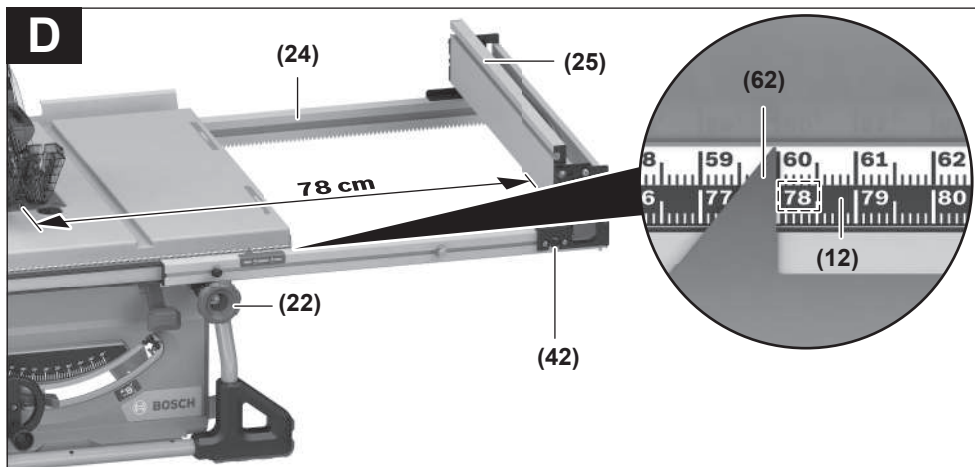


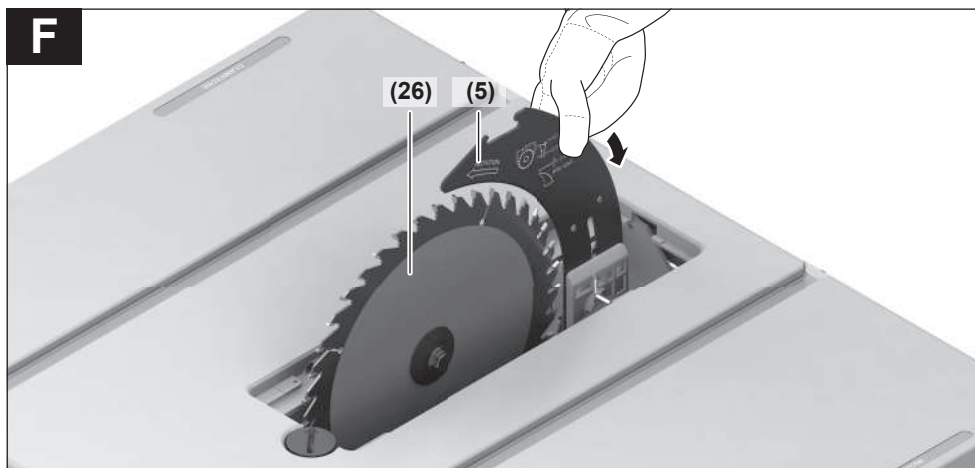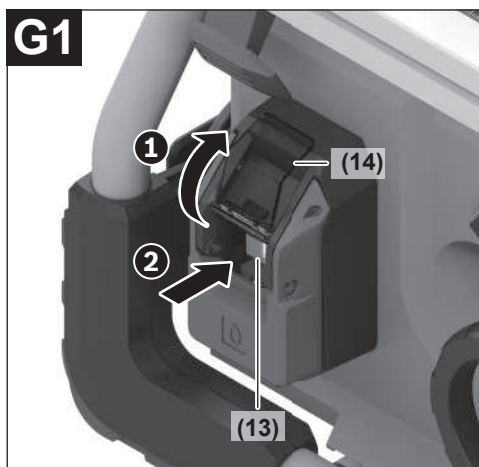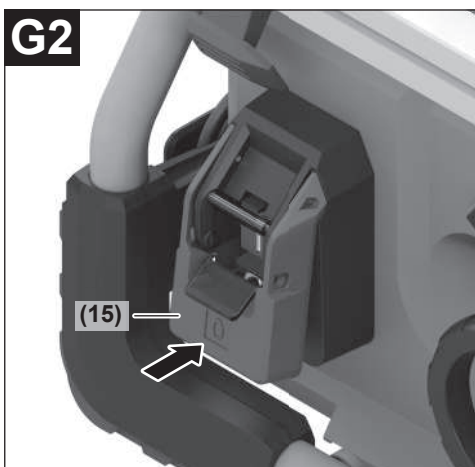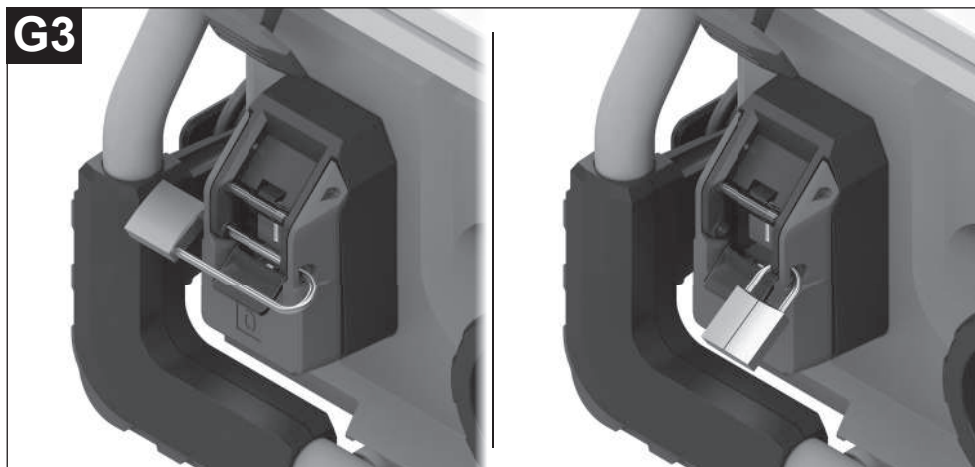
F**G1****G2****G3**

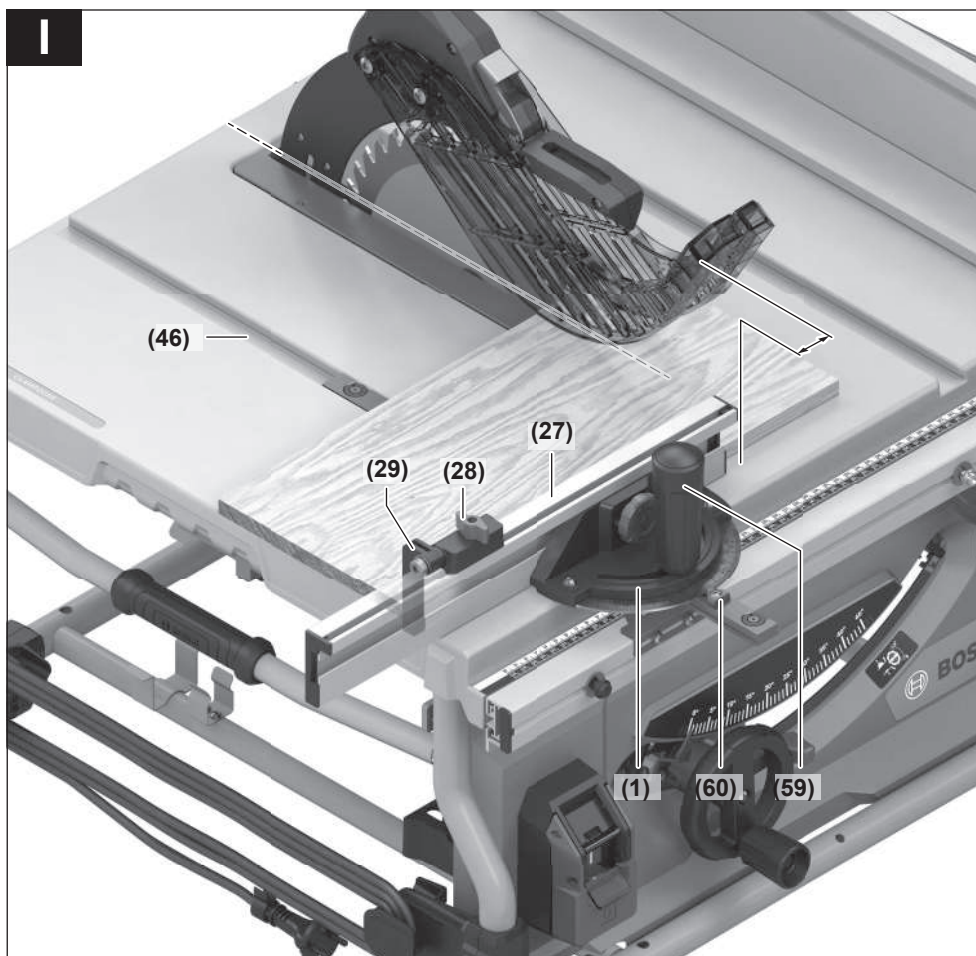
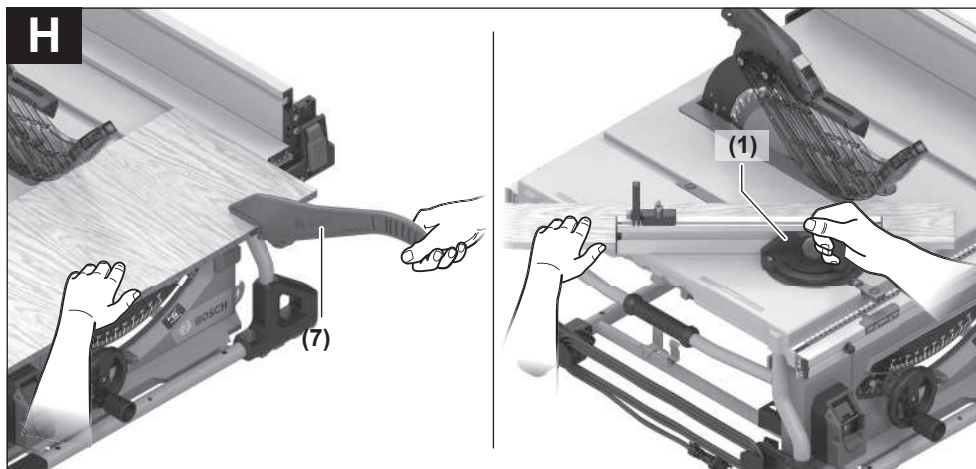


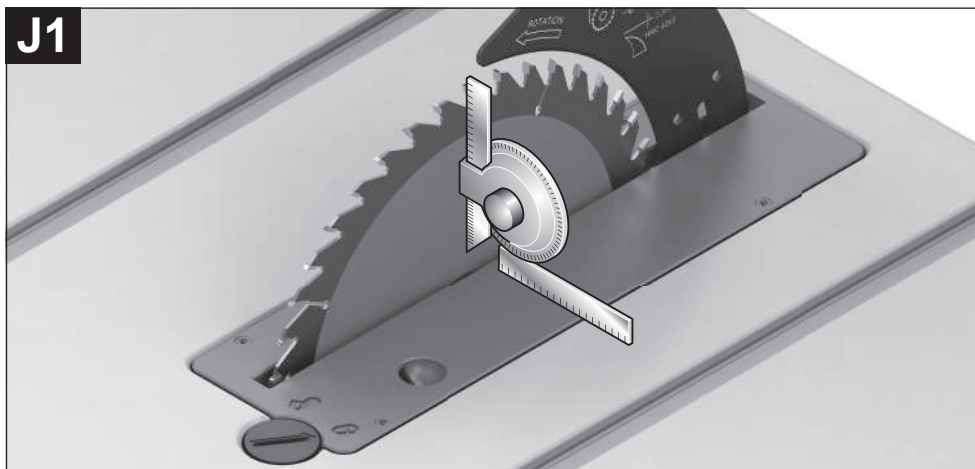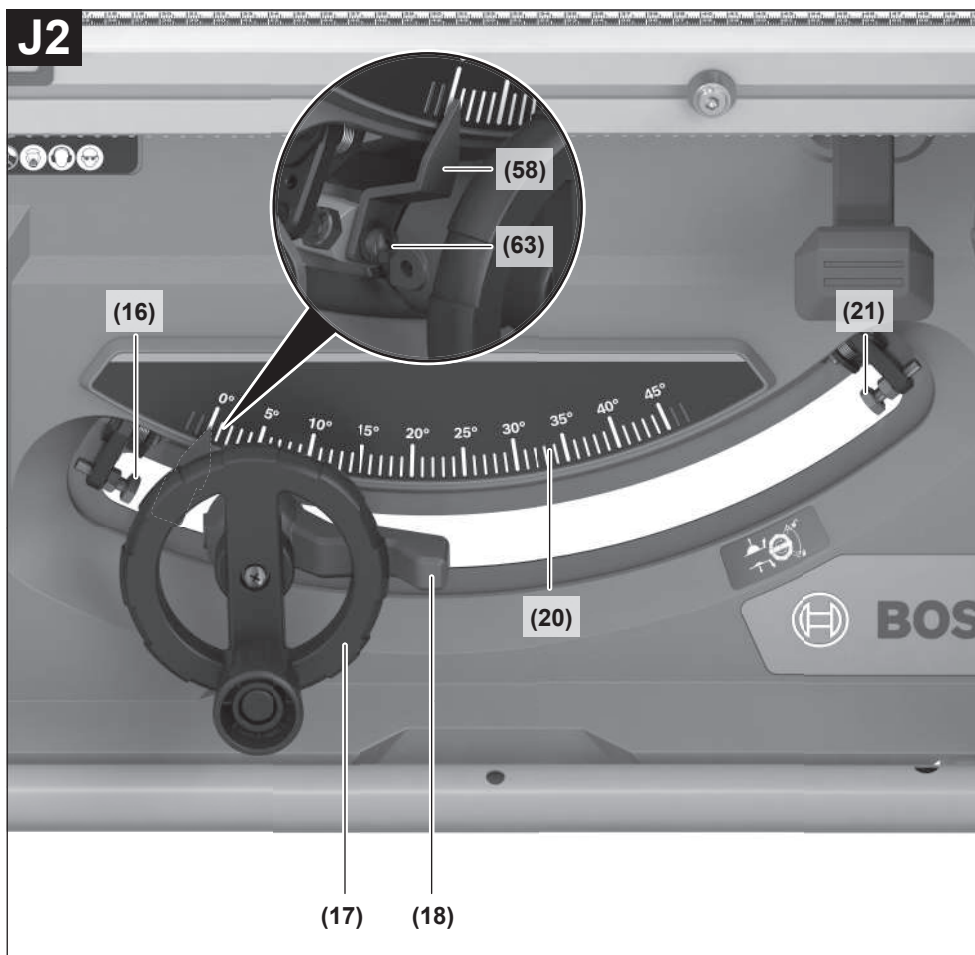J1**J2**

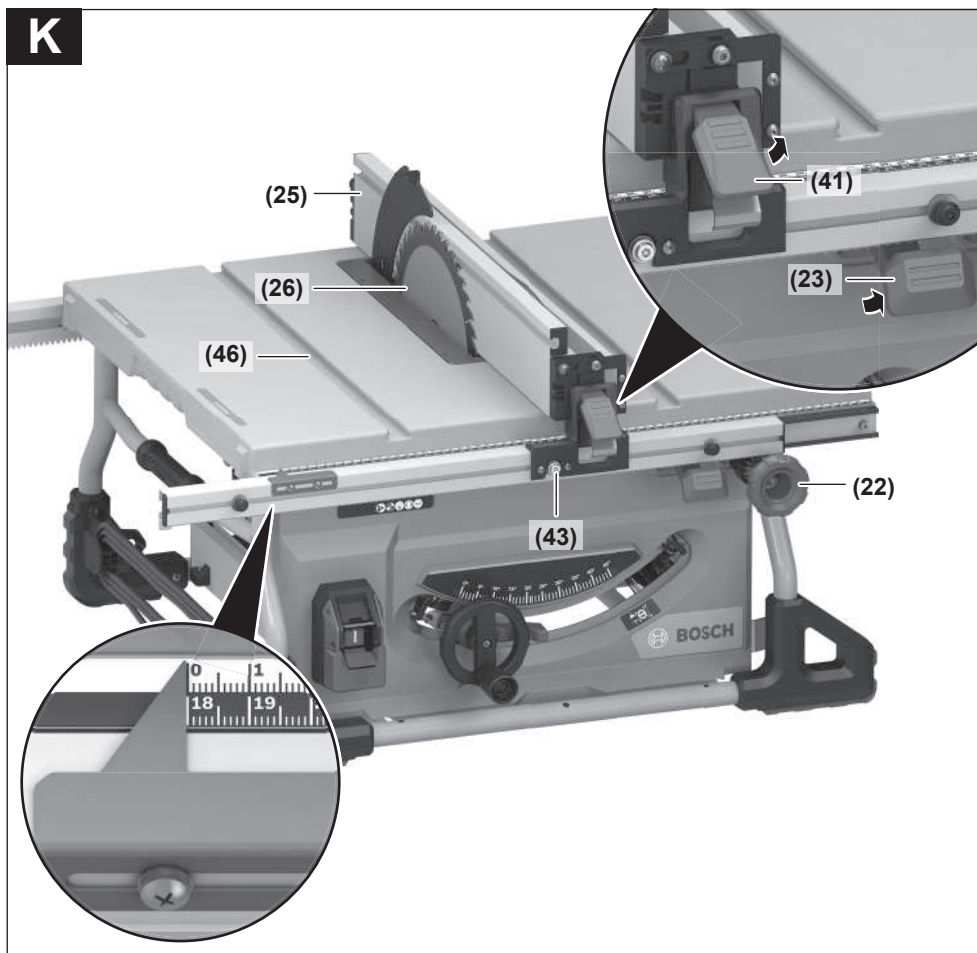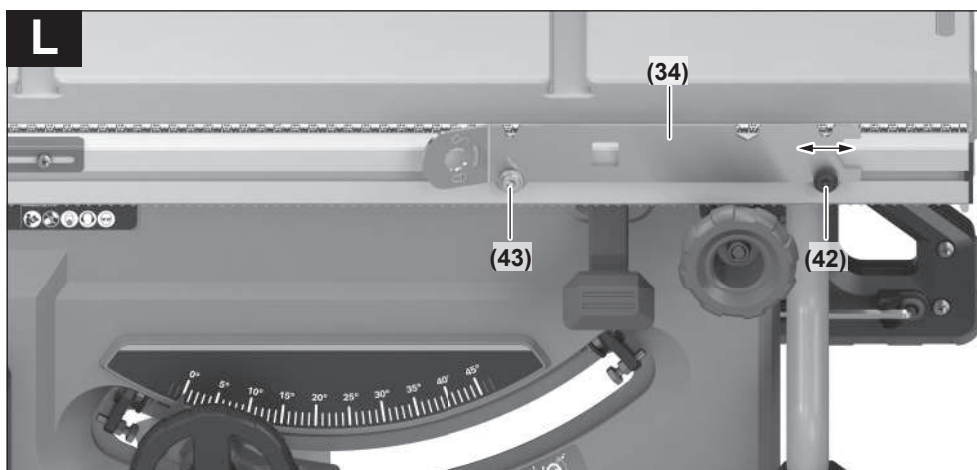K**L**

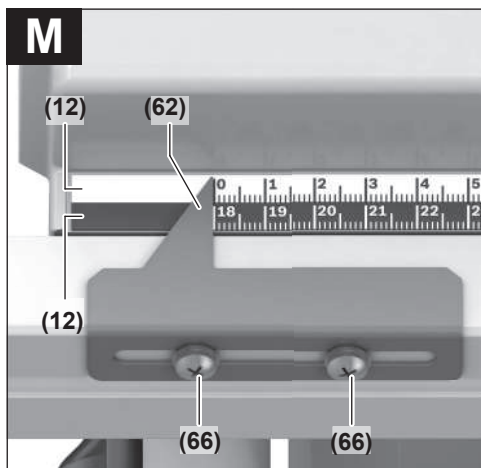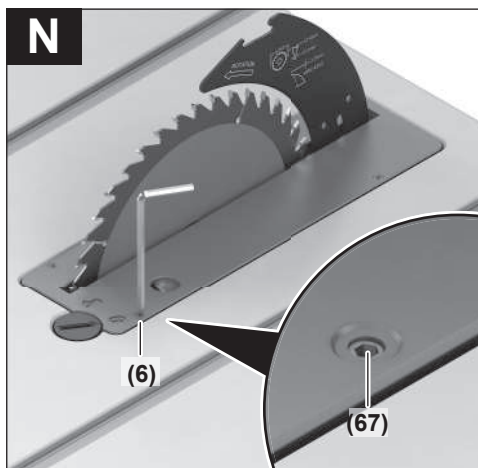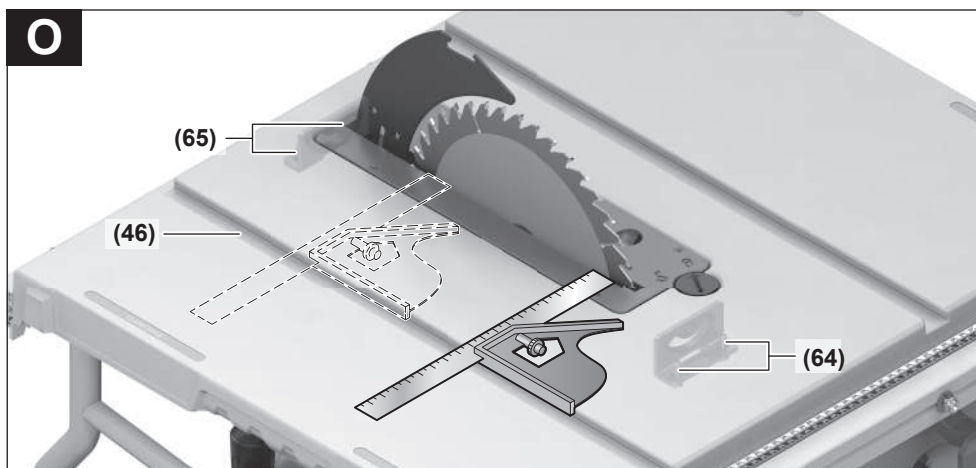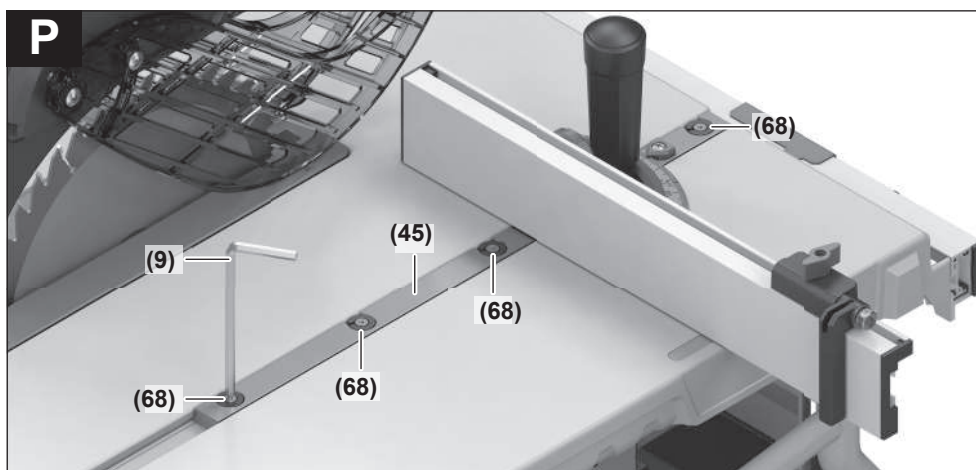M**N****O****P**

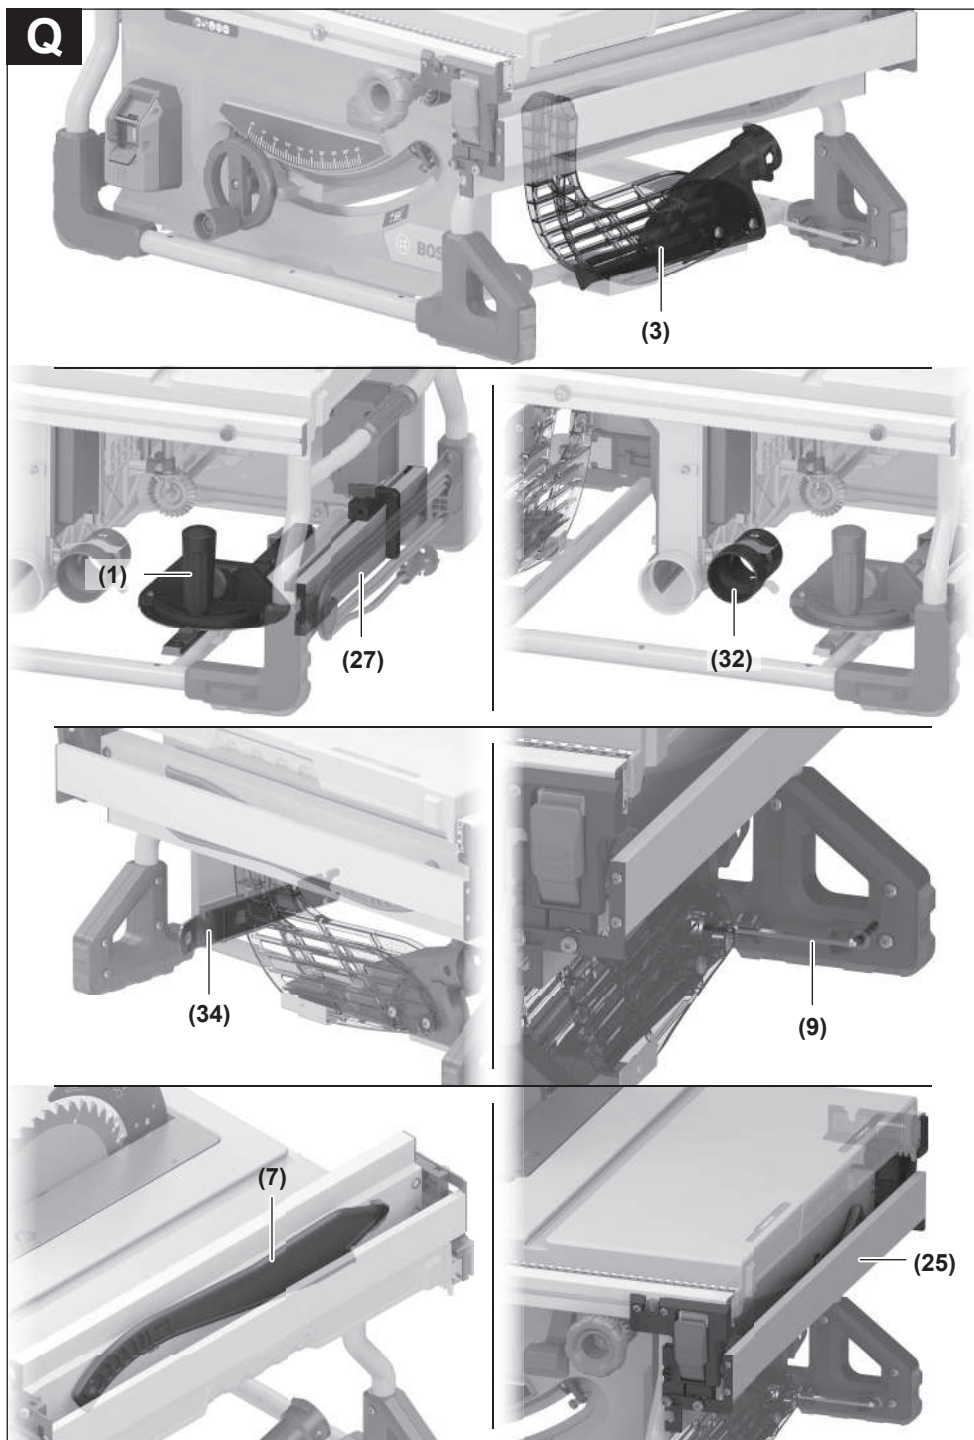Q

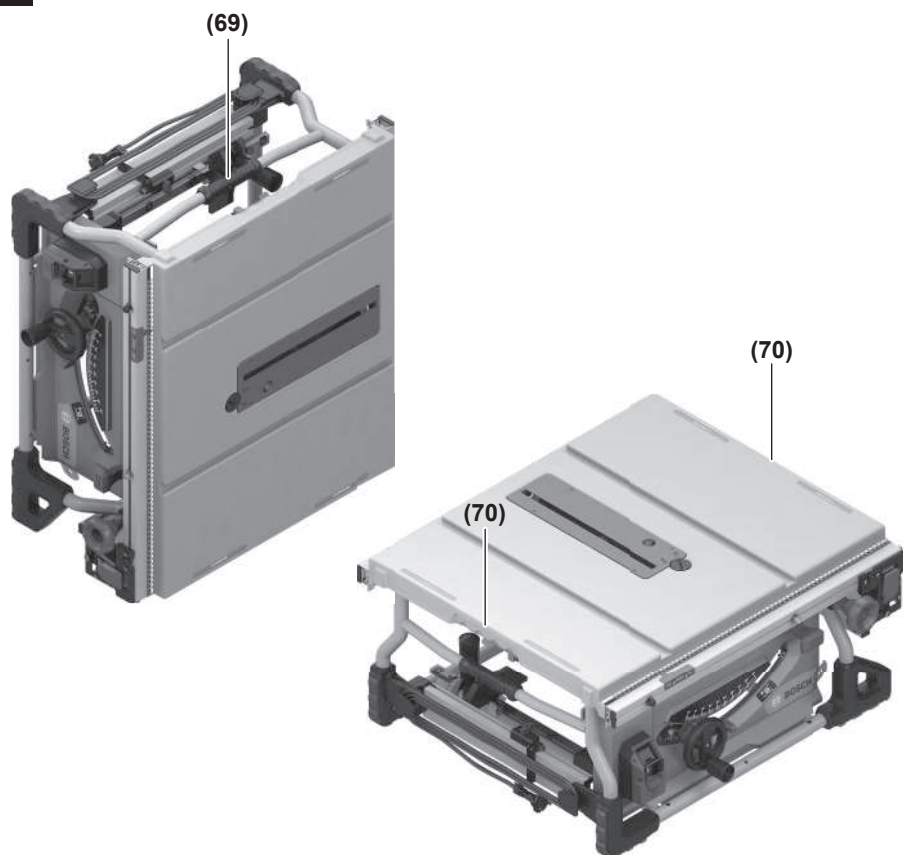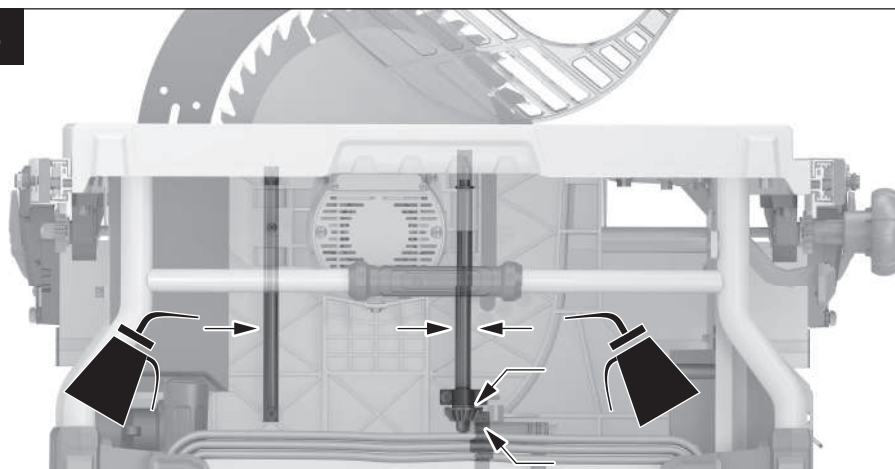R**S**

Srpski

Bezbednosne napomene

Opšta upozorenja za električne alate

⚠ UPOZORENJE Pročitajte sva sigurnosna upozorenja, uputstva, ilustracije i specifikacije isporučene uz ovaj električni alat. Propusti u pridržavanju svih dole navedenih uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.

Čuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.

Pojam „električni alat“ upotrebljen u upozorenjima odnosi se na električne alate sa pogonom na struju (sa kablom) i na električne alate sa akumulatorskim pogonom (bez kabla).

Sigurnost radnog područja

- ▶ **Držite vaše radno područje čisto i dobro osvetljeno.** Nered ili neosvetljena radna područja mogu voditi nesrećama.
- ▶ **Ne radite sa električnim alatom u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašina.** Električni alati stvaraju varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
- ▶ **Držite podalje decu i druge osobe za vreme korišćenja električnog alata.** Stvari koje vam odvrćaju pažnju mogu dovesti do gubitka kontrole.

Električna sigurnost

- ▶ **Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Utikač ne sme nikako da se menja. Ne upotrebljavajte adaptere utikača zajedno sa električnim alatima zaštićenim uzemljenjem.** Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.
- ▶ **Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri.** Postoji povećani rizik od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
- ▶ **Držite električni alat što dalje od kiše ili vlage.** Prodor vode u električni alat povećava rizik od električnog udara.
- ▶ **Kabl ne koristite u druge svrhe. Nikada ne koristite kabl za nošenje električnog alata, ne vucite ga i ne izvlačite ga iz utičnice. Držite kabl dalje od vreline, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova.** Oštećeni ili umršeni kablovi povećavaju rizik od električnog udara.
- ▶ **Ako sa električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kablove koji su pogodni za upotrebu na otvorenom.** Upotreba kabla pogodnog za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od električnog udara.
- ▶ **Ako ne možete da izbegnete rad sa električnim alatom u vlažnoj okolini, koristite zaštitni uređaj diferencijalne struje (RCD).** Upotreba zaštitnog uređaja diferencijalne struje smanjuje rizik od električnog udara.

Sigurnost osoblja

- ▶ **Budite pažljivi, pazite na to šta radite i postupajte razumno tokom rada sa vašim električnim alatom. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili lekova.** Momenat nepažnje kod upotrebe električnog alata može rezultirati ozbiljnim povredama.
- ▶ **Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitne naočare.** Nošenje zaštitne opreme, kao što je maska za prašinu, sigurnosne cipele koje ne klišu, zaštitni šlem ili zaštita za sluh, zavisno od vrste i upotrebe električnog alata, smanjuje rizik od povreda.
- ▶ **Izbegavajte nenamerno puštanje u rad. Uverite se da je električni alat isključen, pre nego što ga priključite na struju i/ili na akumulator, uzmete ga ili nosite.** Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili priključivanje na struju uključenog električnog alata vodi do nesreće.
- ▶ **Uklonite bilo kakve ključeve za podešavanje ili ključeve za zavrtanje, pre nego što uključite električni alat.** Ostavljanje ključa za zavrtanje ili ključa priklopnog na rotirajući deo električnog alata može rezultirati ličnom povredom.
- ▶ **Izbegavajte nepravilno držanje tela. Pobrinite se uvek da stabilno stojite i u svako doba održavajte ravnotežu.** Ovo omogućava bolje upravljanje električnim alatom u neočekivanim situacijama.
- ▶ **Nosite pogodnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Držite kosu i odeću dalje od pokretnih delova.** Pokretni delovi mogu zahvatiti široku odeću, nakit ili dugu kosu.
- ▶ **Ako mogu da se montiraju uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, uverite se da li su priključeni i upotrebljeni kako treba.** Usisavanje prašine može smanjiti rizike koji su povezani sa prašinom.
- ▶ **Ne dozvolite da pouzdanje koje ste stekli čestom upotrebom alata utiče na to da postanete neoprezni i da zanemarite sigurnosne principe za upotrebu alata.** Neoprezno delovanje može prouzrokovati teške povrede u deliću sekunde.

Upotreba i briga o električnim alatima

- ▶ **Ne preopterećujte aparat. Upotrebljavajte električni alat koji je pogodan za vaš zadatak.** Odgovarajući električni alat radi bolje i sigurnije tempom za koji je projektovan.
- ▶ **Ne koristite električni alat čiji je prekidač u kvaru.** Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati prekidačem je opasan i mora se popraviti.
- ▶ **Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulatorsku bateriju iz električnog alata, ukoliko je to moguće, pre nego što izvršite bilo kakva podešavanja, promenu pribora ili pre nego što uskladištite električni alat.** Takve preventivne sigurnosne mere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.
- ▶ **Čuvajte nekorišćene električne alate izvan dometa dece i ne dozvoljavajte korišćenje alata osobama koje**

ne poznaju isti ili nisu pročitale ova uputstva. U rukama neobučениh korisnika električni alati postaju opasni.

- ▶ **Održavajte električni alat i pribor.** Proverite da li pokretni delovi aparata besprekorno funkcionišu i da li su dobro povezani, da li su delovi možda polomljeni ili su tako oštećeni da je ugroženo funkcionisanje električnog alata. Pre upotrebe popravite alat ukoliko je oštećen. Mnoge nesreće su prouzrokovane lošim održavanjem električnih alata.
- ▶ **Održavajte alate za sečenje oštre i čiste.** Sa adekvatno održanim alatom za sečenje sa oštrim sečivima manja je verovatnoća da će doći do zapinjanja i upravljanje je jednostavnije.
- ▶ **Upotrebljavajte električni alat, pribor, alate koji se umeću itd. prema ovim uputstvima.** Obratite pažnju pritom na uslove rada i posao koji morate obaviti. Upotreba električnog alata za namene drugačije od predviđenih može voditi opasnim situacijama.
- ▶ **Održavajte drške i prihvatne površine suvim, čistim i bez ostataka ulja ili masnoće.** Klizave drške ili prihvatne površine ne omogućavaju bezbedno rukovanje i upravljanje alatom u neočekivanim situacijama.

Upotreba i briga o alatu na akumulatorski pogon

- ▶ **Punite samo u aparatima za punjenje, koje je preporučio proizvođač.** Punjač koji je pogodan za jednu vrstu akumulatorske baterije može stvoriti rizik od požara ako se koristi za drugačiju akumulatorsku bateriju.
- ▶ **Upotrebljavajte električni alat samo zajedno sa akumulatorskim baterijama namenjenim za njih.** Upotreba bilo kojih drugih akumulatorskih baterija može stvoriti rizik od povrede ili požara.
- ▶ **Držite nekorišćenu akumulatorsku bateriju dalje od drugih metalnih objekata, poput kancelarijskih spajalica, novčića, ključeva, eksera, zavrtnja ili drugih malih metalnih predmeta, koji mogu prouzrokovati povezivanje jednog terminala sa drugim.** Kratak spoj između baterijskih terminala može prouzrokovati opekotine ili požar.
- ▶ **Kod pogrešne primene iz akumulatorske baterije može biti izbačena tečnost. Izbegavajte kontakt sa njom.** Kod slučajnog kontakta isperite sa vodom. Ako tečnost dospe u oči, potražite i dodatnu lekarsku pomoć. Tečnost iz akumulatora može prouzrokovati iritaciju ili opekotine.
- ▶ **Ne koristite akumulatorsku bateriju ili alat koji je oštećen ili modifikovan.** Oštećene ili modifikovane akumulatorske baterije mogu se ponašati nepredvidivo, što može rezultirati požarom, eksplozijom ili povredom.
- ▶ **Ne izlažite akumulatorsku bateriju ili alat vatri ili visokim temperaturama.** Izlaganje vatri ili temperaturama iznad 130 °C može prouzrokovati eksploziju.
- ▶ **Pridržavajte se svih uputstava u vezi sa punjenjem i ne punite akumulatorsku bateriju ili alat izvan temperaturnog opsega naznačenog u uputstvima.**

Nepropisno punjenje ili punjenje na temperaturama izvan naznačenog opsega može oštetiti akumulatorsku bateriju i povećati rizik od požara.

Servisiranje

- ▶ **Neka vam vaš električni alat popravljamo kvalifikovano osoblje, koristeći samo originalne rezervne delove.** Ovo će osigurati očuvanje bezbednosti električnog alata.
- ▶ **Nikada ne servisirajte oštećene akumulatorske baterije.** Servisiranje akumulatorskih baterija treba da vrše isključivo proizvođač ili ovlašćeni serviseri.

Sigurnosna uputstva za stone testere

Upozorenja u vezi sa štitnicima

- ▶ **Držite štitnike na svom mestu. Štitnici moraju biti u ispravnom stanju i pravilno montirani.** Štitnik koji je labav, oštećen ili ne funkcioniše ispravno treba da se popravi ili zameni.
- ▶ **Za sve radnje presecanja uvek koristite štitnik sa sečivom i razdvojni nož.** Za radnje presecanja gde sečivo testere potpuno seče kroz debljinu predmeta obrade, štitnik i drugi sigurnosni uređaji pomažu u smanjenju rizika od povrede.
- ▶ **Kada se obave nepotpuni rezovi kao što je užlebljivanje, razdvojni nož treba da se vrati u izvučeni gornji položaj. Kada je razdvojni nož u izvučeno gornjem položaju, ponovo postavite štitnik sečiva.** Štitnik i razdvojni nož pomažu u smanjenju rizika od povrede.
- ▶ **Vodite računa da sečivo testere ne dodiruje štitnik, razdvojni nož ili predmet obrade pre uključenja prekidača.** Slučajni kontakt ovih predmeta i sečiva testere može da izazove opasnu situaciju.
- ▶ **Podesite razdvojni nož kao što je opisano u uputstvu za upotrebu.** Nepravilan razmak, postavljanje i poravnanje može dovesti do toga da razdvojni nož ne bude efikasan u smanjenju mogućnosti za povratne udarce.
- ▶ **Da bi razdvojni nož radio, potrebno je da bude u dodiru sa predmetom obrade.** Razdvojni nož je neefikasan u sečenju predmeta obrade koji su prekratki da bi bili u dodiru sa predmetom obrade. U takvim uslovima razdvojni nož ne može da spreči povratne udarce.
- ▶ **Koristite odgovarajuće sečivo testere za razdvojni nož.** Kako bi razdvojni nož funkcionisao pravilno, prečnik sečiva testere mora da se podudara sa odgovarajućim razdvojnim nožem i telo testere mora da bude tanje od debljine razdvojnog noža i širina sečenja sečiva testere mora da bude šira od debljine razdvojnog noža.

Upozorenja za postupke sečenja

- ▶  **OPASNOST: Nikada ne stavljajte prste ili ruke u blizini ili u liniji sa sečivom testere.** Trenutak nepažnje ili omaška može da usmeri vašu ruku prema sečivu testere i da dovede do ozbiljne telesne povrede.

- ▶ **Predmet obrade pomerajte ka sečivu testere samo u suprotno od smera okretanja.** Pomeranje predmeta obrade u istom smeru u kom se okreće sečivo testere iznad stola može da dovede da predmet obrade i vaša ruka budu povučeni u sečivo testere.
- ▶ **Nemojte nikada koristiti ugaoni graničnik za ubacivanje predmeta obrade prilikom uzdužnog sečenja i nemojte koristiti paralelni graničnik kao graničnik dužine prilikom poprečnog sečenja pomoću ugaonog graničnika.** Istovremeno navođenje predmeta obrade pomoću paralelnog graničnika i ugaonog graničnika povećava mogućnost zapinjanja ili povratnog udara sečiva testere.
- ▶ **Prilikom uzdužnog sečenja, uvek držite predmet obrade u potpunom kontaktu sa graničnikom i uvek primenjujte silu ubacivanja predmeta obrade između graničnika i sečiva testere. Koristite štap za guranje kada je rastojanje od graničnika i sečiva testere manje od 150 mm, a blok za guranje kada je ovo rastojanje manje od 50 mm.** Uredaji za „pomoć pri radu“ će držati vašu ruku na bezbednoj udaljenosti od sečiva testere.
- ▶ **Koristite samo štap za guranje koji je isporučio proizvođač ili koji je napravljen u skladu sa uputstvima.** Takav štap za guranje pruža dovoljnu udaljenost ruke od sečiva testere.
- ▶ **Nemojte nikada koristiti oštećeni ili isečeni štap za guranje.** Oštećen ili isečen štap za guranje može da se slomi i time izazove da vam ruka sklizne u sečivo testere.
- ▶ **Nemojte nijednu radnju obavljati „slobodnom rukom“.** Uvek koristite ili paralelni graničnik ili ugaoni graničnik za postavljanje i navođenje predmeta obrade. „Slobodnom rukom“ znači da koristite ruke za pridržavanje ili navođenje predmeta obrade, umesto paralelnog graničnika ili ugaonog graničnika. Testerisanje slobodnom rukom dovodi do odstupanja, zapinjanja i povratnih udara.
- ▶ **Nemojte nikada posezati oko ili preko sečiva testere dok se okreće.** Posezanje za predmetom obrade može dovesti do slučajnog dodira sa pokretnim sečivom testere.
- ▶ **Obezbedite pomoćnu podršku za predmet obrade sa zadnje i/ili bočnih strana stola testere za dugačke i/ili široke predmete obrade, kako bi ih zadržali poravnati.** Dugački i/ili široki predmet obrade ima tendenciju prevrtanja na ivici stola, dovodeći do gubitka kontrole, zapinjanja i povratnih udara sečiva testere.
- ▶ **Pomerajte predmet obrade ravnomernom brzinom. Ne savijajte, ne uvijajte i ne premeštajte predmet obrade sa jedne na drugu stranu. Ako dođe do zaglavljivanja, odmah isključite alat, izvucite prekidač iz napajanja i zatim otklonite problem.** Zaglavljivanje sečiva testere predmetom obrade može dovesti do povratnog udara ili zagušenja motora.
- ▶ **Nemojte uklanjati komadiće odsečenog materijala dok testera radi.** Materijal se može zaglaviti između graničnika ili unutar štitnika sečiva testere i sečiva testere, uvlačeći vam prste u sečivo testere. Isključite

testeru i sačekajte da se sečivo testere zaustavi pre nego što počnete da uklanjate materijal.

- ▶ **Koristite pomoćni graničnik u dodiru sa površinom stola prilikom uzdužnog sečenja predmeta obrade koji su tanji od 2 mm.** Tanki predmet obrade se može zaglaviti ispod paralelnog graničnika i izazvati povratni udarac.

Uzroci povratnog udara i povezana upozorenja

Povratni udarac je iznenadna reakcija predmeta obrade usled uklještenog, zaglavljeno sečiva testere ili pogrešno poravnate linije rezanja u predmetu obrade u odnosu na sečivo testere ili kada se deo predmeta obrade priklješti između sečiva testere i paralelnog graničnika ili drugog fiksiranog predmeta.

Predmet obrade se najčešće tokom povratnog udara odiže sa stola zadnjim delom sečiva testere i usmerava ka rukovaocu.

Povratni udarac je rezultat pogrešne upotrebe testere i/ili pogrešnih postupaka, odnosno uslova prilikom rada i može se izbeći preduzimanjem odgovarajućih mera opreza kako je naznačeno u nastavku.

- ▶ **Nemojte nikada stajati neposredno u liniji sa sečivom testere. Svoje telo uvek postavite sa iste strane sečiva testere sa koje se nalazi graničnik.** Povratni udarac može da predmet obrade pokrene velikom brzinom ka bilo kome ko stoji ispred ili u liniji sa sečivom testere.
- ▶ **Nemojte nikada posezati preko ili iza sečiva testere da biste povukli ili pridržali predmet obrade.** Može doći do slučajnog kontakta sa sečivom testere ili povratni udarac može povući vaše prste u sečivo testere.
- ▶ **Nemojte nikada držati i pritiskati predmet obrade koji odseca sečivo testere koje se okreće.** Pritiskanje predmeta obrade koji se odseca uz sečivo testere će dovesti do zapinjanja i povratnog udara.
- ▶ **Poravnajte graničnik da bude paralelan sa sečivom testere.** Pogrešno poravnat graničnik će uklještit predmet obrade uz sečivo testere i dovesti do povratnog udara.
- ▶ **Koristite dasku sa perima za navođenje predmeta obrade uz sto i graničnik prilikom sečenja koje ne preseca potpuno materijal, kao što je užlebljivanje.** Daska sa perima pomaže da se iskontroliše predmet obrade u slučaju povratnog udara.
- ▶ **Poduprite velike ploče kako biste umanjili rizik od priklještenja sečiva testere ili povratnog udara.** Velike ploče imaju običaj da ulegnu pod sopstvenom težinom. Ispod svih delova ploče koji izlaze van površine stola je potrebno postaviti potporu.
- ▶ **Budite posebno obazrivi prilikom sečenja predmeta obrade koji je uvijen, čvornovat, izvitoperen ili nema pravu ivicu, kako biste ga navodili pomoću ugaonog graničnika ili duž paralelnog graničnika.** Predmet obrade koji je izvitoperen, čvornovat je nestabilan i dovodi do odstupanja zaseka sečivom testere, zapinjanja i povratnog udara.

- ▶ **Nemojte nikada seći više od jednog predmeta obrade, naslaganih vertikalno ili horizontalno.** Sečivo testere bi moglo da podigne jedan ili više komada i da izazove povratni udarac.
- ▶ **Kada ponovo pokrećete testeru sa sečivom u predmetu obrade, centrirajte sečivo testere u zasek tako da zubi testere ne budu u materijalu.** Ako sečivo testere zapinje, može podići predmet obrade i izazvati povratni udarac kada se ponovo započne sečenje.
- ▶ **Održavajte sečiva testere čistim, ostrim i sa dovoljnom garniturom. Nikada nemojte koristiti izvitoperena sečiva testere ili sečiva testere sa napuklim ili slomljenim zupcima.** Oštra i pravilno podešena sečiva testere svode zapinjanje, zagušenje i povratne udarce na najmanju meru.


Upozorenja za postupak rukovanja stonom testerom

- ▶ **Isključite stonu testeru i izvucite kabl za napajanje iz utičnice prilikom uklanjanja uloška stola, promene sečiva testere ili podešavanja razdvojnog noža ili štitnika sečiva testere, kao i kada ostavljate mašinu bez nadzora.** Pomoću mera predostrožnosti će se izbeći nesreće.
- ▶ **Isključite stonu testeru i izvucite akumulator prilikom uklanjanja uloška stola, promene sečiva testere ili podešavanja razdvojnog noža ili štitnika sečiva, kao i kada ostavljate mašinu bez nadzora.** Pomoću mera predostrožnosti će se izbeći nesreće.
- ▶ **Nemojte nikada ostavljati bez nadzora stonu testeru koja radi. Isključite je i ne napuštajte alat dok se potpuno ne zaustavi.** Testera koja radi bez nadzora je nekontrolisana opasnost.
- ▶ **Postavite stonu testeru na dobro osvetljenom i ravnom mestu gde možete da održavate dobar položaj nogu i ravnotežu. Treba da bude postavljena na mestu koje pruža dovoljno prostora za lako rukovanje veličinom vašeg predmeta obrade.** Skučena, mračna mesta i neravni klizavi podovi mogu dovesti do nesreća.
- ▶ **Često čistite i uklanjajte piljevinu ispod stola testere i/ili uređaja za skupljanje prašine.** Nakupljena piljevina je zapaljiva i može da se samozapali.
- ▶ **Stona testera mora da se pričvrsti.** Stona testera koja nije pravilno pričvršćena može da se pomeri ili prevrne.
- ▶ **Uklonite alate, otpatke drveta itd. od stola pre nego što uključite stonu testeru.** Rasejanost ili moguće zaglavljivanje može da bude opasno.
- ▶ **Uvek koristite sečiva testere pravilne veličine i oblika (dijamantski ili okrugli) sa nasadnim otvorima.** Sečiva testere koja ne odgovaraju potpornom hardveru testere će raditi van centra, što će dovesti do gubitka kontrole.
- ▶ **Nikada nemojte koristiti oštećene ili nepravilne načine potpore sečiva testere, poput prirubnica, podmetača sečiva testere, zavrtnja ili navrtki.** Ovi načini potpore su posebno dizajnirani za vašu testeru, za bezbedan rad i optimalni učinak.

- ▶ **Nemojte nikada stajati na stonoj testeru, nemojte je koristiti kao oslonac.** Može doći do ozbiljne povrede ako se alat prevrne ili ako se slučajno dodirne alat za sečenje.
- ▶ **Vodite računa da sečivo testere bude postavljeno tako da se okreće u pravilnom smeru. Nemojte koristiti tocila, žičane četke ili abrazivne točkove na stonoj testeru.** Nepravilno postavljanje sečiva testere ili upotreba dodatne opreme koja nije preporučena može da izazove ozbiljnu povredu.

Dodatne sigurnosne napomene

- ▶ **Prilikom montaže lista testere nosite zaštitne rukavice.** Postoji opasnost od povrede.
- ▶ **Nemojte upotrebljavati listove testera od HSS čelika.** Takvi listovi testere mogu lako da se slome.
- ▶ **Upotrebljavajte samo listove testere, koji odgovaraju karakteristikama koje su navedene u ovom uputstvu za rad, kao i na električnom alatu, i koji su prekontrolisani prema EN 847-1 i obeleženi na odgovarajući način.**
- ▶ **Električni alat nemojte nikada da koristite bez podloge za sto. Zamenite neispravnu podlogu za sto.** Ukoliko je podloga za sto neispravan, možete se povrediti na list testere.
- ▶ **Neka radni prostor uvek bude čist.** Mešanje materijala je posebno opasno. Prašina lakog metala može da se zapali i eksplodira.
- ▶ **Izaberite odgovarajući list testere za materijal koji želite da obrađujete.**
- ▶ **Upotrebljavajte samo listove testere koje je preporučio proizvođač ovog električnog alata i koji su pogodni za materijal koji želite da obrađujete.**
- ▶ **Predmet koji se obrađuje prevlaćite preko lista testere isključivo dok list testere radi.** Inače postoji opasnost od povratnog udarca, kada list testere zakači u radnom komadu.
- ▶ **Kod oštećenja i nestručne upotrebe akumulatora može doći do isparavanja. Akumulator može da izgori ili da eksplodira.** Uzmite svež vazduh i potražite lekara ako dođe do tegoba. Para može nadražiti disajne puteve.
- ▶ **Nemojte menjati i otvarati akumulator.** Postoji opasnost od kratkog spoja.
- ▶ **Baterija može da se ošteti ostrim predmetima, kao npr. ekserima ili odvijačima zavrtnjeva ili usled dejstva neke spoljne sile.** Može da dođe do internog kratkog spoja i akumulatorska baterija može da izgori, dimi, eksplodira ili da se pregreje.
- ▶ **Samo tako se akumulator štiti od opasnog preopterećenja.**

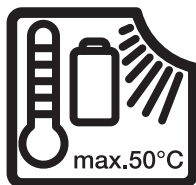

Zaštitite električni alat od izvora toplote, npr. i od trajnog sunčevog zračenja, vatre, vode i vlage. Inače postoji opasnost od eksplozije.



Zaštitite akumulator od izvora toplote, npr. i od trajnog sunčevog zračenja, vatre, prijavštine, vode i vlage. Postoji opasnost od eksplozije i kratkog spoja.



- **Električni alat povežite sa strujnom mrežom sa ispravnim uzemljenjem.** Utičnica i produžni kabl moraju da imaju ispravan zaštitni provodnik.

Simboli

Sledeći simboli mogu biti od značaja za upotrebu Vašeg električnog alata. Molimo da zapamtite simbole i njihovo značenje. Prava interpretacija simbola pomoći će Vam da bolje i sigurnije koristite električni alat.

Simboli i njihovo značenje



Rukama ne posežite u područje testere, dok električni alat radi. Pri kontaktu sa listom testere postoji opasnost od povreda.



Nosite zaštitnu masku za prašinu.



Nosite zaštitu za sluh. Uticaj buke može da dovede do gubitka sluha.



Nosite zaštitne naočare.




Obratite pažnju na dimenzije lista testere (prečnik lista testere **D**, prečnik otvora **d**). Prečnik otvora **d** mora bez zazora odgovarati vretenu alata. Ukoliko je neophodno korišćenje reduktora, obratite pažnju da dimenzije reduktora odgovaraju debljini osnovnog lista i prečniku otvora lista testere, kao i prečniku vretena alata. Koristite po mogućstvu reduktore koji su isporučeni zajedno sa listovima testere.

Prečnik lista testere **D** mora da odgovara podatku na simbolu.

Simboli i njihovo značenje

Pogledajte „Dimenzije za kompatibilne listove testere“ u poglavlju „Tehnički podaci“.




Obratite pažnju na debljinu radijalnog žleba **RK** kao i moguću maksimalnu visinu radnog komada **H**.

Pogledajte i poglavlje „Tehnički podaci“.



Prilikom zamene lista testere obratite pažnju na informacije na rascepnom klinu. U suprotnom, postoji opasnost da se rascepnik klin zakači za radni komad.



D Prečnik lista testere

C Minimalna širina sečenja (debljina/ razmetanje zuba)


T Maksimalna debljina osnovnog lista



RK Debljina rascepnog klina

ROTATION Pravac presecanja zuba (pravac strelice na listu testere) mora da se poklapa sa smerom strelice na rascepnom klinu

Pogledajte i poglavlje „Tehnički podaci“.



Leva strana:



Prikazuje smer okretanja ručice za spuštanje (**transportna pozicija**) i podizanje (**radni položaj**) lista testere.

Desna strana:

Pokazuje položaj blokadne poluge za fiksiranje lista testere i pri podešavanju vertikalnog ugla iskošenja (list testere se može iskretati).




Smer okretanja za fiksiranje/otpuštanje umetka za sto

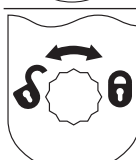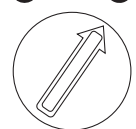

Smer okretanja okastog ključa za otpuštanje/fiksiranje zavrtnja za zatezanje lista testere



Kliznim štapom nemojte dodirivati list testere.



U tom prostoru mogu da budu pričvršćene stegne na stolu za testerisanje.

Simboli i njihovo značenje

CE oznakom, proizvođač potvrđuje da je električni alat u skladu sa važećim EU smernicama.

Opis proizvoda i primene

Pročitajte sve bezbednosne napomene i uputstva. Propusti u poštovanju bezbednosnih napomena i uputstava mogu da prouzrokuju električni udar, požar i/ili teške povrede.

Vodite računa o slikama u prednjem delu uputstva za rad.



Pročitajte sve bezbednosne napomene i uputstva. Propusti u poštovanju bezbednosnih napomena i uputstava

mogu da prouzrokuju električni udar, požar i/ili teške povrede.

Vodite računa o slikama u prednjem delu uputstva za rad.

Pravilna upotreba

Električni alat je predviđen, da kao stacionarni uređaj izvodi preseke po dužini i popreko sa pravim tokom secanja u tvrdom i mekom drvetu kao i ivericama i pločama od vlakana. Pri tome su mogući horizontalni uglovi iskošenja -30° do $+30^\circ$, kao i vertikalni uglovi iskošenja od -2° do 47° .

Kod upotrebe odgovarajućih listova testere moguće je testerisanje aluminijumskih profila i plastike.

Prikazane komponente

Označavanje brojevima prikazanih komponenata odnosi se na prikaz električnog alata na grafičkoj stranici.

- (1) Ugaoni graničnik
- (2) Sto za testerisanje
- (3) Zaštitni poklopac
- (4) Usisni adapter na zaštitnom poklopcu
- (5) Rascepn klin
- (6) Umetak za sto
- (7) Klizni štap
- (8) Dodatni paralelni graničnik (sklopivi)
- (9) Ključ sa unutrašnjim šestougaonim urezom (5 mm/2,5 mm)
- (10) Držač za čuvanje zaštitnog poklopca
- (11) Otvori za montažu
- (12) Skala za odstojanje lista testere od paralelnog graničnika
- (13) Taster za uključivanje
- (14) Sigurnosni poklopac
- (15) Prekidač za isključivanje
- (16) Graničnik za ugao iskošenja od 0° (vertikalni)
- (17) Ručni točak za ugao iskošenja
- (18) Blokadna poluga za podešavanje vertikalnog ugla iskošenja
- (19) Ručica za podizanje i spuštanje lista testere
- (20) Skala za ugao iskošenja (vertikalni)
- (21) Graničnik za ugao iskošenja od 45° (vertikalni)
- (22) Okretno dugme za paralelni graničnik
- (23) Zatezna drška za proširenje stola za testerisanje
- (24) Vodeća šina paralelnog graničnika
- (25) Paralelni graničnik
- (26) List testere
- (27) Profila šina
- (28) Leptir zavrtnj graničnika za dužinu
- (29) Graničnik za dužinu
- (30) Držač kabla
- (31) Držač za čuvanje ugaonog graničnika
- (32) Usisni adapter
- (33) Izbacivač piljevine
- (34) Okasti ključ
- (35) Stezna poluga rascepnog klina
- (36) Pozicione čivije za rascepn klin
- (37) Oznake stezne poluge/ploča za stezanje
- (38) Blokadni zavrtnj umetka za sto
- (39) Stezna poluga zaštitnog poklopca
- (40) Vodeća osovinica zaštitnog poklopca
- (41) Ručka za zaključavanje paralelnog graničnika
- (42) Par pinova (desno, crni)
- (43) Par pinova (desno, srebrni)
- (44) Par pinova (levo, crni)
- (45) Vodeća šina ugaonog graničnika
- (46) Žleb vodice za ugaoni graničnik
- (47) Nareckani zavrtnj profilne šine
- (48) Poklopac izbacivača piljevine
- (49) Šestougaoni zavrtnj poklopca izbacivača piljevine
- (50) Pritezna opruga
- (51) Ploča za zaštitu od prašine
- (52) Rupa za hvatanje za podizanje umetka za sto
- (53) Zatezni zavrtnj lista testere
- (54) Poluga za blokiranje vretena
- (55) Zatezna prirubnica
- (56) Prihvatna prirubnica
- (57) Vreteno alata
- (58) Uglomer (vertikalni)
- (59) Točkić za fiksiranje za željeni ugao iskošenja (horizontalni)
- (60) Nareckani zavrtnj za fiksiranje ugaonog graničnika
- (61) Uglomer (horizontalno) na ugaonom graničniku

- (62) Pokazivač odstojanja

(63) Zavrtanj za uglomer (vertikalan)

(64) Šestougaoni zavrtnji (5 mm) napred za podešavanje paralelnosti lista testere

(65) Šestougaoni zavrtnji (5 mm) pozadi za podešavanje paralelnosti lista testere
- (66) Zavrtanj za pokazivač odstojanja stola za testerisanje

(67) Zavrtnji za podešavanje umetne ploče

(68) Zavrtnji za podešavanje vodeće šine ugaonog graničnika

(69) Ručka za nošenje

(70) Žlebovi za zahvatanje

Tehnički podaci

Stona kružna testera		GTS100-254	GTS100-254
Broj artikla		3 601 M30 7..	3 601 M30 7B.
Nominalna ulazna snaga	W	2200	2200
Broj obrtaja u praznom hodu	min ⁻¹	4500	4500
Graničnik struje pri pokretanju		●	●
Težina ^{A)}	kg	28,7	28,7
Klasa zaštite		□ / II	□ / II

Dimenzije

Električni alat (uključujući elemente uređaja koji se skidaju)			
Širina x dubina x visina	mm	713 x 694 x 363	713 x 694 x 363
Radni komad			
Maksimalna moguća visina radnog komada H	mm	100	100
Rascepni klin			
Debljina RK	mm	2,3	2,3
Dimenzije za kompatibilne listove testere			
Prečnik lista testere D	mm	254	254
Prečnik otvora d	mm	30	25,4
Maks. debljina osnovnog lista T	mm	< 2,2	< 2,2
Min. debljina/razmetanje zubaca C	mm	> 2,4	> 2,4

A) Bez voda za priključak na mrežu
Maksimalne dimenzije radnog komada: (videti „Maksimalne dimenzije radnog komada“, Strana 32)
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.

Informacija o šumovima

Vrednosti emisije buke utvrđene u skladu sa **EN 62841-3-1**.
Nivo buke električnog alata klasifikovan pod A iznosi tipično: nivo zvučnog pritiska **93** dB(A); nivo zvučne snage **105** dB(A). Nesigurnost K = **3** dB.

Nosite zaštitu za sluh!

Nivo emisije buke naveden u ovim uputstvima je izmeren prema standardizovanom mernom postupku i može se koristiti za poredenje električnih alata jedan sa drugim. Pogodna je i za privremenu procenu emisije buke.
Navedena vrednost emisije buke odgovara osnovnoj upotrebi električnog alata. Ako se električni alat upotrebljava za druge namene, sa drugim upotrebljenim alatima ili ako se nedovoljno održava, može doći do odstupanja vrednosti emisije buke. Ovo može u značajnoj meri povećati emisiju buke tokom celokupnog perioda korišćenja.

Za tačnu procenu emisije buke trebalo bi uzeti u obzir i vreme u kojem je uređaj isključen ili u situaciji da radi, ali nije stvarno u upotrebi. Ovo može značajno redukovati emisiju buke tokom celokupnog perioda korišćenja.

Montaža

- ▶ **Izbegavajte nenameran start električnog alata. Za vreme montaže i kod svih radova na električnom alatu nesme mrežni utikač da je priključen na struju.**
- ▶ **Pre svih radova na električnom alatu (npr. prilikom održavanja, promene alata itd.) izvadite akumulator.** Kod slučajnog aktiviranja prekidača za uključivanje/ isključivanje postoji opasnost od povrede.

Obim isporuke

Pre prvog puštanja u rad električnog alata proverite, da li su isporučeni svi dole navedeni delovi:

- Stona kružna testera sa montiranim listom testere **(26)** i rasepnim klinom **(5)**
- Ugaoni graničnik **(1)**
- Profilna šina **(27)**
- Graničnik za dužinu **(29)**
- Paralelni graničnik **(25)** sa sklopivim dodatnim paralelnim graničnikom **(8)**
- Zaštitni poklopac **(3)** sa usisnim adapterom **(4)**
- Šestougaoni ključ **(9)**
- Okasti ključ **(34)**
- Klizni štap **(7)**
- Umetak za sto **(6)**
- Uisni adapter **(32)**

Napomena: Proverite, da li električni alat eventualno ima oštećenja.

Pre daljeg korišćenja električnog alata, morate pažljivo da proverite da li zaštitni mehanizam ili blago oštećeni delovi besprekorno i adekvatno funkcionišu. Prekontrolišite, da li pokretni delovi funkcionišu besprekorno i ne zaglavljaju, ili da li su delovi oštećeni. Svi delovi moraju biti ispravno montirani i ispunjavati sve uslove, da bi obezbedili besprekoran rad.

Oštećeni uređaji zašтите i delovi moraju se stručno popraviti ili zameniti u priznatoj stručnoj radionici.

Dodatni alat potreban uz obim isporuke:

- Odvrtać za krstaste zavrtnje
- Ugaono granično merilo

Montaža pojedinačnih delova

- Izvadite sve isporučene delove oprezno iz ambalaže.
- Uklonite sav materijal za pakovanje električnog alata i isporučenog pribora.
- Pazite na to, da uklonite materijal za pakovanje ispod bloka motora.

Na samom kućištu su pričvršćeni sledeći elementi uređaja: klizni štap **(7)**, okasti ključ **(34)**, šestougaoni ključ **(9)**, paralelni graničnik **(25)** sa sklopivim dodatnim paralelnim graničnikom **(8)**, ugaoni graničnik **(1)**, profilna šina **(27)**, graničnik za dužinu **(29)**, zaštitni poklopac **(3)**, usisni adapter **(32)**.

- Kada vam je potreban neki od ovih elemenata uređaja, pažljivo ih izvadite iz depoa za čuvanje.

Montaža paralelnog graničnika (videti sliku d)

Paralelni graničnik **(25)** se može pozicionirati bilo levo ili desno od lista testere na fiksnim tačkama. Za to služe tri para pinova **(42)**, **(43)**, **(44)**.

Pozicioniranje rasepnog klina (videti slike a1–a2)

Napomena: Ukoliko je potrebno, pre pozicioniranja očistite sve delove koje treba montirati.

- Ručicu **(19)** obrnite u smeru kretanja kazaljki na satu do graničnika, tako da se list testere **(26)** nalazi u najvišoj mogućoj poziciji iznad stola za testerisanje.
- Otpustite steznu polugu **(35)** u smeru kretanja kazaljki na satu dok ne pokazuje nagore.
- Rasepni klin **(5)** gurajte u smeru stezne poluge **(35)**, sve dok ne bude mogao da se vuče nagore.
- Rasepni klin vucite skroz nagore, tako da bude pozicioniran na sredini lista testere.
- Pustite da obe pozicije čivije **(36)** uđu u donje otvore na rasepnom klinu i ponovo čvrsto povucite steznu polugu **(35)**.
- Oznake **(37)** na ploči za stezanje i steznoj poluzi **(35)** moraju biti orijentisane kao što je prikazano.

Montaža umetka za sto (videti sliku b)

- Zakačite umetak za sto **(6)** u zadnje ispuste otvora za alat i pomerajte ga nadole.
- Pritisnite umetak za sto tako da se uglati u otvor za alat.
- Okrenite blokadni zavrtnj **(38)** sa vrhom okastog ključa **(34)** do graničnika u položaj okretanja „Zaključavanje“.

Montaža zaštitnog poklopc (videti slike c1–c2)

Napomena: Montirajte zaštitni poklopac samo kada je rasepni klin montiran u najvišem položaju neposredno iznad sredine lista testere (videti sliku **a2**). Zaštitni poklopac nemojte da montirate kada se rasepni klin nalazi u najnižem položaju (status isporuke ili pozicija za rezanje žlebova) (videti sliku **a1**).

- Otpustite steznu polugu **(39)** i skinite zaštitni poklopac **(3)** iz držača **(10)**.
- Gurajte vodeće zavrtnje **(40)** unazad, u žleb na rasepnom klinu **(5)**.
- Zaštitni poklopac **(3)** pomerajte nadole, sve dok zaštita lista testere (gornja plastična šina) ne bude stajala **paralelno** površini stola za testerisanje **(2)**.
- Pritisnite steznu polugu **(39)** nagore. Stezna poluga mora da osetno i čujno uđe u ležište a zaštitni poklopac **(3)** treba da bude čvrsto i bezbedno montiran.

► **Pre svakog korišćenja proverite da li se zaštitni poklopac nesmetano pomera. Nemojte koristiti električni alat, ako se zaštitni poklopac ne pokreće slobodno i ne zatvori se odmah.**

Par pinova	Boja	Položaj paralelnog graničnika (25)	Snaga rezanja	Skala (12)
(42)	crna	desno od lista testere	180–825 mm	dole, crna

Par pinova	Boja	Položaj paralelnog graničnika (25)	Snaga rezanja	Skala (12)
(43)	srebrna	desno od lista testere	0–650 mm	gore, srebrna
(44)	crna	levo od lista testere	0–360 mm	dole, crna

- Uverite se da zatezna ručka (23) fiksira proširenje stola za testerisanje (zatezna ručka pritisnuta nadole).
- Otpustite ručku za zaključavanje (41) na paralelnom graničniku (25).
- Pozicionirajte ureze na paralelnom graničniku (25) iznad jednog od tri para pinova (42), (43), (44). Sklopivi

- dodatni paralelni graničnik (8) pri tome mora da bude okrenut na suprotnu stranu u odnosu na zaštitni poklopac (3).
- Za fiksiranje paralelnog graničnika, pritisnite ručke za zaključavanje (41) sa obe strane.

Montaža ugaonog graničnika, profilne šine, graničnika za dužinu (videti slike e1–e3)

- Ubacite šinu (45) ugaonog graničnika (1) u jedan od predviđenih žlebova vodiče (46) stola za testerisanje.

Radi boljeg postavljanja dugih radnih komada, ugaoni graničnik se može proširiti pomoću profilne šine (27).

- Po potrebi, montirajte profilnu šinu (27) pomoću nareckanog zavrtnja (47) na ugaoni graničnik.

Za jednostavno testerisanje radnih komada iste dužine možete da koristite graničnik za dužinu (29).

- Pomerite graničnik za dužinu (29) na profilnu šinu (27) i za zatezanje zavrtnite leptir zavrtnj (28).

Usisavanje prašine/piljevine

Izbegavajte rad bez mera za smanjivanje prašine. Pogodan uređaj za usisavanje smanjuje nastanak velike količine prašine opasne po zdravlje. Pobrinite se da radno mesto bude dobro provetreno. Generalno koristite zaštitnu masku. Koristite po mogućnosti usisavanje prašine pogodno za materijal. Obratite pažnju na propise koji važe u vašoj zemlji za materijale koje treba obrađivati.

► Izbegavajte sakupljanje prašine na radnom mestu.

Prašine se mogu lako zapaliti.

Zahtevi za usisivač		
Preporučeni nominalni prečnik creva	mm	28
Potrebni potpritisak ^{A)}	mbar hPa	≥ 140 ≥ 140
Potrebna količina protoka ^{A)}	l/s m ³ /h	≥ 23 ≥ 82,8
Preporučena efikasnost filtera		Klasa prašine M ^{B)}

A) Vrednost snage na priključku za usisivač električnog alata

B) U skladu sa standardom IEC/EN 60335-2-69

Pridržavajte se uputstva za usisivač. Ako snaga usisavanja opadne, prekinite rad i otklonite uzrok.

Usisavanje prašine/piljevine može biti blokirano prašinom ili piljevinom ili lomljenim komadima od radnog komada.

- Isključite električni alat i izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- Sačekajte dok se list testere u potpunosti ne zaustavi.
- Pronađite uzrok blokade i uklonite je.

Usisavanje prašine/piljevine može blokirati prašinom ili piljevinom ili lomljenim komadima od radnog komada.

- Isključite električni alat i izvadite akumulator.
- Sačekajte dok se list testere skroz ne zaustavi.
- Pronađite uzrok blokade i uklonite ga.
- **Da biste izbegli opasnost od požara pri testerisanju aluminijuma, ispraznite kanal za izbacivanje piljevine i donji poklopac lista testere i ne koristite usisavanje piljevine.**

Pražnjenje kanala za izbacivanje piljevine (videti sliku f)

Za uklanjanje komada odlomljenih sa radnog komada i većih strugotina, kanal za izbacivanje piljevine (33) može da se isprazni.

- Isključite električni alat i izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- Sačekajte dok se list testere skroz ne zaustavi.
- Odrvnite zavrtnje (49) poklopca (48) šestougaonim ključem (9). Zavrtnji mogu potpuno da se odvrnu (uz zaštitu od gubljenja).
- Pritisnite odzodo na priteznu oprugu (50) i zakrenite poklopac (48) ka spolja. Vodite pritom računa da poklopac bude pritisnut gore na ploču za zaštitu od prašine (51).
- Očistite komadiće radnog komada i piljevinu sa izbacivača piljevine (33).
- Zakrenite poklopac (48) ponovo nadole tako da pritezna opruga (50) bude blokirana.
- Zavrtnite zavrtnje (49) poklopca (48) šestougaonim ključem (9).

Spoljno usisavanje (videti sliku g)

Click&Clean priključak: Za usisavanje prašine i piljevine možete da priključite crevo usisivača na usisnom adapteru (4) zaštitnog poklopca (3) ili crevo usisivača zajedno sa usisnim adapterom (32) na izbacivač piljevine (33).

- Povežite crevo usisivača (Ø 33 mm) sa usisnim adapterom (4) zaštitnog poklopca (3).

ili

- Stavite usisni adapter (32) na izbacivač piljevine (33).
- Povežite crevo usisivača (Ø 39 mm) sa usisnim adapterom (32).

Usisivač mora biti pogodan za materijal koji treba obrađivati. Koristite prilikom usisavanja posebno po zdravlje štetnih prašina, prašine koje izazivaju rak ili suvih prašina specijalan usisivač.

Stacionarna ili fleksibilna montaža

- ▶ **Da bi se obezbedilo bezbedno rukovanje, morate pre upotrebe da montirate električni alat na ravnu i stabilnu radnu površinu (na primer radni sto).**

Montaža na radnu površinu (videti sliku h)

- Pričvrstite električni alat adekvatnim vijčanim spojem na radnu površinu. Za to služe otvori (11).

ili

- Čvrsto stegnite nožice električnog alata za radnu površinu sa uobičajenim stegama.

Montaža na Bosch radni sto (videti sliku i)

Radni stolovi kompanije Bosch (npr. **GTA700**, **GTA50W**) se zahvaljujući konstrukciji koja ima mehanizam sklapanja mogu jednostavno transportovati i brzo postaviti. Električni alat se može montirati bez alata.

- ▶ **Pročitajte sve upozoravajuće napomene i uputstva koja su priložena uz radni sto.** Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.
- ▶ **Postavite radni sto ispravno, pre nego što montirate električni alat.** Besprekorna montaža je važna da bi sprečili rizik od urušavanja.
- Montirajte električni alat u transportnom položaju na radni sto.

Zamena lista testere (videti slike j1–j4)

- ▶ **Izvučite pre svih radova na električnom alatu mrežni utikač iz utičnice.**
- ▶ **Pre svih radova na električnom alatu (npr. prilikom održavanja, promene alata itd.) izvadite akumulator.** Kod slučajnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od povrede.
- ▶ **Prilikom montaže lista testere nosite zaštitne rukavice.** Postoji opasnost od povrede.
- ▶ **Koristite samo listove testere čija je maksimalno dozvoljena brzina veća od broja obrtaja u praznom hodu vašeg električnog alata.**
- ▶ **Upotrebljavajte samo listove testere, koji odgovaraju karakteristikama koje su navedene u ovom uputstvu za rad, kao i na električnom alatu, i koji su prekontrolisani prema EN 847-1 i obeleženi na odgovarajući način.**
- ▶ **Koristite samo listove testere koje je preporučio proizvođač ovog električnog alata i koji su prikladni za materijal koji želite da obrađujete.** Na taj način ćete izbeći pregrevanje vrhova zuba testere i topljenje materijala za obradu.
- ▶ **Nemojte upotrebljavati listove testera od HSS čelika.** Takvi listovi testere mogu lako da se slome.

Demontaža lista testere

- Otvorite steznu polugu (39) i skinite zaštitni poklopac (3) iz žleba na rascepnom klinu (5).
- Okrenite blokadni zavrtnj (38) sa vrhom okastog ključa (34) do graničnika u položaj okretanja

„Otključavanje“ i podignite umetak za sto (6) iz otvora za alat. Za lakše podizanje rupe za hvatanje (52).

- Ručicu (19) obrnite u smeru kretanja kazaljki na satu do graničnika, tako da se list testere (26) nalazi u najvišoj mogućoj poziciji iznad stola za testerisanje.
- Okrećite zavrtnj za zatezanje (53) pomoću okastog ključa (34) i istovremeno pritiskajte polugu za blokiranje vretena (54), dok ne ulegne.
- Držite polugu za blokadu vretena zategnutu i odvrnite zavrtnj za zatezanje suprotno od smera kretanja kazaljke na satu.
- Skinite zateznu prirubnicu (55).
- Skinite list testere (26).

Montaža lista testere

- Ukoliko je neophodno, pre ugradnje očistite sve delove koje treba montirati.
- Stavite novi list testere na zateznu prirubnicu (57) na vretenu alata (56).

Napomena: Nemojte da upotrebljavate suviše male listove testere. Radijalni žleb između lista testere i rascepnog klina sme da iznosi najviše 3 – 8 mm.

- ▶ **Pri ugradnji obratite pažnju na to da se pravac presecanja zuba (pravac strelice na listu testere) poklapa sa smerom strelice na rascepnom klinu!**
- Postavite zateznu prirubnicu (55) i zavrtnj za zatezanje (53).
- Okrećite zavrtnj za zatezanje (53) pomoću okastog ključa (34) i istovremeno pritiskajte polugu za blokiranje vretena (54), dok ne ulegne.
- Stegnite čvrsto zavrtnj za zatezanje u smeru kretanja kazaljke na satu.
- Stavite umetak za sto (6) preko rascepnog klina (5) u otvor za alat. Okrenite blokadni zavrtnj (38) sa vrhom okastog ključa (34) do graničnika u položaj okretanja „Zaključavanje“.
- Ponovo montirajte zaštitni poklopac (3).

Režim rada

- ▶ **Izvučite pre svih radova na električnom alatu mrežni utikač iz utičnice.**
- ▶ **Pre svih radova na električnom alatu (npr. prilikom održavanja, promene alata itd.) izvadite akumulator.** Kod slučajnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od povrede.

Transportna i radna pozicija lista testere

Transportna pozicija

- Uklonite zaštitni poklopac (3), uklonite umetak za sto (6) i pozicionirajte rascepn klin (5) u najnižem položaju. Ponovo umetnite umetak za sto (6).
- Ručicu (19) obrćite suprotno od smera kretanja kazaljke na satu, dok se zupci lista testere (26) ne nađu ispod stola za testerisanje (2).

- Pomerite vodeću šinu (**24**) sasvim unutra.
- Pritisnite zateznu dršku (**23**) nadole. Time je učvršćeno proširenje stola za testerisanje.

Radna pozicija

- Pozicionirajte rascetni klin (**5**) u najvišem položaju neposredno iznad sredine lista testere, ubacite podlogu za sto (**6**) i montirajte zaštitni poklopac (**3**).
- Polugu (**19**) obrćite u pravcu obrtna kazaljke na satu, dok se gornji zupci lista testere (**26**) ne nađu oko 3 – 6 mm iznad radnog komada.

Povećavanje stola za testerisanje

Dugi i teški radni komadi moraju se na slobodnom kraju podupreti ili osloniti.

Proširenje stola za testerisanje (videti sliku A)

Sto za testerisanje možete da proširite sa leve ili desne strane, tako što ćete vodeću šinu (**24**) pomerati ka spolja.

- Povucite zateznu dršku (**23**) za proširenje stola za testerisanje do kraja nagore.
- Pomerajte vodeću šinu (**24**) pomoću okretnog dugmeta (**22**) do željene širine nalevo ili nadesno.
- Pritisnite zateznu dršku (**23**) nadole. Time je učvršćeno proširenje stola za testerisanje.

Podešavanje vertikalnog i horizontalnog ugla iskošenja

Radi obezbeđivanja preciznih sečenja morate posle intenzivne upotrebe prekontrolisati osnovna podešavanja električnog alata i u datom slučaju podesiti.

Podešavanje vertikalnih uglova iskošenja (list testere) (videti sliku B)

Vertikalni ugao iskošenja može da se podešava u rasponu od -2° do 47° .

Za brzo i precizno podešavanje vertikalnih standardnih uglova od 0° i 45° predviđeni su fabrički podešeni graničnici (**(16), (21)**).

- Otpustite blokadnu polugu (**18**) okretanjem suprotno smeru kretanja kazaljke na satu.

Napomena: Kada se blokadna poluga potpuno otpusti, list testere se usled gravitacije pomena u položaj na oko 30° .

Vertikalni ugao iskošenja između 0° i 45° :

- Povucite ili pritisnite ručni točkić (**17**) duž kućišta dok pokazuje ugla (**58**) ne pokaže željeni vertikalni ugao iskošenja.
- Držite ručni točkić u ovom položaju i ponovo pritegnite blokadnu polugu (**18**).

Vertikalni ugao iskošenja između -2° i 0° :

- Zakrenite graničnik (**16**) ka napred.
- Pritisnite ručni točkić (**17**) duž kućišta dok pokazuje ugla (**58**) ne pokaže željeni vertikalni ugao iskošenja.
- Držite ručni točkić u ovom položaju i ponovo pritegnite blokadnu polugu (**18**).

Vertikalni ugao iskošenja između 45° i 47° :

- Zakrenite graničnik (**21**) ka napred.

- Povucite ručni točkić (**17**) duž kućišta dok pokazuje ugla (**58**) ne pokaže željeni vertikalni ugao iskošenja.
- Držite ručni točkić u ovom položaju i ponovo pritegnite blokadnu polugu (**18**).

Graničnike (**(16), (21)**) zakrenite automatski nazad u standardni položaj, čim za list testere ponovo bude podešen vertikalni ugao iskošenja između 0° i 45° .

Podešavanje horizontalnog ugla iskošenja (ugaoni graničnik) (videti sliku C)

Horizontalni ugao iskošenja može da se podešava u oblasti od 30° (sa leve strane) do 30° (sa desne strane).

- Otpustite točkić za fiksiranje (**59**), ako je zavrtnut.
- Obrćite ugaoni graničnik dok pokazuje ugla (**61**) ne prikaže željeni ugao kosog rezanja na skali.
- Ponovo zavrtnite dršku za fiksiranje (**59**).

Podešavanje paralelnog graničnika (videti sliku D)

Paralelni graničnik (**25**) se može pozicionirati bilo levo ili desno od lista testere na fiksnim tačkama. Za to služe tri para pinova (**(42), (43), (44)**).

- Pozicionirajte paralelni graničnik (**25**) na željenu stranu lista testere (videti „Montaža paralelnog graničnika (videti sliku d)“, Strana 28).

- Podesite željeno odstojanje paralelnog graničnika u odnosu na list testere pomoću okretnog dugmeta (**22**).

Desna ivica pokazivača odstojanja (**62**) pokazuje podešeno odstojanje.

Za položaj (**(42), (44)**) važi donja, crna skala (**(12)**).

Za položaj (**(43)**) važi gornja, srebrna skala (**(12)**).

Podešavanje dodatnog paralelnog graničnika (videti sliku E)

- Prekopite dodatni paralelni graničnik (**8**) iznad paralelnog graničnika (**25**) na desnu stranu lista testere (**(26)**).

Sklopivi dodatni paralelni graničnik (**8**) u zavisnosti od položaja ima različite funkcije:

- Graničnik za testerisanje uskih radnih komada i testerisanje vertikalnih uglova iskošenja, ako se dodatni paralelni graničnik nalazi na stolu za testerisanje (**(2)**).
- Podloga radnog komada, ako se sto za testerisanje (**(2)**) širi za više od 50,8 mm.

Podešavanje rascetnog klina

Rascetni klin (**5**) sprečava da se list testere (**26**) zaglavi u rezu. Postoji inače opasnost povratnog udarca, ako list testere zaglavi u radnom komadu.

Pazite stoga uvek na to da se rascetni klin korektno podesi:

- Radijalni žleb između lista testere i rascetnog klina sme da iznosi najviše 3 – 8 mm.
- Debljina rascetnog klina mora biti manja od širine presecanja i veća od debljine osnovnog lista.
- Rascetni klin mora uvek da bude u jednoj liniji sa listom testere.

- Za normalno presecanje rasecni klin mora uvek biti u najvišoj mogućoj poziciji.

Podešavanje visine rasecnog klina (videti sliku F)

Za testerisanje žlebova morate podesiti visinu rasecnog klina.

- ▶ **Električni alat koristite za porubljivanje ili izradu žlebova samo sa odgovarajućim zaštitnim elementom (npr. zaštitnom haubom, potisnim češljem).**
- Otvorite steznu polugu (39) i skinite zaštitni poklopac (3) iz žleba na rasecnom klinu (5).
Kako bi se zaštitna hauba zaštitila od oštećenja, deponujte je u predviđenom držaču (10) na kućištu (videti i sliku Q).
- Ručicu (19) obrnite u smeru kretanja kazaljki na satu do graničnika, tako da se list testere (26) nalazi u najvišoj mogućoj poziciji iznad stola za testerisanje.
- Otpustite steznu polugu (35) u smeru kretanja kazaljki na satu dok ne pokazuje nagore.
- Rasecni klin skinite sa čivija (36) (steznu polugu (35) povucite malo ka spolja) i pomerajte rasecni klin (5) nadole do graničnika.
- Pustite da obe čivije (36) uđu u gornje otvore na rasecnom klinu i ponovo čvrsto povucite steznu polugu (35).
Oznake (37) na stezaljci i steznoj poluzi (35) moraju biti orijentisane kao što je prikazano (videti i sliku a2).

Puštanje u rad

- ▶ **Obratite pažnju na napon mreže!** Napon strujnog izvora mora biti usaglašen sa podacima na tipskoj tablici električnog alata.

Uključivanje (videti sliku G1)

- Zatvorite sigurnosni poklopac (14) nagore.
- Za puštanje u rad pritisnite zeleni taster za uključivanje (13).
- Pustite da sigurnosni poklopac (14) ponovo padne nadole.

Isključivanje (videti sliku G2)

- Pritisnite prekidač za isključivanje (15).

Zaštita od preopterećenja

Električni alat je opremljen zaštitom od preopterećenja. Prikom upotrebe u skladu sa odredbama električni alat ne može da se preoptereti. Ukoliko dođe do prekomernog opterećenja, električni alat se isključuje.

Za ponovno puštanje električnog alata u rad, izvršite sledeće korake:

- Isključite električni alat (videti „Puštanje u rad“, Strana 32).
- Uklonite radni komad.
- Ponovo uključite električni alat.

Zaštita od neovlašćenog korišćenja (videti sliku G3)

Za zaštitu od neovlašćenog rukovanja, sigurnosni prekidač (14) možete da blokirate pomoću katanca.

- Gurnite katanac kroz otvor sigurnosnog poklopca (14) i prekidač za isključivanje (15) i zatvorite ga.

Napomene za rad

Opšta upozorenja o testeriji

- ▶ **Kod svih presecanja morate prvo obezbediti, da list testere nikada ne može dodirivati graničnike ili druge delove uređaja.**
- ▶ **Električni alat koristite za porubljivanje ili izradu žlebova samo sa odgovarajućim zaštitnim elementom (npr. zaštitnom haubom, potisnim češljem).**
- ▶ **Nemojte električni alat upotrebljavati za pravljenje proreza (na završnom žlebu predmeta koji se obrađuje).**

Čuvajte list testere od udarca i potresa. Ne izlažite list testere bočnom pritisku.

Klin za procep mora biti u ravni sa listom testere, da bi izbegli zaglavljivanje radnog komada.

Ne obrađujte izvijene radne komade. Radni komad mora uvek imati ravnu ivicu radi naleganja na paralelni graničnik.

Čuvajte uvek pokretni kliš na električnom alatu.

Pozicija rukovaoca (videti sliku H)

- ▶ **Nemojte nikada stajati neposredno u liniji sa sečivom testere. Svoje telo uvek postavite sa iste strane sečiva testere sa koje se nalazi graničnik.** Povratni udarac može da predmet obrade pokrene velikom brzinom ka bilo kome ko stoji ispred ili u liniji sa sečivom testere.
- Držite podalje ruke, prste i šake od rotirajućeg lista testere.

Obratite pažnju pritom na sledeća uputstva:

- Držite radni komad sigurno sa obe ruke i pritisnite ga čvrsto sa obe ruke na stolu za testerisanje.
- Za uske radne komade i za sečenje vertikalnih uglova iskošenja, uvek upotrebljavajte isporučeni klizni štap (7).

Maksimalne dimenzije radnog komada

vertikalni ugao iskošenja	maks. visina radnog komada [mm]
0°	100
45°	68

Testerisanje

Testerisanje pravih preseka

- Podesite paralelni graničnik (25) na željenu širinu reza.
- Postavite radni komad na sto za testerisanje ispred zaštitnog poklopca (3).
- Podignite ili spustite list testere pomoću ručice (19) dok se gornji zupci lista testere (26) ne nađu otprilike na 3–6 mm iznad radnog komada.
- Uključite električni alat.
- Presecite radni komad sa ravnomernim pomeranjem napred.
Ako primenite preveliki pritisak, vrhovi lista testere mogu da se pregreju i radni komad može da se ošteti.

- Isključite električni alat i sačekajte dok se list testere skroz ne zaustavi.

Testerisanje vertikalnih uglova iskošenja

- Podesite željeni vertikalni ugao iskošenja lista testere. Kada je list testere nagnut nalevo, paralelni graničnik **(25)** mora da bude desno od lista testere.
- Pratite radne korake prema: (videti „Testerisanje pravih preseka“, Strana 32)

Rezanje sa horizontalnim uglom iskošenja (videti sliku I)

- Podesite željeni horizontalni ugao iskošenja na ugaonom graničniku **(1)**.
- Postavite radni komad na profilnu šinu **(27)**. Profilna šina ne sme da se nalazi na liniji sečenja. U tom slučaju otpustite nareckanu navrtku **(47)** i pomerite graničnik.
- Podignite ili spustite list testere pomoću ručice **(19)** dok se gornji zupci lista testere **(26)** ne nađu oko 3–6 mm iznad radnog komada.
- Uključite električni alat.
- Jednom rukom radni komad pritiskajte prema profilnoj šini **(27)** a drugom rukom ugaoni graničnik lagano pomerajte na točkić za fiksiranje **(59)** u žlebu vodice **(46)** prema napred.
- Isključite električni alat i sačekajte dok se list testere skroz ne zaustavi.

Za jednostavno testerisanje radnih komada iste dužine možete da koristite graničnik za dužinu **(29)**.

- Otpustite leptir zavrtanj **(28)** i podesite graničnik za dužinu **(29)** na željenu dužinu radnog komada.
- Ponovo čvrstoategnite leptir zavrtanj **(28)**.

Provera i podešavanje osnovnih podešavanja

Radi obezbeđivanja preciznih sečenja morate posle intenzivne upotrebe prekontrolisati osnovna podešavanja električnog alata i u datom slučaju podesiti.

Za to Vam je potrebno iskustvo i odgovarajući specijalni alat. Bosch-servis izvodi ovaj posao brzo i pouzdano.

Podešavanje graničnika za vertikalne standardne uglove iskošenja 0°/45°

- Dovedite električni alat u radni položaj.
- Podesite vertikalni ugao iskošenja lista testere od 0°.
- Uklonite zaštitni poklopac **(3)**.

Provera (videti sliku J1)

- Postavite uglomer na 90° i stavite ga na sto za testerisanje **(2)**.

Krak uglomera mora da bude u ravni sa listom testere **(26)** na celoj dužini.

Podešavanje (videti sliku J2)

- Otpustite kontra navrtku graničnog zavrtanja **(16)** pomoću standardnog okastog ili viljuškastog ključa.
- Otpustite blokadnu polugu **(18)**.
- Pomerite ručni točkić **(17)** do graničnog zavrtanja **(16)** i okrećite granični zavrtanj ka unutra ili ka spolja dok krak

ugaonog graničnog merila ne bude celom dužinom u ravni sa listom testere.

- Držite ručni točkić u ovom položaju i ponovo pritegnite blokadnu polugu **(18)**.
- Ponovo pritegnite kontra navrtku graničnog zavrtanja **(16)**.

Ako pokazivač ugla **(58)** posle podešavanja nije u liniji sa oznakom 0° skale **(20)**, otpustite zavrtanj **(63)** pomoću standardnog krstastog odvrtča i poravnajte pokazivač ugla duž oznake za 0°.

Ponovite odgovarajuće navedene radne korake za vertikalni ugao iskošenja 45° (otpuštanje kontra navrtke; podešavanje graničnog zavrtanja **(21)**). Pokazivač ugla **(58)** pri tom ne sme ponovo da se pomeri.

Podešavanje paralelnog graničnika – par pinova **(43)** srebrni, desno (videti sliku K)

Pre podešavanja paralelnog graničnika **(25)** prvo morate da podesite graničnike **(16)/(21)** za vertikalne standardne uglove iskošenja i osigurajte da list testere **(26)** bude paralelan sa žlebovima vodice **(46)** ugaonog graničnika. (videti „Podešavanje graničnika za vertikalne standardne uglove iskošenja 0°/45°“, Strana 33) (videti „Paralelnost lista testere u odnosu na žlebove vodice ugaonog graničnika (videti sliku O)“, Strana 34)

- Otpustite ručke za zaključavanje **(41)** na paralelnom graničniku **(25)** i ostavite paralelni graničnik tokom celokupnog usmeravanja da bude pokretljiv.
- Pozicionirajte ureze na paralelnom graničniku **(25)** iznad para pinova **(43)** (srebrni). Sklopivi dodatni paralelni graničnik **(8)** pri tome mora da bude okrenut na suprotnu stranu u odnosu na zaštitni poklopac **(3)**.
- Uklonite zaštitni poklopac **(3)**.
- Povucite zateznu ručku **(23)** za proširenje stola za testerisanje skroz nagore i pomerite paralelni graničnik **(25)** tako da dodiruje list testere **(26)**.

Provera

Paralelni graničnik **(25)** list testere mora da dodirne celom dužinom.

Podešavanje

- Otpustite srebrne zavrtanje para pinova **(43)** sa isporučenim šestougaonim ključem **(9)** samo toliko da pinovi mogu slobodno da se pomeraju.
- Pomerite par pinova **(43)** sa paralelnim graničnikom **(25)** za otprilike 3 mm nadesno.
- Pomoću okretnog točka **(22)** na gornjoj, srebrnoj skali **(12)** podesite odstojanje paralelnog graničnika od lista testere od 0 mm.
- Pritisnite zateznu dršku **(23)** za proširenje stola za testerisanje nadole.
- Pomerite par pinova **(43)** sa paralelnim graničnikom **(25)** nalevo, tako da paralelni graničnik celom dužinom dodiruje list testere.
- Pažljivo zavrnite srebrne zavrtanje para pinova **(43)** sa isporučenim šestougaonim ključem **(9)**.
- Za fiksiranje paralelnog graničnika, pritisnite ručke za zaključavanje **(41)** sa obe strane.

- Uverite se nakon da paralelni graničnik nakon pritezanja i dalje celom dužinom dodiruje list testere.

Potom proverite crne parove pinova (42) i (44).

Podešavanje paralelnog graničnika – par pinova (42) crni, desno (videti sliku L)

Pre podešavanja para pinova (42) prvo morate pravilno da podesite par pinova (43) (srebrni, desno).

- (videti „Podešavanje paralelnog graničnika – par pinova (43) srebrni, desno (videti sliku K)“, Strana 33)
- Otpustite ručku za zaključavanje (41) na paralelnom graničniku (25) i skinite paralelni graničnik sa para pinova (43).
- Otpustite crne zavrtnje para pinova (42) sa isporučenim šestougaonim ključem (9) samo toliko da pinovi mogu slobodno da se pomeraju.
- Držite ispuste okastog ključa (34) na prednje pinove (43)/(42).
- Pomerajte crni pin (42) sve dok oba pina (srebrni (43) i crni (42)) ne ulaze u odgovarajući ispust okastog ključa.
- Ponovite ove korake sa zadnjim pinovima (43)/(42).

Podešavanje paralelnog graničnika – par pinova (44) crni, levo

Pre podešavanja paralelnog graničnika (25) prvo morate da podesite graničnike (16)/(21) za vertikalne standardne uglove iskošenja i osigurajte da list testere (26) bude paralelan sa žlebovima vodice (46) ugaonog graničnika. (videti „Podešavanje graničnika za vertikalne standardne uglove iskošenja 0°/45°“, Strana 33) (videti „Paralelnost lista testere u odnosu na žlebove vodice ugaonog graničnika (videti sliku O)“, Strana 34)

- Otpustite ručke za zaključavanje (41) na paralelnom graničniku (25) i ostavite paralelni graničnik tokom celokupnog usmeravanja da bude pokretljiv.
- Pozicionirajte ureze na paralelnom graničniku (25) iznad para pinova (44) (crni). Sklopivi dodatni paralelni graničnik (8) pri tome mora da bude okrenut na suprotnu stranu u odnosu na zaštitni poklopac (3).
- Uklonite zaštitni poklopac (3).
- Povucite zateznu ručku (23) za proširenje stola za testerisanje skroz nagore i pomerite paralelni graničnik (25) tako da dodiruje list testere (26).

Provera

Paralelni graničnik (25) list testere mora da dodirne celom dužinom.

Podešavanje

- Otpustite crne zavrtnje para pinova (44) sa isporučenim šestougaonim ključem (9) samo toliko da pinovi mogu slobodno da se pomeraju.
- Pomerite par pinova (44) sa paralelnim graničnikom (25) nadesno, tako da paralelni graničnik celom dužinom dodiruje list testere.
- Pažljivo zavrtnite crne zavrtnje para pinova (44) sa isporučenim šestougaonim ključem (9).
- Za fiksiranje paralelnog graničnika, pritisnite ručke za zaključavanje (41) sa obe strane.

- Uverite se nakon da paralelni graničnik nakon pritezanja i dalje celom dužinom dodiruje list testere.

Podešavanje pokazivača rastojanja stola za testerisanje (videti sliku M)

- Otpustite ručke za zaključavanje (41) na paralelnom graničniku (25) i ostavite paralelni graničnik tokom celokupnog usmeravanja da bude pokretljiv.
- Pozicionirajte ureze na paralelnom graničniku (25) iznad para pinova (43) (srebrni). Sklopivi dodatni paralelni graničnik (8) pri tome mora da bude okrenut na suprotnu stranu u odnosu na zaštitni poklopac (3).
- Uklonite zaštitni poklopac (3).
- Povucite zateznu ručku (23) za proširenje stola za testerisanje skroz nagore i pomerite paralelni graničnik (25) tako da dodiruje list testere (26).
- Otpustite zavrtnje (66) pomoću krstastog odvračača i pokazivač rastojanja (62) usmerite duž oznake za O na skali (12).
- Ponovo pritegnite zavrtnje (66).

Podešavanje nivoa podloge za sto (videti sliku N)

Provera

Prednja strana podloge za sto (6) mora da bude u nivou ili malo ispod stola za testerisanje, zadnja strana mora da bude u nivou ili malo iznad stola za testerisanje.

Podešavanje

- Pomoću šestougaonog ključa (9) podesite pravilan nivo četiri zavrtnja za podešavanje (67).

Paralelnost lista testere u odnosu na žlebove vodice ugaonog graničnika (videti sliku O)

- Dovedite električni alat u radni položaj.
- Uklonite zaštitni poklopac (3).

Provera

- Olovkom označite prvi levi zub testere koji se može videti na zadnjoj strani iznad podloge za sto.
- Uglomer podesite na 90° i postavite ga na ivicu žleba vodice (46).
- Pomerajte krak uglomera dok ne dodirne označeni zub testere i pročitajte rastojanje između lista testere i žleba vodice.
- Okrenite list testere tako da označeni zub stoji napred iznad podloge za sto.
- Pomerite uglomer uglova duž žleba vodice do označenog zuba testere.
- Izmerite ponovo rastojanje između lista testere i žleba vodice.

Oba izmerena rastojanja moraju biti identična.

Podešavanje

- Otpustite zavrtnje sa unutrašnjim šestougaonim urezom (64) sa prednje strane ispod stola za testerisanje i zavrtnje sa unutrašnjim šestougaonim urezom (65) sa zadnje strane ispod stola za testerisanje pomoću isporučenog šestougaonog ključa (9).
- Pažljivo pomerajte list testere dok se ne bude paralelan sa žleбом vodice (46).

- Ponovo pritegnite sve zavrtnje **(64)** i **(65)**.

Podešavanje zazora vodeće šine ugaonog graničnika (videti sliku P)

Nakon intenzivne upotrebe, zazor vodeće šine **(45)** ugaonog graničnika u žlebu vodice **(46)** može da bude prevelik.

- Ponovo pritegnite zavrtnje za podešavanje **(68)** vodeće šine **(45)**.

Čuvanje i transport

Čuvanje elemenata uređaja (videti sliku Q)

Za čuvanje električni alat pruža mogućnost da određene elemente uređaja sigurno pričvrstite.

- Sve labave elemente uređaja postavite u njihove držače na kućištu (videti sledeću tabelu).

Element uređaja	Čuvanje
Zaštitni poklopac (3)	Držač (10) ; stezanje pomoću stezne poluge (39)
Ugaoni graničnik (1)	Držač (31)
Usisni adapter (32)	Videti sliku Q
Okasti ključ (34)	Videti sliku Q
Šestougaoni ključ (9)	Videti sliku Q
Klizni štap (7)	Zakačiti u držač između paralelnog graničnika (25) i dodatnog paralelnog graničnika (8)
Paralelni graničnik (25)	Okrenuti; pozicionirati odozdo u vodeću šinu (24) iznad para pinova (42) i blokirati ručicu za zaključavanje (41)

Nošenje električnog alata (videti sliku R)

Pre transporta električnog alata, morate preduzeti sledeće korake:

- Postavite električni alat u transportnu poziciju (videti „Transportna pozicija“, Strana 30).
- Uklonite sve delove pribora, koji se ne mogu čvrsto montirati na električni alat.
Stavite nekorišćene listove testere za transport, ako je moguće, u jednu zatvorenu kutiju.
- Pomerite vodeću šinu **(24)** sasvim unutra i pritisnite zateznu dršku **(23)** nadole da biste je fiksirali.
- Mrežni kabl namotajte oko držača kabla **(30)**.
- Za podizanje ili transport koristite ručku za nošenje **(69)** ili žlebove za hvatanje **(70)**.

- **Upotrebljavajte pri transportu električnog alata samo transportne uređaje a nikada zaštitne uređaje.**

Održavanje i servis

Održavanje i čišćenje

- **Pre svih radova na električnom alatu (npr. prilikom održavanja, promene alata itd.) izvadite akumulator.**
Kod slučajnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od povrede.

- **Izvodite pre svih radova na električnom alatu mrežni utikač iz utičnice.**

- **Održavajte električni alat i proreze za ventilaciju čistima da biste radili dobro i bezbedno.**

Ako akumulator više ne funkcioniše, obratite se ovlašćenom servisu za **Bosch** električne alate.

Ako je neophodna zamena priključnog voda, onda to mora da izvede **Bosch** ili ovlašćena servisna služba za **Bosch** električne alate, kako biste izbegli ugrožavanje bezbednosti.

Čišćenje

Uklonite posle svakog rada prašinu i piljevinu izduvavanjem sa komprimovanim vazduhom ili sa nekom četkicom.

Podmazivanje električnog alata



Pri potrebi nauljite električni alat na prikazanim mestima (videti sliku S).

Stručni Bosch korisnički servis izvodi ove radove brzo i pouzdano.

- **Uklanjajte maziva i sredstva za čišćenje prema zaštitni čovekove okoline. Obratite pažnju na zakonske propise.**

Mere za smanjivanje buke

Mere proizvođača:

- Lagani start
- Isporuka sa specijalnim listom testere razvijenim za smanjivanje buke

Mere korisnika:

- Montaža bez mnogo vibracija nestabilne radne površine
- Korišćenje listova testere sa funkcijama smanjivanja buke
- Redovno čišćenje lista testere i električnog alata

Servis i saveti za upotrebu

Srpski

Tel.: +381 11 644 8546

Link ka našim servisnim adresama i uslovima garancije možete da pronađete na poslednjoj strani.

Molimo da kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova neizostavno navedete broj artikla sa 10 brojčanih mesta prema tipskoj pločici proizvoda.

Uklanjanje đubreta

Električni alati, pribor i pakovanja treba reciklirati na ekološki prihvatljiv način.



Ne bacajte električni alat u kućni otpad!

Samo za EU-zemlje:

Električni i elektronski uređaji koji više ne mogu da se koriste moraju da se skupljaju zasebno i odlože u otpad u skladu sa ekološkim propisima. Koristite naznačene sisteme za sakupljanje. Zbog mogućih opasnih materija koji se nalaze u uređaju, nepravilno odlaganje u otpad može da bude opasno za okolinu i zdravlje.

Informacije o proizvodu skladu sa Uredbom (EU) 2023/2854

Umreženi proizvodi ili povezane usluge za vreme korišćenja generišu podatke. Naredna poglavlja pružaju informacije o generisanim podacima o proizvodu i kako da pristupite podacima o proizvodu.

Vrsta podataka o proizvodu

Proizvod prilikom korišćenja može da generiše sledeće vrste podataka. Zaista generisani podaci zavise od konkretnog korišćenja proizvoda.

- Napomene za rukovanje
- Informacije o aplikaciji

Evidencija podataka o proizvodu

Informacije o prikupljanju podataka o proizvodu i čuvanju podataka:

- Evidentira se manje od 100 B podataka o proizvodu.
- Proizvod može da memoriše podatke o proizvodu na uređaju, dok je proizvod uključen.

Pristup podacima i format podataka

Informacije o tome kako korisnik može pristupiti podacima ili ih preuzeti:

- Unutar Evropske unije korisnik može da zatraži podatke o proizvodu preko Bosch Power Tools servisa (E-mail:), ako korisnik pošalje proizvod Bosch servisu.
- Podaci se pružaju u uobičajenom i mašinski čitljivom formatu (npr. JSON).





2 608 001 228




2 608 001 227


2 608 001 231

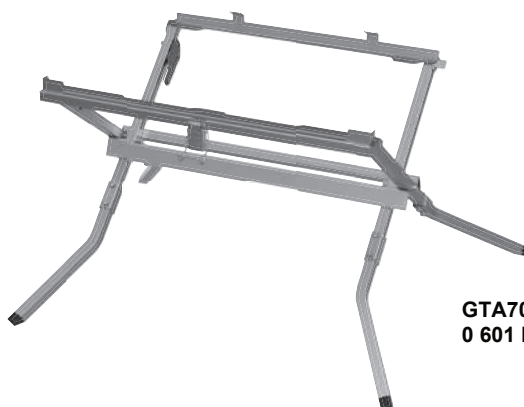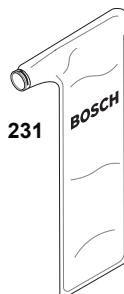

GTA700
0 601 B22 900

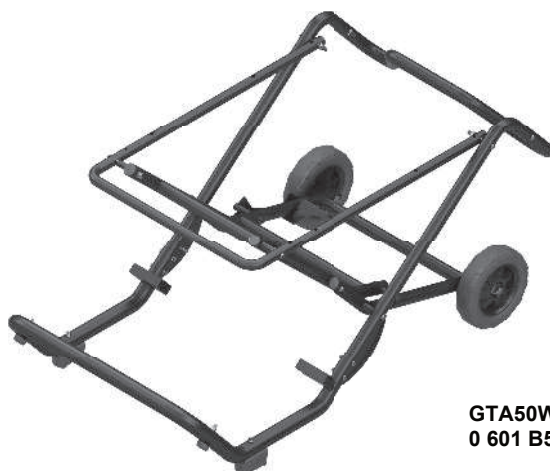



GTA50W
0 601 B57 000

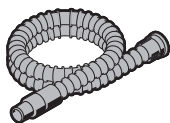

Ø 28 mm:
2 608 000 772 (3.2 m)




GAS 18V-12 MC

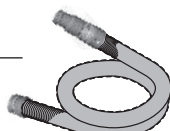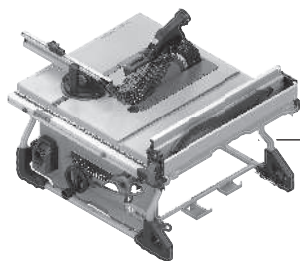

Ø 28 mm:
2 608 000 885 (4 m)



GAS 12-40 MA

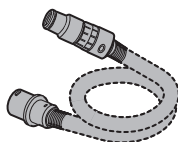

Ø 22 mm:
2 608 000 567 (5 m)
Ø 35 mm:
2 608 000 565 (5 m)



GAS 35 M AFC



GAS 55 M AFC



Ø 22 mm:
2 608 000 568 (5 m)
Ø 35 mm:
2 608 000 566 (5 m)

Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202507>