



# Professional HEAVY DUTY

## GAS 18V-10 L

Robert Bosch Power Tools GmbH  
70538 Stuttgart  
GERMANY

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

1 609 92A 6PG (2026.04) T / 15




1 609 92A 6PG













cs Původní návod k používání










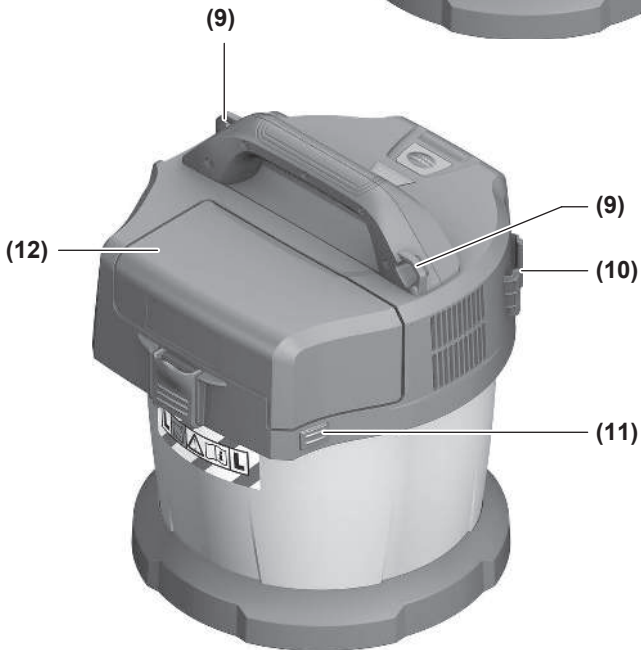

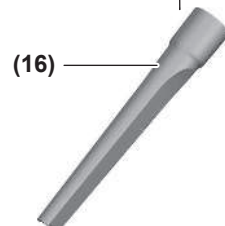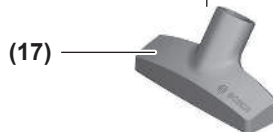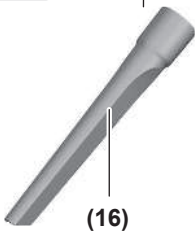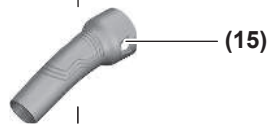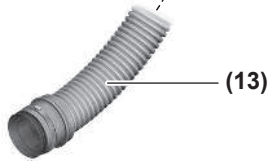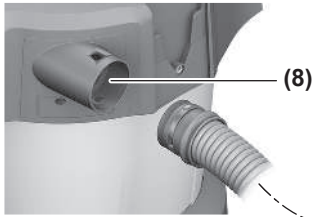

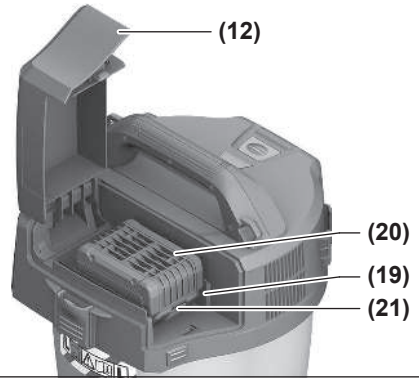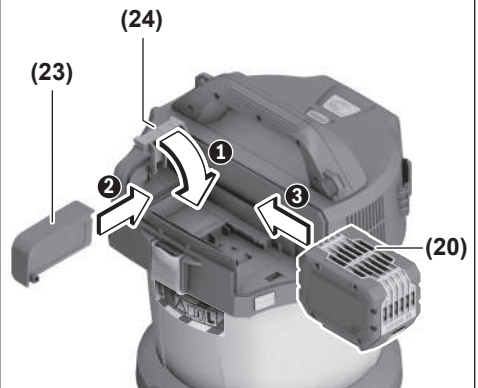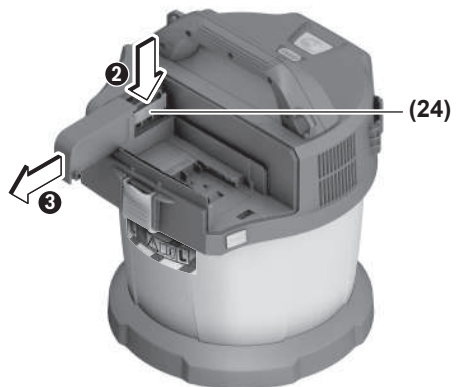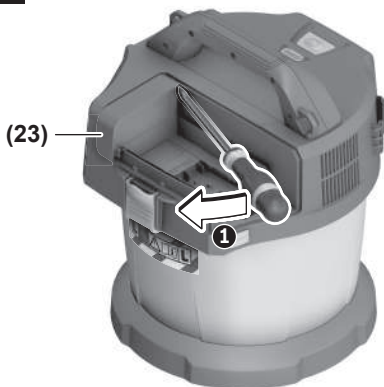**A1****A2****A3****A4****A5**

**B****C****D****E****F****G**

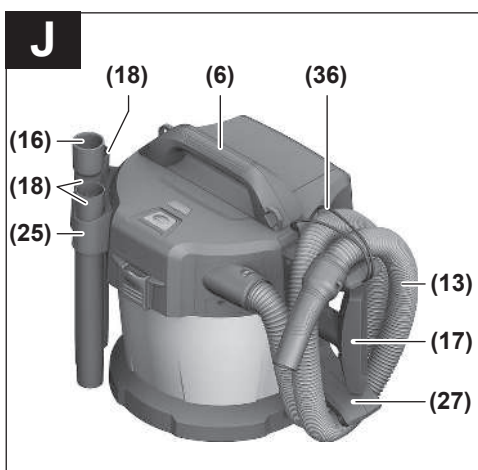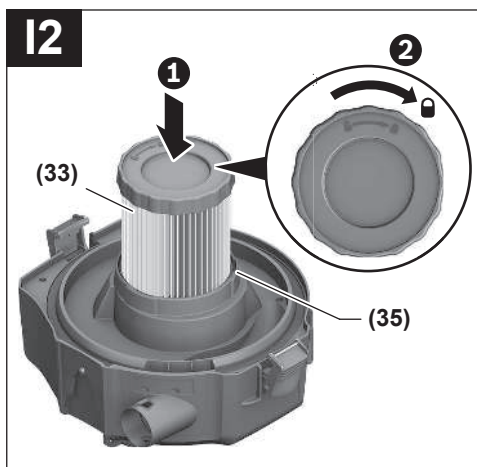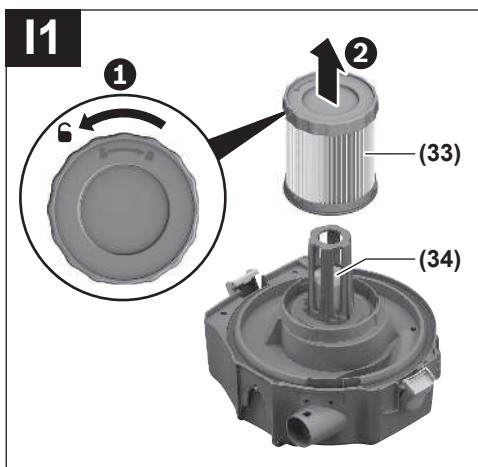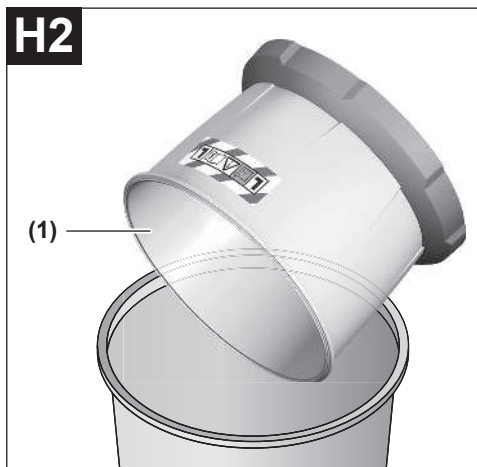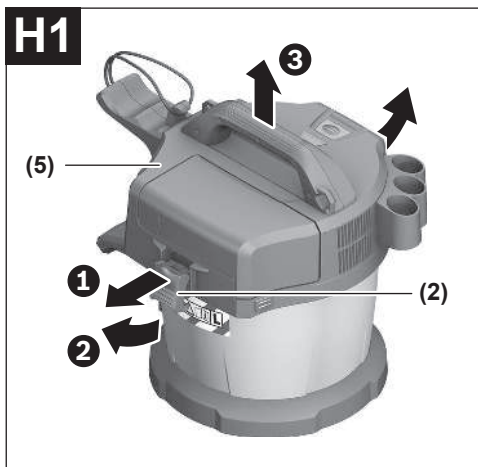

# Čeština

## Bezpečnostní upozornění pro vysavače



Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny. Nedodržování bezpečnostních upozornění a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny do budoucna uschovejte.

- ▶ Tento vysavač není určený k tomu, aby ho používaly děti a osoby s omezeními fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi. V opačném případě hrozí nebezpečí nesprávného zacházení a poranění.
- ▶ Děti musí být pod dozorem. Tak bude zajištěno, že si děti nebudou s vysavačem hrát.
- ▶ Dodržujte bezpečnostní předpisy pro vysávané látky.
- ▶ Nevysávejte prach z bukového či dubového dřeva nebo azbest. Kamenný prach se smí vysávat pouze ve spojení s odsávacími systémy, které jsou výslovně schválené pro použití s GAS 18V-10 L od firmy Bosch. Tyto látky jsou rakovinotvorné.
- ▶ Kamenný prach vysávejte pouze s výslovně určenými kombinacemi elektrického nářadí a odsávacího systému, u kterých bylo doloženo, že nepřekračují zákonné limity. Osvědčení najdete na <http://www.bosch-professional.com/dust>.

**⚠ VÝSTRAHA** Vysavač používejte pouze tehdy, pokud jste obdrželi dostatečné informace o používání vysavače, vysávaných látek a jejich bezpečné likvidaci. Důkladná instruktaž snižuje riziko nesprávné obsluhy a poranění.

**⚠ VÝSTRAHA** Vysavač je vhodný pro vysávání suchého materiálu a pomocí vhodných opatření také pro vysávání kapalin. Při proniknutí kapalin se zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

- ▶ S vysavačem nevysávejte hořlavé nebo výbušné kapaliny, například benzín, olej, alkohol, rozpouštědla. Nevysávejte horký, hořící nebo výbušný prach. Vysavač nepoužívejte v prostorech s nebezpečím výbuchu. Takový prach, výpary nebo kapaliny se mohou vznítit nebo vybuchnout.

**⚠ VÝSTRAHA** Pokud z vysavače uniká pěna nebo voda, vysavač ihned vypněte a vyprázdňte nádobu. Vysavač se jinak může poškodit.

- ▶ **POZOR!** Vysavač se smí skladovat pouze ve vnitřních prostorech.
- ▶ **POZOR!** Pravidelně čistěte plovák a kontrolujte, zda není poškozený. Jinak může být negativně ovlivněna funkce.

- ▶ Postarejte se o dobré větrání na pracovišti.
- ▶ Vysavač nechávejte opravovat pouze kvalifikovanými odbornými pracovníky pouze za použití originálních náhradních dílů. Tím bude zaručeno, že zůstane zachována bezpečnost vysavače.

**⚠ VÝSTRAHA** Vysavač obsahuje zdraví škodlivý prach. Vyprazdňování a údržbu, včetně odstraňování nádobý na prach, nechávejte provádět pouze odborníky. Je nutné odpovídající ochranné vybavení. Nepoužívejte vysavač bez kompletního a správně nasazeného filtračního systému. Jinak ohrožujete své zdraví.

- ▶ Před uvedením do provozu zkontrolujte sací hadici, zda je v bezvadném stavu. Sací hadici přitom nechte namontovanou na vysavači, aby nepozorovaně neunikal prach. Jinak můžete prach vdechnout.
- ▶ Vysavač nečistěte přímo naměřeným proudem vody. Vniknutí vody do horního dílu vysavače zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- ▶ Neupravujte a neotvírejte akumulátor. Hrozí nebezpečí zkratu.
- ▶ Při poškození a nesprávném použití akumulátoru mohou unikat výpary. Akumulátor může začít hořet nebo může vybuchnout. Zajistěte přívod čerstvého vzduchu a při potížích vyhledejte lékaře. Výpary mohou dráždit dýchací cesty.
- ▶ Při nesprávném použití nebo poškozeném akumulátoru může z akumulátoru vytéct hořlavá kapalina. Zabraňte kontaktu s ní. Při náhodném kontaktu opláchněte místo vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte navíc lékaře. Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
- ▶ Špičatými předměty, jako např. hřebíky nebo šroubováky, nebo působením vnější síly může dojít k poškození akumulátoru. Uvnitř může dojít ke zkratu a akumulátor může začít hořet, může z něj unikat kouř, může vybuchnout nebo se přehřát.
- ▶ Nepoužívaný akumulátor uchovávejte mimo kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může mít za následek popáleniny nebo požár.
- ▶ Akumulátor používejte pouze v produktech výrobce. Jen tak bude akumulátor chráněn před nebezpečným přetížením.
- ▶ Akumulátor nabíjete pouze pomocí nabíječek, které jsou doporučené výrobcem. U nabíječky, která je vhodná pro určitý druh akumulátorů, existuje nebezpečí požáru, pokud se bude používat s jinými akumulátory.



Chraňte akumulátor před horkem, např. i před trvalým slunečním zářením, ohněm, nečistotami, vodou a vlhkostí. Hrozí nebezpečí výbuchu a zkratu.

- ▶ **Nepracujte s vysavačem, když ho nesete za popruh.**  
Při vysávání byste se mohli popruhem o něco zachytit a upadnout.
- ▶ **Popruh používejte výhradně ve spojení s vysavačem.**

## Symboly

Následující symboly mohou být důležité pro používání vašeho vysavače. Zapamatujte si prosím symboly a jejich význam. Správná interpretace symbolů vám pomůže vysavač lépe a bezpečněji používat.

### Symboly a jejich význam



**VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny.** Nedodržování bezpečnostních upozornění a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.



Vysavač třídy prachu L podle IEC/EN 60335-2-69 pro **suché vysávání** zdraví škodlivého prachu s mezními hodnotami expozice  $> 1 \text{ mg/m}^3$



**VAROVÁNÍ! Vysavač obsahuje zdraví škodlivý prach. Vyprazdňování a údržbu, včetně odstraňování nádoby na prach, nechávejte provádět pouze odborníky. Je nutné odpovídající ochranné vybavení. Nepoužívejte vysavač bez kompletního a správně nasazeného filtračního systému.** Jinak ohrožujete své zdraví.

## Popis výrobku a výkonu

Dbejte prosím vyobrazení v přední části návodu k použití.

### Použití v souladu s určeným účelem

Vysavač je určený k zachycování, vysávání, transportu a filtrování nehořlavého suchého prachu, nehořlavých kapalin a směsi vody a vzduchu. Vysavač je technicky vyzkoušený z hlediska prachu a odpovídá třídě prachu L. Je vhodný pro zvýšené namáhání při profesionálním použití, např. v oblasti řemesel, průmyslu a v dílnách.

Vysavače třídy prachu L podle IEC/EN 60335-2-69 se smí používat pouze pro vysávání a odsávání zdraví škodlivého prachu s mezní hodnotou expozice  $> 1 \text{ mg/m}^3$ .

Vysavač používejte jen tehdy, když dokážete plně odhadnout a bez omezení provést všechny funkce nebo jste obdrželi příslušné pokyny.

### Rotational Airflow

Bezsačkový filtrační systém vám ušetří používání sáčků na prach. Nečistoty se shromažďují na vnitřní stěně nádoby.

### Zobrazené součásti

Číslování zobrazených součástí se vztahuje k vyobrazení vysavače na stránkách s obrázky.

- (1) Nádoba
- (2) Uzávěr pro horní díl vysavače
- (3) Tlačítko zapnutí/vypnutí
- (4) Ukazatel stavu nabití akumulátoru
- (5) Horní díl vysavače
- (6) Držadlo
- (7) Uchytení pro držák sací hadice / podlahové hubice
- (8) Otvor pro hadici
- (9) Upevňovací oka
- (10) Uchytení pro držák sací trubky / štěrbinové hubice
- (11) Odjišťovací tlačítko krytu příhrádky pro akumulátor
- (12) Kryt příhrádky pro akumulátor
- (13) Sací hadice
- (14) Odsávací adaptér
- (15) Zahnutá hubice
- (16) Štěrbínová hubice
- (17) Podlahová hubice
- (18) Sací trubka
- (19) Otvor pro akumulátor
- (20) Akumulátor<sup>a)</sup>
- (21) Odjišťovací tlačítko akumulátoru<sup>a)</sup>
- (22) Upevňovací šrouby
- (23) Speciální kryt
- (24) Držák krytu příhrádky pro akumulátor
- (25) Držák pro sací trubku a štěrbinovou hubici
- (26) Upevňovací šroub držáku (27)
- (27) Držák pro sací hadici a podlahovou hubici
- (28) Tlačítko
- (29) Popruh<sup>a)</sup>
- (30) Otočné kolečko<sup>a)</sup>
- (31) Uchytení otočného kolečka
- (32) Otvor falešného vzduchu
- (33) Filtr
- (34) Plovák
- (35) Držák filtru
- (36) Přídružné poukto na sací hadici

a) **Toto příslušenství nepatří do standardního obsahu dodávky.**

## Technické údaje

Vysavač na mokré/suché sání	GAS 18V-10 L	
Číslo zboží		<b>3 601 J6C 3..</b>
Napětí	V	18
Jmenovitý příkon	W	260
Objem nádoby (brutto)	l	10
Čistý objem (kapalina)	l	6
Podtlak <sup>A)</sup>		
– Vysavač <sup>B)</sup>	hPa	90

Vysavač na mokré/suché sání		GAS 18V-10 L	
– Turbína	hPa		115
Průtok <sup>A)</sup>			
– Vysavač <sup>B)</sup>	l/s m <sup>3</sup> /h		24 86
– Turbína	l/s m <sup>3</sup> /h		34 122
Doba provozu na jedno nabití akumulátoru	min/Ah		4
Třída prachu			L
Hmotnost <sup>C)</sup>	kg		3,5
Stupeň krytí			IP X4
Doporučená teplota prostředí při nabíjení	°C		0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozu <sup>D)</sup> a při skladování	°C		-20 až +50
Kompatibilní akumulátory		GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...	
Doporučené nabíječky		GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...	

A) Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem **GBA 18V 6.3Ah**

B) Měřeno se sací hadicí **(13)** a zahnutou hubicí **(15)**

C) Bez akumulátoru (hmotnost akumulátoru najdete na [www.bosch-professional.com](http://www.bosch-professional.com))

D) Omezený výkon při teplotách < 0 °C

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na [www.bosch-professional.com/wac](http://www.bosch-professional.com/wac).

## Informace o hluku a vibracích

Hodnoty hlučnosti zjištěné podle **EN 60335-2-69**.

Hladina akustického tlaku při použití váhového filtru A činí u tohoto vysavače typicky **79 dB(A)**. Nejistota K = **2 dB**.

Hladina hluku může při práci překročit uvedené hodnoty.

### Noste chrániče sluchu!

Hodnoty vibrací  $a_h$  (trvalé vibrace),  $p_f$  (opakované rázy) a nejistota K zjištěné podle **EN 60335-2-69**:

$a_h = 0,1 \text{ m/s}^2$  (K = **0,1 m/s<sup>2</sup>**),  $p_f = 2 \text{ m/s}^2$  (K = **1 m/s<sup>2</sup>**)

## Akumulátor

**Bosch** prodává akumulátorové vysavače i bez akumulátoru. Na obalu je uvedeno, zda je součástí dodávky vysavače akumulátor.

## Nabíjení akumulátoru

► **Používejte pouze nabíječky uvedené v technických údajích.** Jen tyto nabíječky jsou přizpůsobené pro lithium-iontové akumulátory se na základě

**Upozornění:** Lithium-iontové akumulátory se na základě mezinárodních dopravních předpisů dodávají částečně nabitě. Aby byl zaručen plný výkon akumulátoru, před prvním použitím akumulátor úplně nabijte.

## Nasazení a vyjmutí akumulátoru (viz obrázky A1–A2)

► **Při vkládání akumulátoru nepoužívejte sílu.**

Akumulátor je konstruovaný tak, aby ho bylo možné vložit do výrobku pouze ve správné poloze.

► Postarejte se o to, aby byly příhrádka pro akumulátor a otvor pro akumulátor vždy čisté a suché, abyste pracovali dobře a bezpečně.

- Pro otevření krytu příhrádky pro akumulátor **(12)** stiskněte odjišťovací tlačítko **(11)**.
- Zasuňte akumulátor **(20)** do otvoru pro akumulátor **(19)** tak, aby slyšitelně zaskočil.
- Pro vyjmutí akumulátoru **(20)** stiskněte odjišťovací tlačítko **(21)** na akumulátoru a vytáhněte akumulátor z otvoru pro akumulátor **(19)**.
- Zavřete kryt příhrádky pro akumulátor **(12)**.

## Výměna krytu příhrádky pro akumulátor (viz obrázky A3–A5)

Když chcete použít akumulátor ProCORE18V 12Ah, nelze zavřít kryt příhrádky pro akumulátor **(12)**. Kryt příhrádky pro akumulátor **(12)** pak lze nahradit speciálním krytem **(23)**, který je určený pro tento případ.

Ve vlhkém nebo mokřém prostředí se smí vysavač používat pouze se zavřeným krytem příhrádky pro akumulátor.

## Demontáž krytu příhrádky pro akumulátor (viz obrázek A3)

Vyjměte akumulátor **(20)** z otvoru pro akumulátor **(19)**.

Odstaňte oba upevňovací šrouby **(22)** (ST4×12) křížovým šroubovákem PH1 a sejměte kryt příhrádky pro akumulátor **(12)**.

## Nasazení speciálního krytu (viz obrázek A4)

Zatlačte držák **(24)** krytu příhrádky pro akumulátor dolů a nasadte speciální kryt **(23)**.

## Sejmutí speciálního krytu (viz obrázek A5)

Nasadte plochý šroubovák, speciální kryt **(23)** posuňte mírně dozadu a sejměte ho. Držák **(24)** krytu příhrádky pro akumulátor přitom zatlačte dolů.

## Ukazatel stavu nabití akumulátoru



Při nasazeném akumulátoru můžete zjistit stav nabití na ukazateli stavu nabití akumulátoru **(4)** vysavače, při vyjmutém akumulátoru na samotném akumulátoru.

### Ukazatel stavu nabití akumulátoru na vysavači

Po zapnutí vysavače se jednotlivě vzestupně a sestupně rozsvítí pět zelených LED na ukazateli stavu nabití akumulátoru (4). Poté LED zobrazí stav nabití akumulátoru (20).

### Ukazatel stavu nabití akumulátoru na akumulátoru

Při vyjmutí akumulátoru z vysavače si lze stav nabití zobrazit pomocí zelených LED ukazatele stavu nabití na akumulátoru.

Pro zobrazení stavu nabití stiskněte tlačítko ukazatele stavu nabití  nebo .

Pokud po stisknutí tlačítka ukazatele stavu nabití nesvítí žádná LED, je akumulátor vadný a musí se vyměnit.

Upozornění: Ne každý typ akumulátoru má ukazatel stavu nabití.

### Typ akumulátoru GBA 18V... | GBA18V...



LED	Kapacita
Trvale svítí 3 zelené	60–100 %
Trvale svítí 2 zelené	30–60 %
Trvale svítí 1 zelená	5–30 %
Bliká 1 zelená	0–5 %

### Typ akumulátoru ProCORE18V... | EXPERT18V... | EXBA18V... | CORE18V...





LED	Kapacita
Trvale svítí 5 zelených	80–100 %
Trvale svítí 4 zelené	60–80 %
Trvale svítí 3 zelené	40–60 %
Trvale svítí 2 zelené	20–40 %
Trvale svítí 1 zelená	5–20 %
Bliká 1 zelená	0–5 %


### Rozpoznávání nebezpečí vadného akumulátoru

#### EXPERT18V... | EXBA18V...

LED ukazatelů stavu nabití akumulátoru mohou kromě stavu nabití akumulátoru signalizovat nebezpečí vadného akumulátoru.

Pro aktivaci této funkce podržte 3 sekundy stisknuté tlačítko ukazatele stavu akumulátoru . Analýza akumulátoru je signalizovaná probíhajícím světlem ukazatele stavu nabití akumulátoru. Výsledek se zobrazí na ukazateli stavu nabití akumulátoru.

 **1 LED:** Akumulátor vykazuje vysoké nebezpečí závady. Výkon a doba chodu mohou být již sniženy. Doporučujeme akumulátor vyměnit.

 **5 LED:** Akumulátor je v dobrém stavu s malým nebezpečím závady.

**Upozornění:** Vyhodnocení nebezpečí vadného akumulátoru funguje dvoustupňově a představuje zjednodušené posouzení stavu. Akumulátor je vyhodnocen buď jako v dobrém stavu, nebo ve stavu zvýšeného nebezpečí závady. Nezobrazuje se procentuální míra stavu akumulátoru.

### Upozornění pro optimální zacházení s akumulátorem

Akumulátor chraňte před vlhkostí a vodou.

Akumulátor skladujte pouze v teplotním rozmezí od –20 °C do 50 °C. Nenechávejte akumulátor ležet např. v létě v autě.

Příležitostně vyčistěte větrací otvory akumulátoru měkkým, čistým a suchým štětcem.

Výrazně kratší doba chodu po nabití ukazuje, že je akumulátor opotřebovaný a musí se vyměnit.

Dodržujte pokyny pro likvidaci.

## Montáž

► **Před údržbou nebo čištěním vysavače, jeho nastavováním, výměnou příslušenství nebo uložením vysavače vyjměte akumulátor.** Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí vysavače.

### Montáž držáků pro sací příslušenství (viz obrázek B)

- Zasuňte držák (25) pro sací trubku a štěrbínovou hubici seshora pevně do určeného uchycení (10) tak, aby zaskočil.
- Zasuňte držák (27) pro sací hadici a podlahovou hubici seshora pevně do určeného uchycení (7) a utáhněte upevňovací šroub (26).

### Montáž sací hadice (viz obrázek C)

- Nasaďte sací hadici (13) do otvoru pro hadici (8) tak, aby obě tlačítka (28) sací hadice zaskočila.

**Upozornění:** Při vysávání vznikají třením prachu v sací hadici a příslušenství elektrostatické náboje, které může uživatel cítit formou elektrostatických výbojů (v závislosti na okolních vlivcích a tělesném vnímání).

### Montáž příslušenství pro vysávání

Sací hadice (13) je vybavená zacvakávacím systémem, pomocí kterého lze připojit příslušenství pro vysávání (odsávací adaptér (14), zahnutou hubici (15)).

### Montáž odsávacího adaptéru nebo zahnuté hubice (viz obrázek D)

Nasaďte odsávací adaptér (14) nebo zahnutou hubici (15) na sací hadici (13) tak, aby obě tlačítka (28) sací hadice slyšitelně zaskočila.

Pro demontáž stiskněte tlačítka (28) dovnitř a součástí ze sebe vytáhněte.

### Montáž hubic a trubek

- V případě potřeby zasuňte sací trubky (18) pevně do sebe a poté na zahnutou hubici (15).

- Nasadíte podlahovou hubici (17) nebo štěrbínovou hubici (16) pevně na sací trubku (18) nebo zahnutou hubici (15).

## Upevnění popruhu (viz obrázek E)

- ▶ **Popruh je vhodný pouze k nošení a zajištění vysavače!**

Zacvakněte karabiny popruhu (29) do upevňovacích ok (9) na vysavači.

## Montáž otočných koleček (viz obrázek F)

Nasadíte 4 upevňovací kolíky otočných koleček (30) do uchycení otočných koleček (31) tak, aby slyšitelně zaskočily.

Lze použít i jiná otočná kolečka podle normy EN 12529 (průměr upevňovacího kolíku 1,1 mm).

- ▶ **Než budete vysavač používat, zkontrolujte funkčnost brzd koleček.**

## Provoz

- ▶ **Před údržbou nebo čištěním vysavače, jeho nastavováním, výměnou příslušenství nebo uložením vysavače vyjměte akumulátor.** Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí vysavače.
- ▶ **Abyste zabránili nebezpečí zakopnutí, dbejte na čisté a uklizené pracovní prostředí.**

## Uvedení do provozu

- ▶ **Vysavač se nesmí používat bez filtru.**
- ▶ **Používejte pouze nepoškozený filtr (bez trhlin, děr atd.). Poškozený filtr ihned vyměňte.**
- ▶ **Před vysáváním zkontrolujte, zda je pevně namontovaná filtrační jednotka.**
- ▶ **Před vysáváním zkontrolujte, zda je kryt přihrádky pro akumulátor bezpečně uzavřený.**
- ▶ **Informujte se o platných předpisech/zákonech ohledně zacházení se zdraví škodlivým prachem ve vaší zemi.**
- ▶ **Kamenný prach vysávejte pouze s výslovně určenými kombinacemi elektrického nářadí a odsávacího systému, u kterých bylo doloženo, že nepřekračují zákonné limity.** Osvědčení najdete na <http://www.bosch-professional.com/dust>.

Vysavač se zásadně nesmí používat v prostředích s nebezpečím výbuchu.

Aby byl zajištěn optimální sací výkon, musíte vždy celou sací hadici (13) sejmout z držáku sací hadice (27).

## Zapnutí a vypnutí

Pro **zapnutí** vysavače krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (3).

Pro **vypnutí** vysavače znovu stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (3).

Pokud je tlačítko zapnutí/vypnutí (3) stisknuté déle než 5 s, vysavač se z bezpečnostních důvodů nezapne.

## Suché vysávání

**Odsávání prachu, který vzniká u běžícího elektrického nářadí (viz obrázek G)**

- ▶ **Pokud se výstupní vzduch vrací zpátky do místnosti, musí se v místnosti zajistit dostatečná míra výměny vzduchu. Dodržujte příslušné národní předpisy.**
- Namontujte odsávací adaptér (14) nebo zahnutou hubici (15) (viz „Montáž odsávacího adaptéru nebo zahnuté hubice (viz obrázek D)“, Stránka 11).
- Nasadíte odsávací adaptér (14) nebo zahnutou hubici (15) na odsávací hrdlo elektrického nářadí.

Pouze ve spojení s odsávacím adaptérem (14):

**Upozornění:** Při práci s elektrickým nářadím, u něhož se do sací hadice přivádí malé množství vzduchu (např. kmitací pily, brusky), musí být otevřený otvor falešného vzduchu (32) na odsávacím adaptéru (14). Díky tomu se zlepší celkový výkon vysavače a elektrického nářadí. Za tímto účelem otočte kroužek nad otvorem falešného vzduchu (32) tak, aby vznikl maximální otvor.

## Mokrý vysávání

- ▶ **S vysavačem nevysávejte hořlavé nebo výbušné kapaliny, například benzín, olej, alkohol, rozpouštědla. Nevysávejte horký, hořící nebo výbušný prach. Vysavač nepoužívejte v prostorech s nebezpečím výbuchu.** Takový prach, výpary nebo kapaliny se mohou vznítit nebo vybuchnout.

## Před mokrým vysáváním

- Vyprázdněte nádobu (1).
- Vyčistěte filtr (33) a znovu ho nasadíte do vysavače (viz „Čištění/výměna filtru (viz obrázky I1-I2)“, Stránka 13).

Vysavač je vybavený plovákem (34). Jakmile je dosažena maximální výška naplnění, vysávání se zastaví.

## Po každém mokrém vysáváním

- Vyprázdněte nádobu (1).
- Vylijte vodu z filtru (33).

## Po mokrém vysáváním kvůli zabránění tvorbě plísňe

- Sejměte horní díl vysavače (5) a nechte ho řádně vyschnout.
- Vyjměte filtr (33) a nechte ho také řádně vyschnout (viz „Čištění/výměna filtru (viz obrázky I1-I2)“, Stránka 13).

## Údržba a servis

### Údržba a čištění

- ▶ **Před údržbou nebo čištěním vysavače, jeho nastavováním, výměnou příslušenství nebo uložením vysavače vyjměte akumulátor.** Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí vysavače.
- ▶ **Udržujte vysavač a větrací otvory čisté, abyste pracovali dobře a bezpečně.**

### ► Při údržbě a čištění vysavače noste respirátor.

Občas vyčistěte kryt vysavače vlhkým hadrem.

Znečištěné nabíjecí kontakty očistěte suchým hadrem.

► **Nečistěte vysavač stlačeným vzduchem.** Filtr nebo jiné součásti by se mohly poškodit.

Minimálně jednou ročně musí být výrobcem nebo zaškolenou osobou provedena technická zkouška vysavače z hlediska ochrany před prachem (např. poškození filtrů, kontrola těsnosti vysavače a bezchybné funkce kontrolních zařízení).

### Čištění a údržba po vysávání zdraví škodlivého prachu

- Všechny části, které byly v kontaktu se zdraví škodlivými látkami, považujte za znečištěné.
- Důkladně vysajte, otřete nebo utěsněte vnější povrch vysavače, než ho přemístíte z oblasti se zdraví škodlivými látkami.
- Čištění, demontáž a údržbu vysavače provádějte pouze tehdy, pokud to není nebezpečné pro vás a jiné osoby. Během údržby a čištění noste osobní ochranné prostředky. Práce provádějte v dobře větrané místnosti.
- Před demontáží vysavače ho nejprve zvenku vyčistěte.
- Všechny části vysavače, které nelze uspokojivě vyčistit, zlikvidujte v nepropustných pytlích. Dodržujte přitom platné předpisy pro likvidaci odpadu tohoto druhu.
- Po dokončení prací vyčistěte prostor, ve kterém jste prováděli údržbu.


### Čištění nádoby (viz obrázky H1–H2)


Nádobu (1) vyčistěte po každém použití, aby byla zachována optimální výkonnost vysavače.

- Otevřete uzávěry (2) a sejměte horní díl vysavače (5).
- Vysypejte nádobu (1) do vhodné nádoby na odpad.
- V případě potřeby otřete nádobu vlhkým hadrem. V případě potřeby vyčistěte filtr (viz „Čištění/výměna filtru (viz obrázky I1–I2)“, Stránka 13).
- Znovu nasadte horní díl vysavače (5) a uzavřete uzávěry (2).

### Čištění/výměna filtru (viz obrázky I1–I2)

Sací výkon závisí na stavu filtru. Proto filtr pravidelně čistěte. Poškozený filtr ihned vyměňte.

- Otevřete uzávěry (2) a sejměte horní díl vysavače (5).
- Otočte filtr (33) až nadoraz ve směru  a sejměte ho z držáku filtru (35).
- Suchý filtr: Vyklepejte filtr (33) do vhodné nádoby na odpad. Dbejte na to, abyste nepoškodili lamely filtru. Abyste zachovali maximální sací sílu, vykartáčujte lamely filtru měkkým kartáčem.  
*Nebo*  
Mokrý filtr: Opláchněte filtr (33) pod tekoucí vodou a poté ho nechte důkladně uschnout.  
*Nebo*  
Poškozený filtr (33) vyměňte.

- Nasadte filtr (33) na držák filtru (35) a otočte ho až nadoraz ve směru .
- Znovu nasadte horní díl vysavače (5) a uzavřete uzávěry (2).  
Zajistěte, aby uzávěry bezpečně zaskočily.

### Poruchy

Při nedostatečném výkonu sání zkontrolujte:

- Není nádoba (1) plná?  
▷ (viz „Čištění nádoby (viz obrázky H1–H2)“, Stránka 13).
- Není filtr (33) zanesený prachem?  
▷ (viz „Čištění/výměna filtru (viz obrázky I1–I2)“, Stránka 13).
- Není kapacita akumulátoru příliš nízká?  
▷ Nabijte akumulátor.

Pravidelným vyprazdňováním nádoby (1) a čištěním filtru (33) zabezpečíte optimální sací výkon.

Pokud poté není dosaženo sacího výkonu, obraťte se na zákaznický servis **Bosch**.

### Uložení (viz obrázek J)

- Sací trubky (18) nasadte do držáků (25).
- Nasadte štěrbínovou hubici (16) do sací trubky (18).
- Nasadte podlahovou hubici (17) do držáku (27).
- Sací hadici (13) naviňte zespodu okolo držáku (27) a upevněte přídržné poutko (36).
- Vysavač přenášejte pouze za držadlo (6) nebo popruh (pokud je k dispozici).
- Vysavač skladujte v suchém prostoru a zajistěte ho proti neoprávněnému použití.

### Zákaznická služba a poradenství ohledně použití

#### Czech Republic

Tel.: +420 519 305700

V případě veškerých otázek a objednávek náhradních dílů bezpodmínečně uveďte 10místné věcné číslo podle typového štítku výrobku.

### Likvidace


Vysavač, akumulátory, příslušenství a obaly je třeba odevzdat k ekologické recyklaci.



Vysavač a akumulátory/baterie nevyhazujte do domovního odpadu!

### Pouze pro země EU:

Elektrická a elektronická zařízení nebo použité akumulátory/baterie, které už nejsou dále použitelné, se musí shromažďovat odděleně od ostatního odpadu a ekologicky zlikvidovat. Použijte určená sběrná místa. Nesprávná likvidace může být kvůli případně obsaženým nebezpečným látkám škodlivá pro životní prostředí a zdraví.

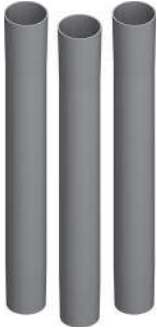

2 608 000 660



1 600 A01 U4W



1 600 A01 T49



2 608 000 585



2 608 000 659



2 608 000 661




2 608 000 707



2 608 000 662




2 608 000 663

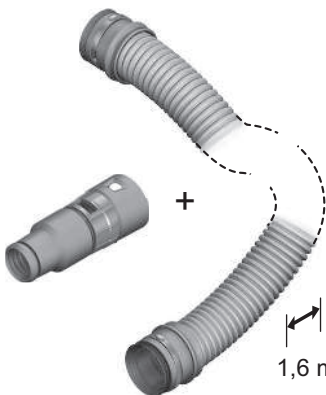

1,6 m     $\varnothing$  35 mm

2 608 000 658

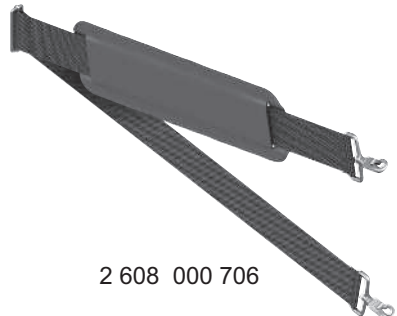

2 608 000 706

Servicekontakte  
Service Contacts  
Contacts de Service  
Contactos de Servicio  
Контакты сервисных центров



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen  
Guarantee Conditions  
Conditions de Garantie  
Condiciones de Garantía  
Условия гарантии



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202601>